

Návod k použití

WB2200F

SAMSUNG

Klepněte na téma

Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně.

Časté otázky	Náhled	Obsah
Základní funkce	Rozšířené funkce	Možnosti snímání
Přehrávání/Úpravy	Bezdrátová síť	Nastavení
Přílohy	Rejstřík	

SHOOT **WOW!**
SHARE **NOW!**



Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví

Vždy jednejte podle uvedených upozornění a tipů k použití přístroje, zabráníte tak vzniku nebezpečných situací a využijete fotoaparát co nejlépe.



Varování—situace, kdy může dojít ke zranění vás či dalších osob

Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit fotoaparát.

Můžete fotoaparát poškodit a vystavit sebe nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů či kapalin.

Může dojít k ohni nebo k výbuchu.

Nevkládejte hořlavé materiály do fotoaparátu ani neskladujte hořlavé materiály v blízkosti fotoaparátu.

Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Nesahejte na přístroj mokřýma rukama.

Hrozí úraz elektrickým proudem.

Chraňte zrak objektu.

Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m) lidí či zvířat. Pokud používáte blesk příliš blízko očí, může dojít k dočasnému nebo trvalému poškození zraku.

Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat.

Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat. Může dojít ke zranění nebo vdechnutí malých částí. Pohyblivé díly a příslušenství mohou znamenat fyzické ohrožení.

Nevystavujte fotoaparát přímému slunci ani vysokým teplotám po delší dobu.

Delší vystavení fotoaparátu slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám vede k poškození vnitřních součástí fotoaparátu.

Fotoaparát ani nabíječku nepřekrývejte žádnými přikrývkami nebo oblečením.

Může dojít k přehřátí fotoaparátu, což může vést k deformaci přístroje nebo způsobit oheň.

Během bouřek nemanipulujte s napájecím kabelem nebo nabíječkou.

Hrozí úraz elektrickým proudem.

Pokud se do fotoaparátu dostane tekutina nebo cizí předměty, neprodleně odpojte všechny zdroje napájení, např. baterii nebo nabíječku, a obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.

Uposlechněte všech omezení použití fotoaparátu v určitých oblastech.

- Zabraňte rušení ostatních elektronických přístrojů.
- Vypněte fotoaparát v letadle Fotoaparát může rušit zařízení letadla. Uposlechněte všech pokynů letecké společnosti a vypněte fotoaparát na pokyn leteckého personálu.
- Vypněte fotoaparát v blízkosti zdravotnických zařízení. Fotoaparát může ovlivnit činnost zdravotnických přístrojů v nemocnicích a lékařských zařízeních. Uposlechněte všech omezení, varování a pokynů zdravotnického personálu.

Předcházejte rušení kardiostimulátorů

Dle doporučení výrobců a výzkumných skupin udržujte bezpečnou vzdálenost mezi fotoaparátem a všemi kardiostimulátory, aby se předešlo případnému rušení. Máte-li důvod se domnívat, že váš fotoaparát ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě fotoaparát vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.



Pozor—situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu či dalších zařízení

Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterii.

Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit fotoaparát.

Používejte pouze originální, výrobcem doporučené lithium-iontové akumulátorové baterie. Nepoškozujte ani nezahřívajte baterie.

Může dojít k požáru či k úrazu elektrickým proudem.

Používejte pouze baterie, nabíječky, kabely a příslušenství schválené společností Samsung.

- Nekompatibilní baterie, nabíječky, kabely nebo příslušenství mohou vést k výbuchu baterií, poškození fotoaparátu nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Společnost Samsung neodpovídá za škody nebo zranění vzniklá nekompatibilními bateriemi, nabíječkami, kabely nebo příslušenstvím.

Baterie používejte pouze ke schválenému účelu.

Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

V průběhu činnosti blesku se jej nedotýkejte.

Blesk je při činnosti velmi horký a mohl by popálit kůži.

Pokud používáte AC nabíječku, před odpojením od nabíječky vypněte fotoaparát.

Pokud tak neučiníte, může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívaný nabíječ odpojte od sítě.

Pokud tak neučiníte, může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Při nabíjení akumulátoru nepoužívejte poškozený síťový přívod, zástrčku ani síťovou zásuvku.

Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Baterii chraňte před stykem AC nabíječky s kontakty + a – na baterii.

Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.

Fotoaparát neupouštějte, ani jej nevystavujte silným nárazům.

Mohlo by dojít k poškození obrazovky či vnitřních nebo vnějších komponent.

Při připojování kabelů či napáječů a práci s kartou či baterií jednejte opatrně.

Použití síly na zástrčky, použití nevhodných kabelů a nesprávná instalace baterie či paměťových karet vede k poškození portů, vedení a příslušenství.

Karty s magnetickými páskami udržujte ve vzdálenosti od obalu fotoaparátu.

Informace, které jsou na kartě uloženy se mohou poškodit či smazat.

Nepoužívejte poškozené nabíječe, baterie ani karty.

Hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození fotoaparátu či vznik ohně.

Neumísťujte fotoaparát do magnetického pole nebo do jeho blízkosti.

Mohlo by dojít k poruše fotoaparátu.

Nepoužívejte fotoaparát, pokud je poškozená obrazovka.

Pokud dojde k rozbití skleněných nebo akrylových částí, nechte si fotoaparát opravit v servisním centru společnosti Samsung Electronics.

Před použitím vyzkoušejte, zda fotoaparát pracuje správně.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data ani za škody, způsobené nefunkčností přístroje nebo jeho nesprávným použitím.

Musíte zapojit malý konec kabelu USB do fotoaparátu.

Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

Zabraňte rušení ostatních elektronických přístrojů.

Fotoaparát vysílá vysokofrekvenční energii, která může ovlivňovat nestíněná nebo nedostatečně stíněná elektronická zařízení, jako srdeční stimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další vybavení v domácnosti i v dopravních prostředcích. Pokud zjistíte rušení, poraďte se s výrobcem zařízení. Aby nedošlo k nechtěnému vzájemnému rušení, používejte pouze zařízení a příslušenství schválené společností Samsung.

Fotoaparát používejte v normální poloze.

Nedotýkejte se vnitřní antény fotoaparátu.

Přenos dat a odpovědnost

- Data přenášená přes síť WLAN mohou být napadena, nepřenášejte proto citlivá data ve veřejných prostorách nebo v otevřených sítích.
- Výrobce fotoaparátu nezodpovídá za jakékoli datové přenosy, které porušují autorská práva, ochranné známky, intelektuální vlastnictví nebo veřejný pořádek.

Informace o autorských právech

- Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation.
- Mac a Apple App Store jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Corporation.
- HDMI, logo HDMI a termín „High – Definition Multimedia Interface“ jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing LLC.
- Google Play Store je registrovaná obchodní známka společnosti Google, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Ochranné známky a obchodní názvy použité v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.



- V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry fotoaparátu nebo obsah tohoto návodu změněny bez předchozího upozornění.
- Doporučujeme fotoaparát používat v zemi, kde byl zakoupen.
- Fotoaparát používejte odpovědně a dodržujte všechny zákony a nařízení ohledně jeho použití.
- Nemáte oprávnění opětovně použít nebo rozšiřovat jakékoli části této příručky bez předchozího svolení.



Uspořádání návodu k použití

Základní funkce	14
Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních funkcí snímání.	
Rozšířené funkce	44
Zde se dozvíte, jak pořizovat fotografie a nahrávat videa výběrem režimu.	
Možnosti snímání	61
Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu Snímání.	
Přehrávání/Úpravy	87
Zde se dozvíte, jak přehrávat fotografie a videa a jak je následně upravovat. Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači nebo televizoru.	
Bezdrátová síť	107
Zde se naučíte, jak se připojit k bezdrátové místní počítačové síti (WLAN) a využívat její funkce.	
Nastavení	124
Zde se dozvíte více o možnostech konfigurace nastavení fotoaparátu.	
Přílohy	130
Zde naleznete chybová hlášení, technické údaje a tipy k údržbě.	

Označení použita v tomto návodu

Režim Snímání	Indikátor
Smart Auto	
Program	P
Priorita clony, Priorita závěrky, Ruční	A/SM
Inteligentní	
Magický plus	
Nastavení	
Video	
Wireless Network	Wi-Fi

Ikony režimu Snímání

Tyto ikony se zobrazí v textu, pokud jsou v režimu k dispozici. Viz příklad níže.
Poznámka: Možnost  nebo režim  nemusí podporovat funkce pro všechny scény nebo režimy.

Např.:

Ruční nastavení expozice (EV) 

V závislosti na okolním osvětlení mohou být Vaše snímky někdy příliš světlé nebo tmavé. V těchto případech získáte lepší snímky nastavením expozice.






▲ Tmavší (-)

▲ Neutrální (0)

▲ Světlejší (+)

Dostupné v režimech
Program, Priorita clony,
Priorita závěrky a Video

Ikony použité v návodu

Ikony	Funkce
	Další informace
	Bezpečnostní a další upozornění
[]	Tlačítka fotoaparátu. Např. [Spoušť] označuje tlačítko spouště.
()	Číslo strany s příslušnou informací
→	Pořadí možností nebo menu, které je nutné vybrat k provedení kroku. Například: Vyberete možnost Rozpoznávání tváře → Normální (zastupuje výběr možnosti Rozpoznávání tváře a pak výběr možnosti Normální).
*	Poznámka

Výrazy použité v návodu


Použití tlačítka spouště

- Namáčknutí tlačítka [**Spoušť**]: Stiskněte tlačítko spouště do poloviny zdvihu
- Stisknutí tlačítka [**Spoušť**]: Stiskněte tlačítko spouště úplně dolů



Objekt, pozadí a kompozice

- **Objekt**: Hlavní objekt scény, např. osoba, zvíře nebo zátiší
- **Pozadí**: Předměty obklopující objekt
- **Kompozice**: Kombinace objektu a pozadí

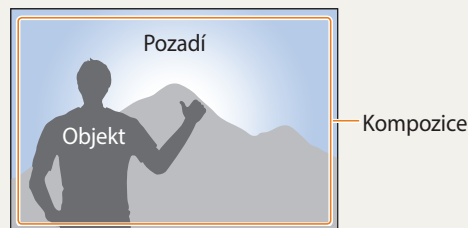


Expozice (jas)

Množství světla, které projde do fotoaparátu, se označuje jako expozice. Expozici můžete ovlivnit změnou expoziční doby, hodnoty clony nebo citlivosti ISO. Změna expozice vede k tmavším nebo světlejším snímkům.





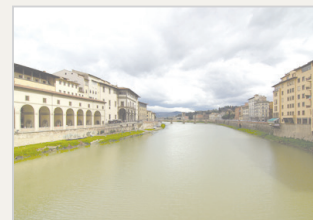









▲ Standardní expozice



▲ Nadměrná expozice
(příliš jasný obraz)

Časté otázky

Zde se naučíte, jak řešit běžné potíže nastavením možnosti snímání.

	Oči objektu se jeví červené.	<p>Je to způsobeno odrazem světla blesku od sítnice oka.</p> <ul style="list-style-type: none">Nastavte blesk na možnost  Červené oči nebo  Redukce červených očí. (str. 65)Pokud byl již snímek pořízen, vyberte v nabídce úprav možnost  Redukce červených očí. (str. 100)
	Na snímcích jsou prachové stopy.	<p>Prachové částice, které jsou obsaženy ve vzduchu, se mohou při použití blesku promítnout do snímku.</p> <ul style="list-style-type: none">Vypněte blesk nebo nepořizujte snímky v prašném prostředí.Nastavte citlivost ISO. (str. 68)
	Snímky nejsou ostré.	<p>Rozmazání může vzniknout, pokud pořizujete fotografii při zhoršených světelných podmínkách, případně pokud držíte fotoaparát nesprávným způsobem.</p> <p>Pomocí funkce OIS nebo namáčknutím [Spoušť] zaměříte objekt. (str. 42)</p>
	Snímky jsou neostře při nočním snímání.	<p>Fotoaparát se pokouší využít zbytků světla a expoziční doba se prodlužuje. Proto je obtížné udržet fotoaparát v nehybné poloze tak dlouho, dokud fotoaparát nepořídí ostrou fotografii, a může dojít k otřesu fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none">Vyberte položku Noc v režimu . (str. 52)Zapněte blesk. (str. 66)Nastavte citlivost ISO. (str. 68)Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
	V protisvětle vycházejí objekty příliš tmavé.	<p>Pokud je za objektem silný světelný zdroj nebo je ve scéně velký kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi, objekt vyjde na snímku příliš tmavý.</p> <ul style="list-style-type: none">Nefotografujte proti slunci.Vyberte položku Siluenta v režimu . (str. 52)Nastavte nastavení blesku na možnost  Vyrovňovací. (str. 66)Nastavte expozici. (str. 76)Nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB). (str. 77)Pokud je objekt ve středu rámečku, nastavte měření na možnost  Bodové. (str. 77)



Pořizování snímků osob

- **S** režim > Přečasná tvář ► 52
- Červené oči/Redukce červených očí (brání nebo opravuje vznik efektu červených očí) ► 65
- Rozpoznávání tváře, Autoportrét ► 73
- Úsměv ► 74



Pořizování snímků v noci nebo v šeru

- **S** režim > Silueta, Západ Slunce, Noc, Ohňostroj, Světelná stopa ► 52
- Nastavení blesku ► 66
- Citlivost ISO (nastavení citlivosti podle světla) ► 68



Pořizování snímků pohybu

- Režim Priorita závěrky ► 50
- **S** režim > Sériové snímání, Zastavená akce ► 52
- Sekvenční ► 81
- Předběžný snímek ► 82



Zachycení snímků textu, hmyzu nebo květin

- **S** režim > Makro ► 52
- Makro ► 69



Nastavení expozice (jasu)

- **S** režim > Sytý tón (HDR) ► 52
- Citlivost ISO (nastavení citlivosti podle světla) ► 68
- EV (nastavení expozice) ► 76
- ACB (kompenzace jasu objektu proti světlému pozadí) ► 77
- Měření ► 77
- Odstupňování AE (zachycení 3 fotografií s různými expozicemi) ► 83
- Odstupňování WB (zachycení 3 fotografií s různými hodnotami vyvážení bílé) ► 83



Pořizování fotografií scénérií

- **S** režim > Krajina ► 52
- **S** režim > Panorama ► 53



Použití různých efektů na snímky

- **S** režim > Filtr fotografií ► 55
- Nastavení obrazu (nastavení Ostrost, Kontrast nebo Sytost) ► 84



Použití efektu na videa

- **S** režim > Filtr videí ► 56



Omezení otřesů fotoaparátu

- Optická stabilizace obrazu (OIS) ► 41



Odesílání a sdílení souborů

- Používání funkce NFC (Tag & Go) ► 112
- Odesílání fotografií nebo videí do chytrého telefonu ► 114
- Odesílání fotografií a videí přes e-mail ► 117
- Používání služeb sdílení snímků a videí ► 120
- Zobrazení fotografií nebo videí v zařízeních, která podporují funkci Samsung Link ► 122

- Prohlížení souborů v náhledu ► 89
- Prohlížení souborů podle kategorie ► 90
- Vymazání všech souborů v paměti ► 93
- Prohlížení prezentace snímků ► 95
- Prohlížení souborů na televizoru ► 102
- Připojování fotoaparátu k počítači ► 104
- Nastavení zvuku a hlasitosti ► 126
- Nastavení jasu displeje ► 127
- Nastavení jazyka displeje ► 128
- Nastavení data a času ► 128
- Než se obrátíte na servisní středisko ► 143

Základní funkce	14
Rozbalení	15
Uspořádání fotoaparátu	16
Používání tlačítka DIRECT LINK	19
Používání tlačítka zamykání/odemykání	19
Používání voliče nastavení hledáčku / okuláru / dioptrií	20
Používání tlačítka EVF	20
Používání úchytů fotoaparátu	21
Přípevnění popruhu	22
Přípevnění víčka objektivu	22
Vložení baterie a paměťové karty	23
Vkládání baterie	23
Vkládání paměťové karty	24
Nabíjení baterie a zapnutí fotoaparátu	25
Nabíjení baterie	25
Zapnutí fotoaparátu	25
Provedení úvodního nastavení	26

Použité ikony	28
Používání obrazovky režimů	30
Výběr obrazovky režimu	30
Ikony na obrazovce Režim	31
Výběr možností nebo nabídek	32
Výběr pomocí tlačítek	32
Používání tlačítka [MENU]	32
Používání Inteligentního panelu	34
Používání tlačítka iFn	35
Nastavení zobrazení a zvuku	36
Nastavení typu displeje	36
Nastavení zvuku	37
Zachycování fotografií	38
Transfokace	39
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS)	41
Tipy pro pořízení lepších snímků	42

Rozšířené funkce	44
Používání režimu Smart Auto	45
Používání režimu Program	47
Používání režimu Priorita clony, Priorita závěrky a Ručně	48
Používání režimu Priorita clony	49
Používání režimu Priorita závěrky	50
Používání režimu Ručně	51
Používání Inteligentního režimu	52
Používání režimu Panoráma	53
Používání režimu Magický plus	55
Používání režimu Filtr snímku	55
Používání režimu Filtr filmu	56
Používání režimu Snímání videa	57
Nahrávání videí při vysoké rychlosti	59
Použití režimu Inteligentní detekce scény	60

Možnosti snímání	61
Volba rozlišení a kvality	62
Volba rozlišení	62
Výběr kvality obrazu	63
Používání samospouště	64
Snímání při špatném osvětlení	65
Potlačení červených očí	65
Postup používání blesku	65
Používání blesku	66
Nastavení citlivosti ISO	68
Změna zaostření fotoaparátu	69
Používání makra	69
Změna možností ostření	69
Nastavení oblasti ostření	71

Používání Rozpozn. tváře	73
Rozpoznání tváří	73
Pořízení autoportrétu	73
Pořízení snímku úsměvu	74
Detekce zavřených očí (mrknutí)	74
Tipy pro rozpoznávání tváře	75
Nastavení jasu a barev	76
Ruční nastavení expozice (EV)	76
Kompenzace protisvětla (ACB)	77
Volba nastavení Vyvážení bílé	78
Používání režimů dávky (sekvenční / předběžný snímek / stupňování)	81
Pořizování sekvenčních fotografií	81
Pořizování fotografií v režimu Předběžný snímek	82
Pořizování sériových fotografií	83
Úprava snímků	84
Ztlumení zvuku transfokátoru	85
Výběr iFn	86

Přehrávání/Úpravy	87
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání	88
Spuštění režimu Přehrávání	88
Zobrazení snímků	93
Přehrávání videa	96
Úpravy fotografie	97
Změna rozlišení snímků	97
Otočení snímku	97
Používání efektů Inteligentního filtru	98
Nastavení fotografie	99
Úpravy videa	101
Ořezání videa	101
Pořízení snímku z videa	101
Zobrazení souborů na televizi	102
Přenos souborů do počítače	104
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows	104
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Mac OS	105
Systémové požadavky	106

Bezdrátová síť	107
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě	108
Připojení k síti WLAN	108
Používání prohlížeče pro přihlášení	109
Tipy pro připojení k síti	110
Zadávání textu	111
Používání funkce NFC (Tag & Go)	112
Používání funkcí NFC v režimu Snímání	112
Používání funkcí NFC v režimu Přehrávání (Photo Beam)	112
Používání funkcí NFC v režimu Wi-Fi	112
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu	113
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon	114
Použití chytrého telefonu jako dálkové samospouště	115
Odesílání fotografií a videí přes e-mail	117
Změna e-mailových nastavení	117
Odesílání fotografií a videí přes e-mail	119
Používání služeb sdílení snímků a videí	120
Přístup ke službě sdílení	120
Nahrání snímků či videa	120
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů	122
Zobrazení fotografií nebo videí v zařízeních, která podporují funkci Samsung Link	122

Nastavení	124
Nabídka Nastavení	125
Otevření nabídky nastavení	125
Zvuky	126
Displej	126
Připojení	127
Obecné	128
Přílohy	130
Chybová hlášení	131
Údržba fotoaparátu	132
Čištění fotoaparátu	132
Používání a ukládání fotoaparátu	133
Paměťové karty	135
Baterie	138
Upgrade firmwaru	142
Dříve, než se obrátíte na servis	143
Technické údaje fotoaparátu	146
Slovníček	150
Rejstřík	155

Základní funkce

Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních funkcí snímání.


Rozbalení	15	Použité ikony	28
Uspořádání fotoaparátu	16	Používání obrazovky režimů	30
Používání tlačítka DIRECT LINK	19	Výběr obrazovky režimu	30
Používání tlačítka zamykání/odemykání	19	Ikony na obrazovce Režim	31
Používání voliče nastavení hledáčku / okuláru / dioptrií	20	Výběr možností nebo nabídek	32
Používání tlačítka EVF	20	Výběr pomocí tlačítek	32
Používání úchyťů fotoaparátu	21	Používání tlačítka [MENU]	32
Přípevnění popruhu	22	Používání Inteligentního panelu	34
Přípevnění víčka objektivu	22	Používání tlačítka iFn	35
Vložení baterie a paměťové karty	23	Nastavení zobrazení a zvuku	36
Vkládání baterie	23	Nastavení typu displeje	36
Vkládání paměťové karty	24	Nastavení zvuku	37
Nabíjení baterie a zapnutí fotoaparátu	25	Zachycování fotografií	38
Nabíjení baterie	25	Transfokace	39
Zapnutí fotoaparátu	25	Omezení otřesů fotoaparátu (OIS)	41
Provedení úvodního nastavení	26	Tipy pro pořízení lepších snímků	42

Rozbalení


V balení se nacházejí následující položky.




Fotoaparát



Síťový zdroj/Kabel USB




Akumulátorová baterie



Popruh




Víčko objektivu/
Popruh víčka objektivu




Průvodce rychlým spuštěním

Volitelné příslušenství



Kabel A/V



Kabel HDMI



Paměťová karta




Paměťová karta/
Adaptér paměťové karty




- Ilustrace se mohou mírně lišit od položek dodávaných s produktem.
- Položky zahrnuté do součásti balení závisí na modelu.
- Volitelná příslušenství lze zakoupit u maloobchodníků nebo v servisním středisku společnosti Samsung. Společnost Samsung není odpovědná za jakékoli potíže způsobené použitím neschváleného příslušenství.





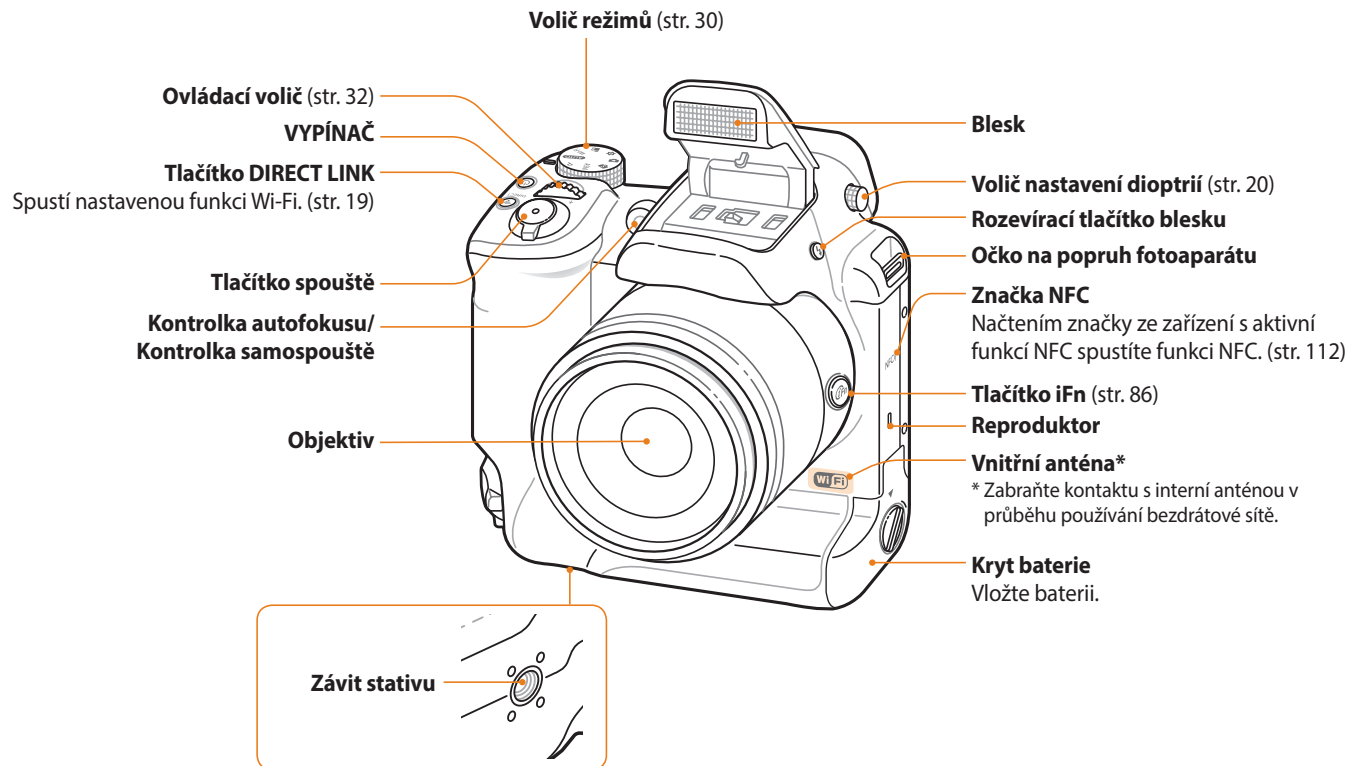

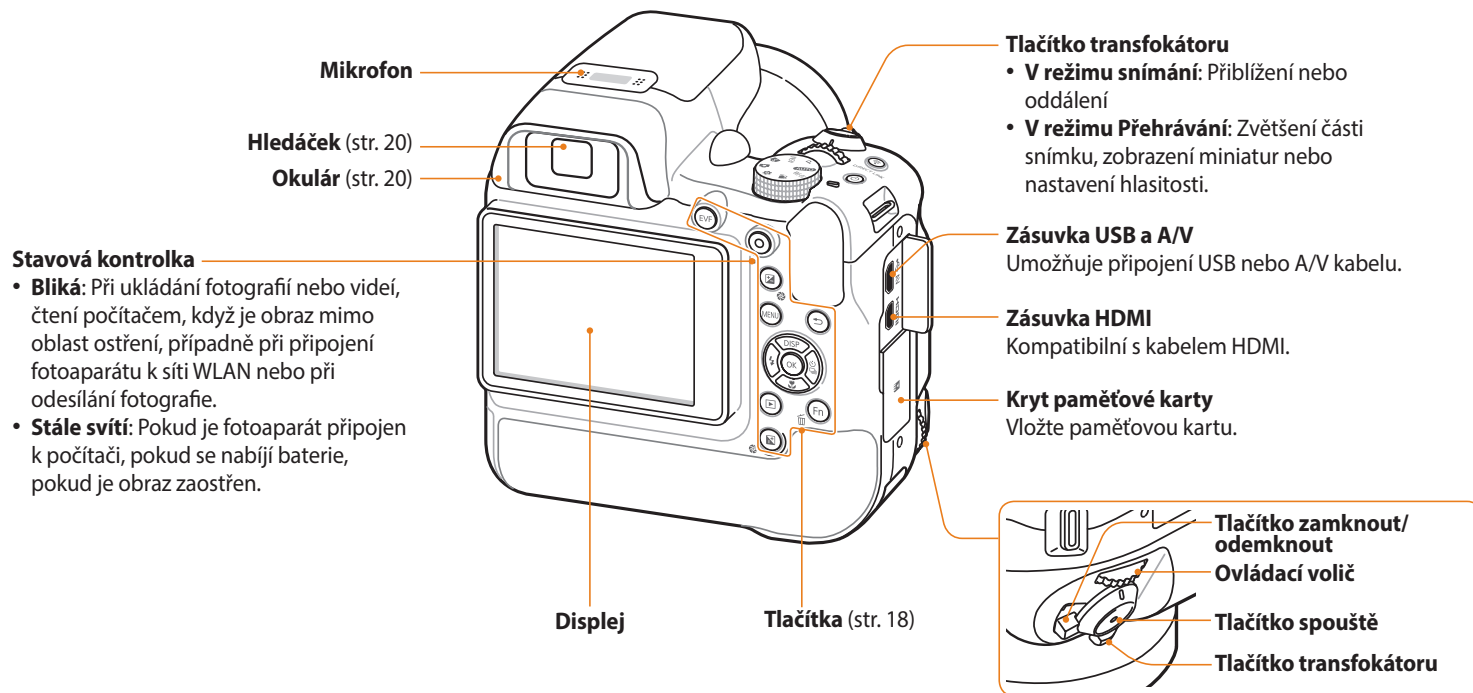Uspořádání fotoaparátu





Než začnete fotoaparát používat, seznámte se s jeho prvky a funkcemi.






Tlačítka

Tlačítko	Popis		
	Přepíná mezi displejem a hledáčkem.		
	Spustí záznam videa.		
	Otáčejte ovládací volič a zároveň stiskněte a podržte tlačítko pro nastavení požadované hodnoty. <ul style="list-style-type: none">• P/A/S režim: Nastaví hodnotu expozice.• M režim: Upraví hodnotu clony.		
	Otevírá možnosti a nabídky.		
	Pohyb zpět.		
			
		Základní funkce	Další funkce
	DISP	Změna nastavení displeje.	Pohyb nahoru
		Změna nastavení makra.	Pohyb dolů
		Změna nastavení blesku.	Pohyb doleva
	Změna časovače a možnosti sériových snímků.	Pohyb doprava	

Tlačítko	Popis
	Potvrzení zvýrazněné položky nebo nabídky.
	Zapnutí režimu Přehrávání.
 	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete Inteligentní panel v režimu Snímání. Mazání souborů v režimu přehrávání.


Používání tlačítka DIRECT LINK

Funkci Wi-Fi můžete pohodlně zapnout pomocí tlačítka **[DIRECT LINK]**. Stisknutím tlačítka **[DIRECT LINK]** aktivujete funkci Wi-Fi, kterou jste zvolili. Pro návrat do předchozího režimu znovu stisknete tlačítko **[DIRECT LINK]**.

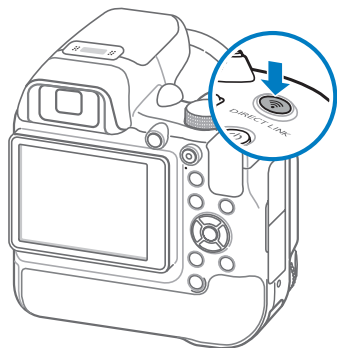


Nastavení volby tlačítka DIRECT LINK

Můžete nastavit funkci Wi-Fi, která se spustí, když stisknete tlačítko **[DIRECT LINK]**.


- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte volbu **Obecné** → **DIRECT LINK (tlačítko Wi-Fi)**.
- 3 Vyberte funkci Wi-Fi. (str. 129)

Používání tlačítka zamykání/odemykání

Funkci zamykání/odemykání použijte, chcete-li zabránit náhodnému pohybu tlačítka transfokátoru nebo tlačítka spouště na svislém úchopu při vodorovném snímání.

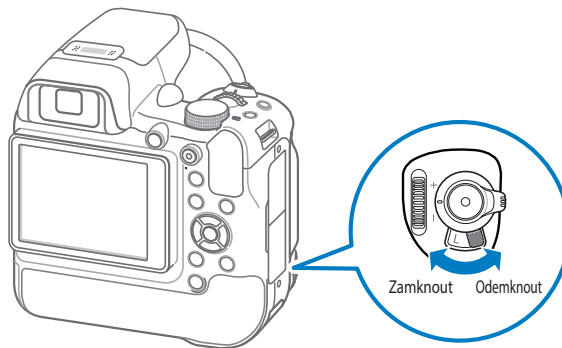

Používání voliče nastavení hledáčku / okuláru / dioptrií

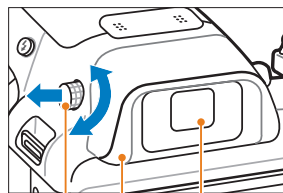

Okulár
Hledáček
Volič nastavení dioptrií

- **Hledáček:** Při pořizování fotografií nebo nastavování zaostření se můžete skrz zařízení podívat.
- **Okulár:** Okulár je připevněn k hledáčku a zabraňuje očím v jeho dotyku.
- **Volič nastavení dioptrií:** Hledáček lze nastavit vhodným způsobem pro zrak uživatele. Vytáhněte a pak použijte volič nastavení dioptrií. Pokud se skrz hledáček nezobrazí jasný obraz, posuňte volič nastavení dioptrií (zaměřovač) doleva/doprava a nastavte jasný obraz.

Používání tlačítka EVF


Kdykoliv stisknete tlačítko **[EVF]**, tak se fotoaparát přepne mezi displejem a hledáčkem.




Používání úchytů fotoaparátu

Zachyťte fotografii stabilně a pohodlně pomocí vodorovného nebo svislého úchytu v široké řadě prostředí snímání.

Vodorovné snímání



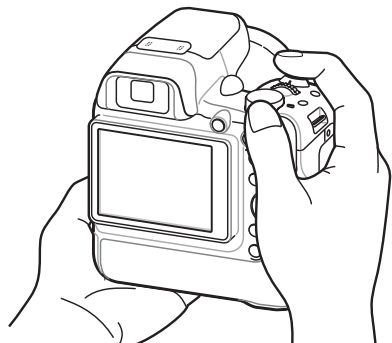


Svislé snímání

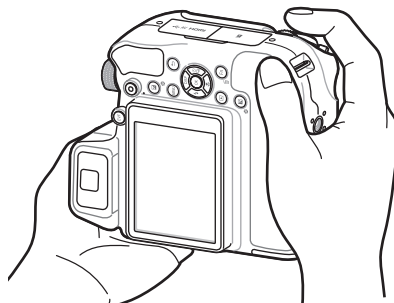



Přípevnění popruhu

Pro bezpečné přenášení fotoaparátu připevněte popruh.

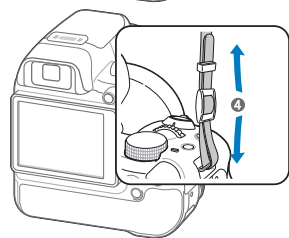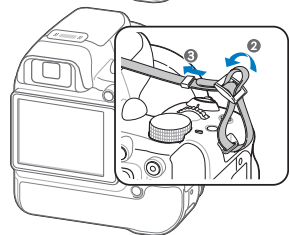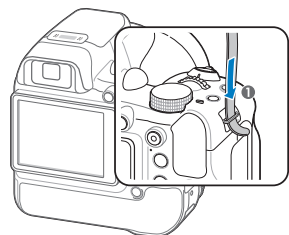

Přípevnění víčka objektivu




Na ochranu objektivu fotoaparátu připevněte popruh víčka fotoaparátu.

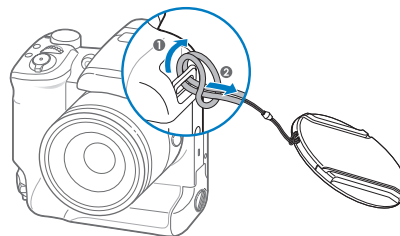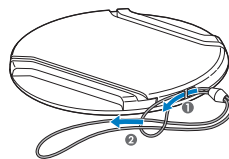


Vložení baterie a paměťové karty

Vkládání baterie

Zde je uveden postup vložení baterie do fotoaparátu.

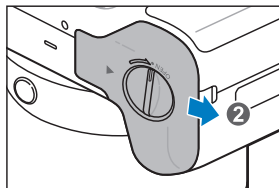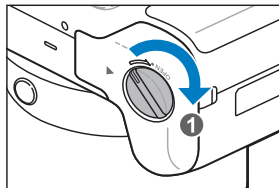
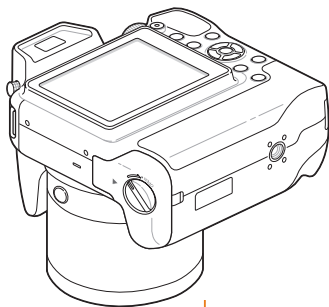


Otočte a podržte kryt ve směru **1** a pak na něj zatlačte a otevřete ho ve směru **2**.

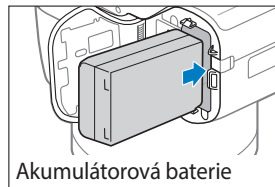


Akumulátorová baterie

Ověřte, zda logo Samsung směřuje ke krytu a pak baterii vložte.

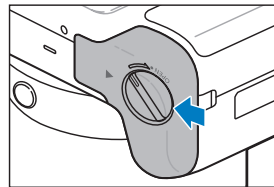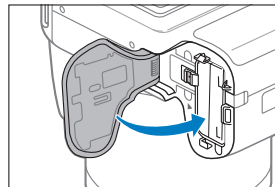

Vyjímání baterie

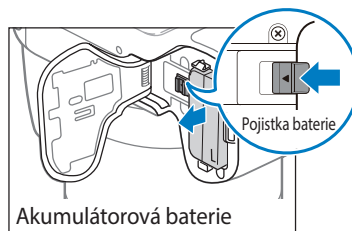


Akumulátorová baterie

Posunutím zámku doleva uvolněte baterii.

Vkládání paměťové karty

Zde naleznete postup vkládání paměťové karty do fotoaparátu.

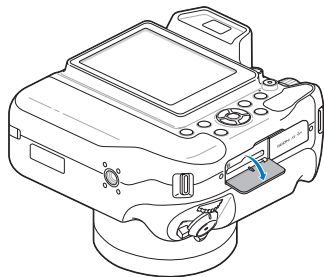


Paměťovou kartu vložte tak, aby zlatené kontakty směřovaly nahoru.

Vyjímání paměťové karty



Zatlačte jemně na kartu, až se povysune z fotoaparátu a poté ji vytáhněte ze slotu.

Používání adaptéru na paměťové karty



Chcete-li používat paměťové karty s tímto produktem, počítačem nebo čtečkou paměťových karet, vložte kartu do adaptéru.




Interní paměť můžete použít k dočasnému ukládání v době, kdy není vložena paměťová karta.

Nabíjení baterie a zapnutí fotoaparátu

Nabíjení baterie

Před prvním použitím fotoaparátu je nutné akumulátor nabít. Malou koncovku USB kabelu zasuněte do fotoaparátu, druhý konec USB kabelu poté zapojte do síťového zdroje.

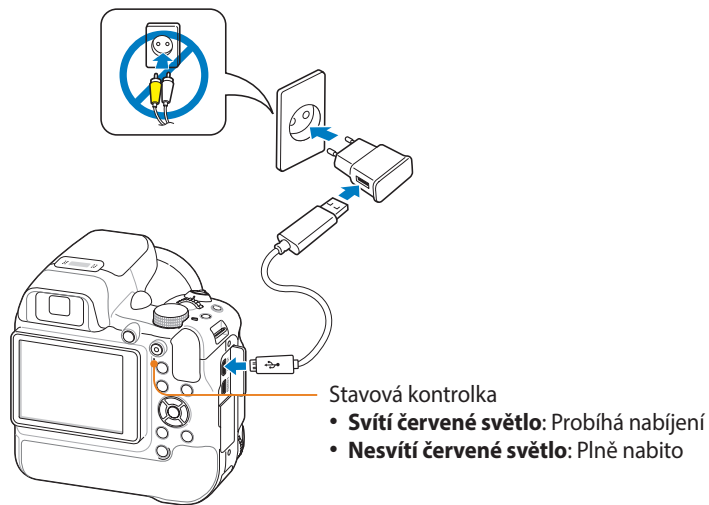


Používejte pouze síťový zdroj a USB kabel dodávané společně s fotoaparátem.

Zapnutí fotoaparátu


Stiskem tlačítka [ON] fotoaparát zapnete nebo vypnete.

- Po prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního nastavení. (str. 26)

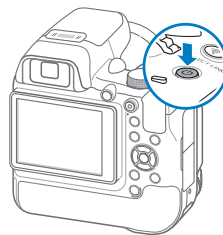

Zapnutí fotoaparátu v režimu Přehrávání

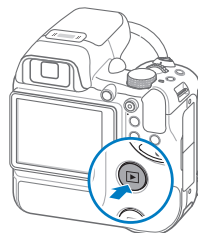

Stiskněte [▶]. Fotoaparát se přímo zapne do režimu Přehrávání.




Pokud zapnete fotoaparát stisknutím a přidržením tlačítka [▶] fotoaparát nevydává žádný zvuk.

Provedení úvodního nastavení

Po zobrazení obrazovky úvodního nastavení nakonfigurujte základní nastavení fotoaparátu tímto postupem. Výchozí jazyk je přednastavený na zemi a oblast, ve které byl fotoaparát prodán. Jazyk lze měnit dle potřeby výběrem možnosti **Language**.

- 1 Stiskněte [


- 3 Stiskněte [

- 4 Stisknutím [

Základní funkce 26

6 Stiskněte [] a vyberte **Typ data** a pak stiskněte [] nebo [OK].

7 Stiskněte [DISP/] a vyberte typ data, poté stiskněte [OK].

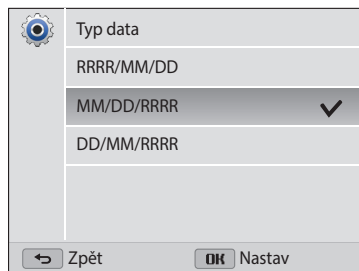

8 Stiskněte [] a vyberte **Typ času** a pak stiskněte [] nebo [OK].

9 Stiskněte [DISP/] a vyberte typ času, poté stiskněte [OK].

10 Stisknutím [] dokončíte výchozí nastavení.




Zobrazení obrazovky závisí na zvoleném jazyce.

Použité ikony

Všechny podrobnosti zobrazené na hledáčku se stejným způsobem zobrazí i na displeji.


Ve fotoaparátu se zobrazí ikony nastaveného režimu a možností. Pokud možnosti změníte, budou chvíli ikony blikat žlutě.

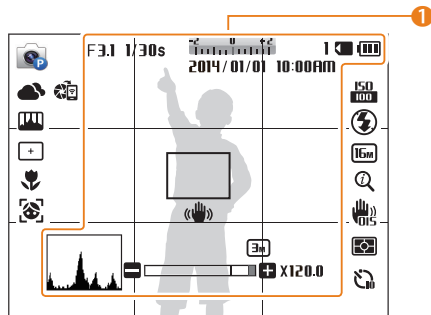

1 Informace o snímání

Ikony	Popis
F3.1	Hodnota clony
1/30s	Expoziční doba
00:00:10	Zbývajících záznamová doba
	Hodnota expozice
1	Počet zbývajících snímků
	Paměťová karta vložena
	<ul style="list-style-type: none">: Plně nabito: Částečně nabito: Vybita (nutno nabít)
2014/01/01	Aktuální datum
10:00AM	Aktuální čas

Ikony	Popis
	Rámeček automatického ostření
	Otřesy fotoaparátu
	Indikátor transfokátoru
	Rozlišení fotografie při zapnuté funkci Intelli zoom
X120.0	Poměr zvětšení
	Histogram

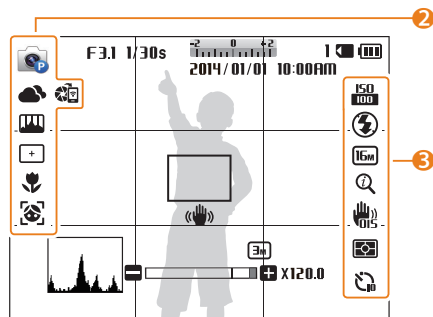

2 Možnosti snímání (vlevo)

Ikony	Popis
	Režim Snímání
	Vyvážení bílé
	Úprava obrazu (Ostrost, Kontrast a Sytost)
	Oblast ostření
	Ostření
	Rozpoznávání tváře
	AutoShare zapnuto

3 Možnosti snímání (vpravo)

Ikony	Popis
	Citlivost ISO
	Rozlišení videa
	Blesk
	Frekvence snímání (za sekundu)
	Rozlišení fotografie
	Ztišit během transfokace
	Zapnutý Intelli zoom
	Optická stabilizace obrazu (OIS)
	Měření
	Samospoušť
	Sekvenční režim
	Předběžný snímek režim
	Režim Bracket

Používání obrazovky režimů

Použijte volič režimu k výběru režimu snímání nebo funkce. Otočte voličem režimu do požadovaného režimu. Na obrazovce Režim můžete u některých režimů také vybrat ikonu.

Výběr obrazovky režimu

V režimu snímání nebo přehrávání otočte volič režimů a zobrazte obrazovku Režim. Na obrazovce Režim můžete v režimu Magický Plus vybrat ikonu.












▲ Například: Pokud vyberete možnost **Filtr fotografií** v režimu Magický plus.

Č.	Popis
1	Obrazovka Aktuálního režim • Otočením voliče režimu přejděte na další obrazovku režimu.
2	Ikony režimů • Stisknutím[DISP/📷/🔋/📺] přejděte do požadovaného režimu a poté jej spustíte stisknutím [OK].

Ikony na obrazovce Režim




Režim	Ikony	Popis
		Smart Auto: Zachycení fotografie s automaticky zvoleným režimem scény fotoaparátem. (str. 45)
P		Program: Zachycení fotografie s ručně upravenými nastaveními. (str. 47)
A/SM		Priorita clony: Ruční nastavení hodnoty clony, když fotoaparát automaticky vybere příslušnou rychlost závěrky. (str. 49)
		Priorita závěrky: Ruční nastavení rychlosti závěrky, když fotoaparát automaticky vybere příslušnou hodnotu clony. (str. 50)
		Ruční: Ruční nastavení jak hodnoty clony, tak i rychlosti závěrky. (str. 51)
		Inteligentní: Zachycení fotografie pomocí předem nastavených možností pro konkrétní scénu. (str. 52)
		Filtr fotografií: Zachycení snímku s různými efekty filtru. (str. 55)
		Filtr videí: Zachycení videa s různými efekty filtru. (str. 56)
		Editor fotografií: Úprava fotografií pomocí různých efektů. (str. 97)


Režim	Ikony	Popis
		Nastavení: Úprava nastavení dle vašeho přání. (str. 125)
		Video: Přizpůsobení nastavení pro záznam videa. (str. 57)
Wi-Fi		MobileLink: Odeslání fotografií nebo videí do chytrého telefonu. (str. 114)
		Remote Viewfinder: Chytrý telefon lze použít jako dálkovou spoušť a také se na něm zobrazí náhled fotografie z fotoaparátu. (str. 115)
		E-mail: Odesílání fotografií nebo videí uložených ve fotoaparátu e-mailem. (str. 117)
		SNS a Cloud: Nahrávání fotografií nebo videí na služby sdílející soubory. (str. 120)
		Samsung Link: Zobrazí soubory v zařízeních, která podporují službu Samsung Link. (str. 122)

Výběr možností nebo nabídek

Chcete-li vybrat možnost nebo menu, stiskněte tlačítko **[MENU]**, **[/Fn]** nebo **[Fn]**.




Výběr pomocí tlačítek

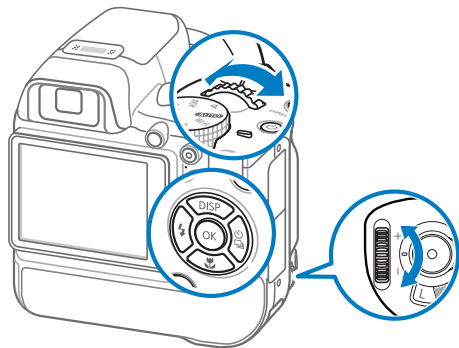Chcete-li se přesunout, otáčejte ovládací volič nebo stiskněte tlačítko **[DISP/// a pak stiskněte tlačítko **[OK]** a vyberte možnost.**



Používání tlačítka **[MENU]**

Stiskněte tlačítko **[MENU]** a pak změňte možnosti snímání nebo nastavení.

- 1 V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte možnost nebo nabídku.
 - Nahoru nebo dolů se přesunete stisknutím **[DISP]** nebo **[]**.
 - Doleva nebo doprava se přesunete stisknutím **[]** nebo **[]**.
 - Můžete také otáčet ovládacím voličem a vybrat možnost nebo menu.
- 3 Stisknutím **[OK]** potvrdíte zvýrazněnou možnost nebo nabídku.

Návrat k předchozí nabídce


Stisknutím **[]** se vraťte do předchozí nabídky.




Namáčknutím tlačítka **[Spoušť]** se vrátíte do režimu Snímání.

Pokud si například přejete zvolit možnost Vyvážení bílé v režimu Program:

1 Otočte voličem režimů do polohy P.

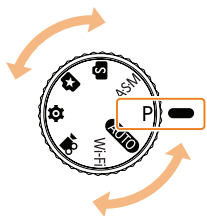

2 Stiskněte [MENU].

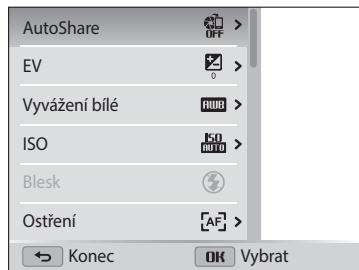

3 Stiskněte [DISP/☼], vyberte **Vyvážení bílé** a pak stiskněte [☼] nebo [OK].

4 Stiskněte [⚡/☼] a vyberte možnost Vyvážení bílé.



5 Stisknutím možnost [OK] uložíte nastavení.




Můžete vybrat možnost nebo menu otáčením ovládacího voliče. (str. 32)

Používání Inteligentního panelu

Stiskněte tlačítko [Fn] a vyberte možnost nebo menu. Některé možnosti jsou nedostupné v závislosti na vybrané nabídce.

Pokud si například přejete zvolit možnost Vyvážení bílé v režimu Program:

1 Otočte voličem režimů do polohy P.

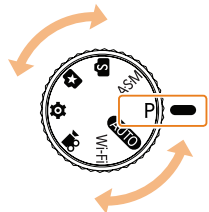

2 Stiskněte tlačítko [Fn].

3 Stisknutím [DISP/Menu/Flash/White Balance] vyberte možnost **Vyvážení bílé**.



4 Otáčejte ovládacím voličem a vyberte možnost Vyvážení bílé.



- Můžete také stisknout tlačítko [OK] a pak stisknout tlačítko [Flash/White Balance] a vybrat možnost. Stiskněte tlačítko [OK] a uložte vaše nastavení.

5 Stisknutím tlačítka [MENU] nebo [Fn] uložte vaše nastavení.




Možnost můžete vybrat otáčením tlačítka [Transfokátor].

Používání tlačítka iFn

Stisknutím tlačítka [**iFn**] ručně vyberte a nastavte hodnotu expozice, citlivost ISO, vyvážení bílé apod.

Chcete-li například použít funkci iFn Standard:

- 1 Otočte voličem režimů do polohy **P** nebo **A/SM**.
 - V režimu **A/SM** znovu vyberte režim snímání.
- 2 Stiskněte tlačítko [**iFn**].

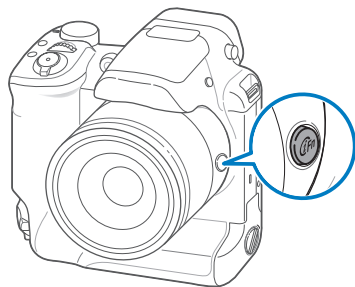


- 3 Stiskněte tlačítko [**iFn**] nebo [**⚡/ISO**] a vyberte nastavení.
- 4 Otáčejte ovládacím voličem a vyberte požadovanou hodnotu nastavení.
- 5 Namáčknutím tlačítka [**Spoušť**] zaostřete a pak stisknutím tlačítka [**Spoušť**] poříďte fotografii.



Dostupné nastavení se může lišit v závislosti na režimu Snímání.

Chcete-li například použít funkci iFn Plus:

- 1 V režimu Snímání stiskněte tlačítko [**MENU**].
- 2 Vyberte položku **Úpravy iFn Plus** → **Závěrka** → **10 s**.
- 3 Se stisknutým a podrženým tlačítkem [**iFn**], namáčkněte tlačítko [**Spoušť**], čímž zaostříte a pak stisknutím tlačítka [**Spoušť**] fotografii zachyťte.

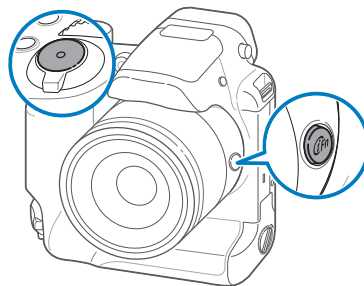


Chcete-li použít funkci iFn Plus v režimu **P** nebo režimu **A/SM**, stiskněte tlačítko [**MENU**] a pak vyberte položku **Režim iFn** → **iFn Plus**. (str. 86)

Nastavení zobrazení a zvuku

Zde se dozvíte, jak měnit základní informace displeje a nastavení zvuku.

Nastavení typu displeje

Můžete vybrat typ displeje pro režim Snímání nebo Přehrávání. Každý typ zobrazuje různé informace o snímání nebo přehrávání. Viz tabulka níže.

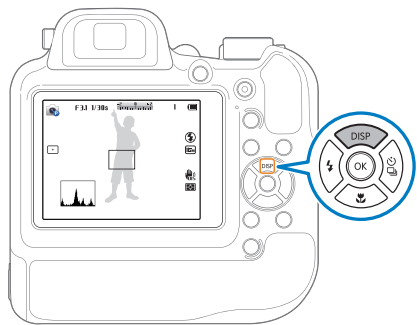

Opakovaným stisknutím **[DISP]** změňte typ displeje.


Režim	Typ zobrazení
Snímání	<ul style="list-style-type: none">• Skryjí se všechny informace o možnostech snímání.• Zobrazí se všechny informace o možnostech snímání.• Zobrazí se všechny informace o možnostech snímání a histogram.
Přehrávání	<ul style="list-style-type: none">• Skryjí se informace o aktuálním snímku.• Skryjí se informace o aktuálním snímku kromě základních informací.• Skryjí se všechny informace o aktuálním souboru.

O histogramech

Histogram je grafické znázornění rozložení světelných úrovní ve snímku. Pokud histogram vykazuje nejvyšší hodnoty v levé části, snímek je podexponovaný a tmavý. Vyšší hodnoty v pravé části grafu značí příliš světlý, přexponovaný snímek. Výška zobrazených špiček odpovídá barevnosti. Čím je barevné složky více, tím je vyšší špička.



▲ Podexponovaný

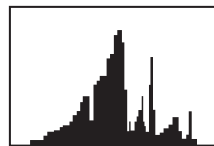

▲ Správně exponovaný



▲ Přexponovaný

Nastavení možnosti zobrazení displeje

Je možné skrýt nebo zobrazit možnost zobrazení v určitých režimech.

Stiskněte opakovaně [OK].

- Skryje se možnost zobrazení.
- Zobrazí se možnost zobrazení.



Možnost zobrazení

▲ Například v režimu

Nastavení zvuku

Zapněte nebo vypněte zvuky, které fotoaparát vydává při provádění funkcí.


- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte položku **Zvuky** → **Pípnutí**.
- 3 Vyberte možnost.

Možnost	Popis
Vypnuto	Fotoaparát nevydává zvuky.
Zapnuto	Fotoaparát vydá zvuk.


Zachycování fotografií

Zde se naučíte, jak rychle a jednoduše pořizovat snímky v režimu Smart Auto.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy **AUTO**.

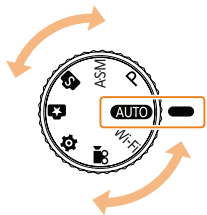


- 2 Nastavte objekt do rámečku.

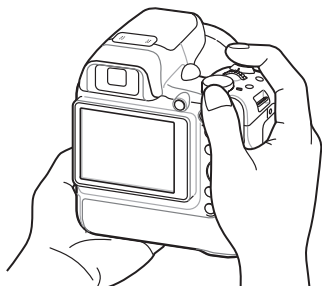

- 3 Zaostřete namáčknutím tlačítka **[Spoušť]**.

- Zelený rámeček označuje zaostření na objekt.
- Červený rámeček znamená, že objekt není zaostřený.

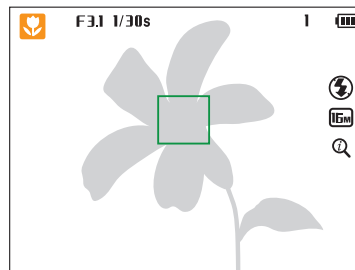

- 4 Stisknutím tlačítka **[Spoušť]** zachyťte fotografii.

- 5 Stisknutím **[▶]** zobrazte pořizenou fotografii.

- Chcete-li fotografii smazat, stiskněte tlačítko **[🗑️/Fn]** a pak vyberte tlačítko **Ano**.


- 6 Stisknutím **[▶]** se vrátíte do režimu Snímání.




Tipy na dobré fotografie naleznete na straně 42.

Transfokace


Nastavením transfokátoru můžete pořizovat snímky zvětšených objektů.

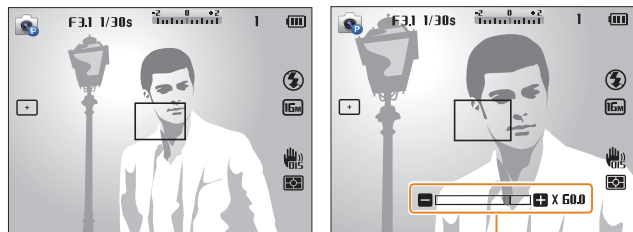

Poměr zvětšení



nebo




- Při otáčení tlačítka transfokátoru se může hodnota přiblížení zobrazená na obrazovce měnit nekonzistentně.
- Použijte trojnožku k omezení nebezpečí pádu fotoaparátu, pokud používáte funkci samospouště nebo režim Remote Viewfinder s funkcí transfokátoru.

Digitální transfokátor

P A S M

Digitální transfokátor je standardně podporován v režimu Snímání. Pokud přiblížíte objekt v režimu Snímání a indikátor transfokátoru bude v digitálním rozsahu, fotoaparát použije Digitální transfokátor. Pomocí 60X optického a 2X digitálního transfokátoru je možné přibližovat až 120krát.

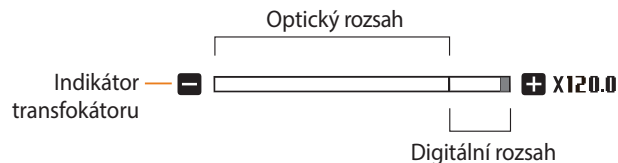


- Digitální transfokátor není u možností Ostření se sledováním nebo Rozpoznávání tváře dostupný.
- Pokud pořizujete fotografie s digitálním transfokátorem, kvalita snímků může být horší, než je běžné.

Intelli zoom

(AUTO) P A S M

Pokud je indikátor transfokátoru v rozsahu Intelli, fotoaparát používá zvětšení Intelli zoom. Rozlišení snímku se může lišit dle míry transfokátoru, pokud používáte Intelli zoom. Pokud použijete jak optický transfokátor, tak i Intelli zoom, můžete až 120 krát přibližovat.

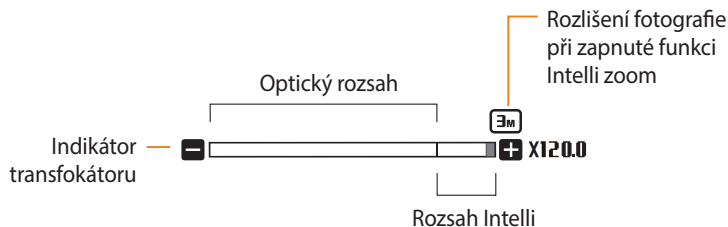

- Intelli zoom není u možnosti Ostření se sledováním a Ostření s výběrem k dispozici.
- Transfokátor Intelli zoom vám pomáhá pořídit snímky s mírnějším zhoršením kvality než u digitálního transfokátoru. I přesto kvalita snímků může být oproti optickému transfokátoru horší.
- Intelli zoom je dostupný pouze při nastavení rozlišení na 4:3. Pokud při zapnutí funkce Intelli zoom nastavíte jiný poměr rozlišení, Intelli zoom se automaticky vypne.
- Funkce Intelli zoom je v režimu (AUTO) vždy zapnuta.

Nastavení transfokátoru Intelli

P A S M

- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Intelli Zoom**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
	Vypnuto: Funkce Intelli zoom je deaktivována.
	Zapnuto: Funkce Intelli zoom je aktivována.

Omezení otřesů fotoaparátu (OIS) P A S M

V režimu snímání můžete ke snížení nebo odstranění rozmazávání snímků vlivem třesení fotoaparátu nastavit optický stabilizátor obrazu (OIS).



▲ Před korekcí



▲ Po korekci

1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].

2 Vyberte **OIS**.

3 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
	Vypnuto: Funkce OIS je deaktivována.
	Zapnuto: Funkce OIS je aktivována.




- OIS nemusí pracovat správně:
 - pokud sledujete fotoaparátem pohybující se objekt
 - pokud používáte digitální transformátor
 - pokud jsou otřesy příliš silné
 - při dlouhé expoziční době (např. při snímání noční krajiny)
 - při snímání zblízka
- Pokud používáte funkci OIS na stativu, mohou být snímky naopak rozmazané pohybem snímače OIS. Při použití stativu vypněte stabilizátor OIS.
- Pokud dojde k nárazu nebo spadnutí fotoaparátu, displej bude rozmazaný. V takovém případě vypněte a opět zapněte fotoaparát.

Tipy pro pořízení lepších snímků




Správné držení fotoaparátu

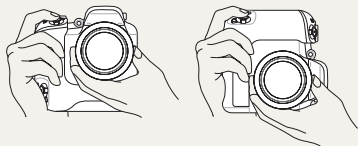


Zajistěte, aby objektiv, blesk nebo mikrofon nic neblokovalo.



Namáčknutí spouště

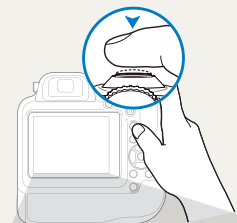

Namáčknutím **[Spoušť]** zaostřete. Ostření a expozice se nastaví automaticky.

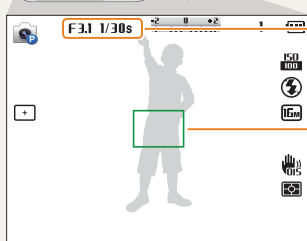

Hodnota clony a rychlost závěrky se nastaví automaticky.

Rámeček ostření

- Pokud je rámeček ostření zobrazen zeleně, snímek pořídíte zmáčknutím **[Spoušť]**.
- Pokud je zobrazen červeně, změňte kompozici a lehce opět zmáčkněte **[Spoušť]**.




Omezení otřesů fotoaparátu



K digitálnímu omezení otřesů fotoaparátu použijte funkci Optická stabilizace obrazu. (str. 41)



Je-li zobrazeno (👉)

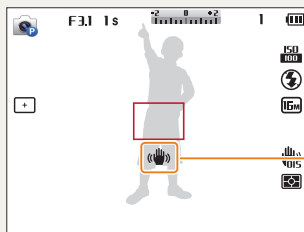

Otřesy fotoaparátu

Při použití ve tmě nenastavujte blesk na možnost **Pomalá synchronizace** nebo **Vypnout**. Clona bude otevřená déle a může být těžší udržet fotoaparát ve stabilní poloze, a pořídít tak ostrý snímek.

- Použijte stativ nebo nastavte blesk na **Vyrovňovací**. (str. 66)
- Nastavte citlivost ISO. (str. 68)



Jak zabránit rozostření objektu snímku



Objekt je obtížné zaostřit v těchto případech:

- mezi objektem a pozadím je malý kontrast (např. pokud má oděv objektu totožnou barvu s barvou pozadí)
- za objektem je jasný zdroj světla
- sám objekt je velmi jasný nebo reflexní
- na objektu jsou vodorovné pruhy, např. žaluzie
- objekt není ve středu snímku



Použití aretace ostření

Zaostřete namáčknutím tlačítka **[Spoušť]**. Po zaostření můžete přesunutím rámečku změnit kompozici snímku. Pokud jste hotovi, stisknutím **[Spoušť]** pořídíte snímek.

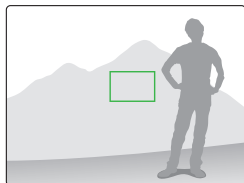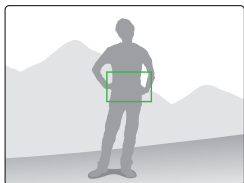


- Při fotografování za slabého světla



Zapněte blesk. (str. 66)

- Při rychlém pohybu objektu

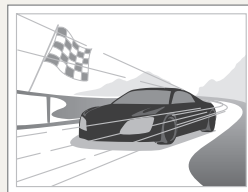

Použijte funkci
Sekvenční nebo
Předběžný snímek.
(str. 81, 82)

Rozšířené funkce


Zde se dozvíte, jak pořizovat fotografie a nahrávat videa výběrem režimu.

Používání režimu Smart Auto	45	Používání režimu Magický plus	55
Používání režimu Program	47	Používání režimu Filtr snímku	55
Používání režimu Priorita clony, Priorita závěrky a Ručně	48	Používání režimu Filtr filmu	56
Používání režimu Priorita clony	49	Používání režimu Snímání videa	57
Používání režimu Priorita závěrky	50	Nahrávání videí při vysoké rychlosti	59
Používání režimu Ručně	51	Použití režimu Inteligentní detekce scény	60
Používání Inteligentního režimu	52		
Používání režimu Panoráma	53		

Používání režimu Smart Auto



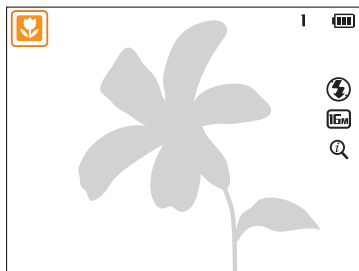


V režimu Smart Auto fotoaparát automaticky zvolí správné nastavení podle typu rozpoznané scény. Režim Smart Auto může být užitečný, pokud nejste dostatečně seznámeni s možnostmi nastavení fotoaparátu pro různé scény.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy **AUTO**.
- 2 Nastavte objekt do rámečku.
 - Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona scény se zobrazí v levém horním rohu obrazovky. Ikony jsou uvedeny níže.




- 3 Zaostřete namáčknutím tlačítka **[Spoušť]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **[Spoušť]** zachyťte fotografii.

Ikony	Popis
	Krajiny
	Snímek s velmi jasným pozadím
	Noční krajiny
	Noční snímek portrétu
	Krajina s protisvětlem
	Portrét s protisvětlem
	Portrét
	Snímek objektu zblízka
	Snímek textu zblízka
	Snímek západu slunce
	V místnosti, šero
	Částečně osvětleno
	Záběr zblízka s bodovým osvětlením
	Portréty s bodovým osvětlením

Ikony	Popis
	Snímek modré oblohy
	Snímek zalesněných oblastí
	Snímek barevných objektů zblízka
	Fotoaparát je stabilizován na stativu a objekt se po danou dobu nehýbe. (snímání při špatném osvětlení)*
	Snímek aktivně se pohybujících objektů*

* Tato ikona se zobrazí vedle ikony scény.




- Pokud fotoaparát nerozpozná správný režim scény, použije výchozí nastavení režimu **AUTO**.
- Fotoaparát nemusí správně určit režim portrétu ani v případě, že je v obraze lidský obličej, záleží na poloze a osvětlení objektu.
- Fotoaparát nemusí určit správně scénu, z důvodu podmínek snímání, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenosti k objektu.
- Ani při použití stativu nemusí být rozpoznán režim  pokud se objekt pohybuje.
- Fotoaparát spotřebuje více energie baterie, protože častěji mění nastavení dle příslušné scény.



Používání režimu Program

V režimu Program můžete nastavit různé možnosti kromě expoziční doby a hodnoty clony, které fotoaparát nastavuje automaticky.


- 1 Otočte voličem režimů do polohy **P**.
- 2 Nastavte požadovanou možnost.
 - Seznam možností naleznete v části „Možnosti snímání“. (str. 61)

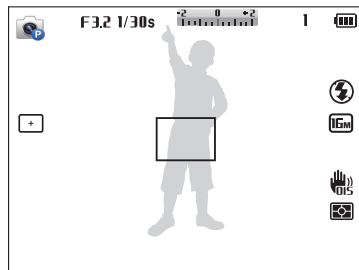

- 3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka **[Spoušť]** zaostřete.
- 4 Stisknutím tlačítka **[Spoušť]** zachyťte fotografii.

Změna programu

Použijete-li tuto funkci, budete moci vybrat požadovanou rychlost závěrky a hodnoty clony při zachování stejného jasu. Rychlost závěrky a hodnota clony se mění podle následujících pravidel.

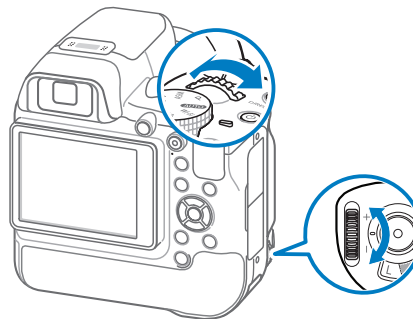

Směr ovládacího voliče	Změna hodnoty expozice
+	Snížená rychlost závěrky + zvýšená hodnota clony
-	Zvýšená rychlost závěrky + snížená hodnota clony

Používání režimu Priorita clony, Priorita závěrky a Ručně


Nastavením hodnoty clony nebo rychlosti závěrky ovlivňujete expozici fotoaparátu. Těchto možností využijete v režimech Priorita clony, Priorita závěrky a Ručně.

Hodnota clony

Clona je otvor, který umožňuje propouštět světlo do fotoaparátu. Clona se skládá z tenkých kovových plátek, které se otevírají nebo uzavírají, rozšiřují nebo zužují clonu a ovládají množství propouštěného světla do fotoaparátu. Velikost clony úzce souvisí s jasnem fotografie: Čím větší je clona, tím jasnější je fotografie, a čím menší je clona, tím tmavší je fotografie. Pamatujte, že čím větší je hodnota clony, tím menší je její velikost. Například clona nastavená na 5,6 je větší než clona nastavená na 11.



▲ Malá hodnota clony (velikost clony je velká.)

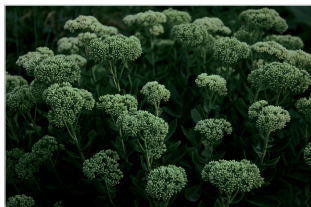

▲ Velká hodnota clony (velikost clony je malá.)

Rychlost závěrky

Rychlost závěrky je důležitým faktorem při jas snímku, odpovídá množství času, který spotřebuje k otevření a zavření závěrky. Nízká rychlost závěrky umožňuje delší pronikání světla. Všechny věci jsou stejné, fotografie jsou jasnější, ale rychle se pohybující objekty mají tendenci být rozmazané. Vysoká rychlost závěrky, na druhé straně, poskytuje méně času k pronikání světla. Fotografie jsou tmavší, ale objekty v pohybu jsou ostřejší.






▲ Pomalá rychlost závěrky




▲ Rychlá rychlost závěrky

Používání režimu Priorita clony

Režim Priorita clony umožňuje ruční volbu hodnoty clony, fotoaparát automaticky nastaví vhodnou rychlost závěrky pro dosažení správné expozice.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy **ASM**.
- 2 Vyberte možnost .
 - Chcete-li vybrat jiný režim, pokud je volič režimu nastaven na hodnotu **ASM**, stiskněte tlačítko  a pak vyberte režim.
- 3 Otáčejte ovládacím voličem a nastavte hodnotu clony.
 - Hodnotu clony můžete také nastavit stisknutím tlačítka /Fn, otevřením hodnoty clony a pak otáčením ovládacího voliče.
 - Další informace týkající se hodnoty clony naleznete na straně 48.

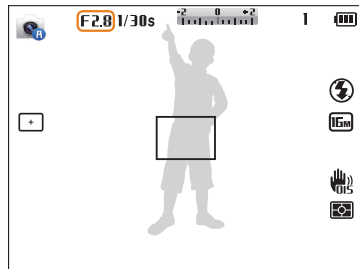




- 4 Nastavte požadovanou možnost.
 - Přehled možností naleznete v části „Možnosti snímání“ (str. 61)
- 5 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka **[Spoušť]** zaostřete.
- 6 Stisknutím tlačítka **[Spoušť]** poříďte snímek.




Pokud možnost ISO nastavíte na hodnotu **Automatický**, rychlost závěrky se nemusí automaticky změnit, aby odpovídala hodnotě clony. V tomto případě fotoaparát vyhledá vhodnou hodnotu expozice a automaticky nastaví možnost ISO při pořízení snímku. Chcete-li možnost ISO nastavit ručně, stiskněte tlačítko **[MENU]** a poté vyberte položku **ISO** → možnost.

Používání režimu Priorita závěrky

Režim Priorita závěrky umožňuje ruční volbu rychlosti závěrky, fotoaparát automaticky nastaví vhodnou clonu pro dosažení správné expozice.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy **ASM**.
- 2 Vyberte možnost .
 - Chcete-li vybrat jiný režim, pokud je volič režimu nastaven na hodnotu **ASM**, stiskněte tlačítko  a pak vyberte režim.
- 3 Otáčejte ovládacím voličem a nastavte rychlost závěrky.
 - Rychlost závěrky můžete také nastavit stisknutím tlačítka  / **FN**, otevřením hodnoty rychlosti závěrky a pak otáčením ovládacího voliče.
 - Další informace k rychlosti závěrky naleznete na str. 48.

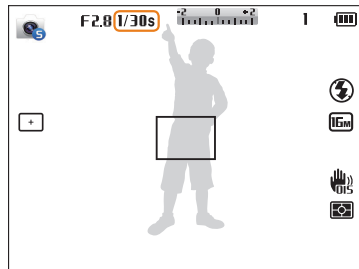


- 4 Nastavte požadovanou možnost.
 - Přehled možností naleznete v části „Možnosti snímání“ (str. 61)
- 5 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka **[Spoušť]** zaostřete.
- 6 Stisknutím tlačítka **[Spoušť]** poříďte snímek.




Pokud možnost ISO nastavíte na hodnotu **Automatický**, hodnota clony se nemusí automaticky změnit, aby odpovídala rychlosti závěrky. V tomto případě fotoaparát vyhledá vhodnou hodnotu expozice a automaticky nastaví možnost ISO při pořízení snímku. Chcete-li možnost ISO nastavit ručně, stiskněte tlačítko **[MENU]** a poté vyberte položku **ISO** → možnost.

Používání režimu Ručně

Ruční režim umožňuje ruční volbu clony i expoziční doby.

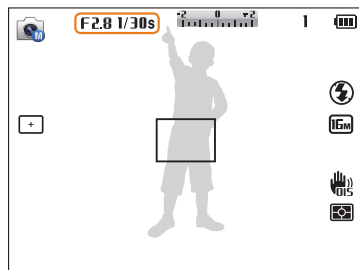

- 1 Otočte voličem režimů do polohy **ASM**.
- 2 Vyberte možnost .
 - Chcete-li vybrat jiný režim, pokud je volič režimu nastaven na hodnotu **ASM**, stiskněte tlačítko **[>]** a pak vyberte režim.
- 3 Otáčejte ovládacím voličem a nastavte rychlost závěrky.
- 4 Stiskněte a podržte položku **[+/-]** a pak otáčejte ovládacím voličem a nastavte hodnotu clony.
 - Rychlost závěrky nebo hodnotu clony můžete také nastavit stisknutím tlačítka **[1/Fn]**, otevřením hodnoty rychlosti závěrky nebo hodnoty clony a pak otáčením ovládacího voliče.



- 5 Nastavte požadovanou možnost.
 - Přehled možností naleznete v části „Možnosti snímání“. (str. 61)
- 6 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka **[Spoušť]** zaostřete.
- 7 Stisknutím tlačítka **[Spoušť]** zachyťte fotografii.

Používání Inteligentního režimu

V Inteligentním režimu můžete pořídit snímek s přednastavenými volbami pro určitou scénu.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte scénu.
 - Stisknutím tlačítka  zobrazte možnosti a znovu vyberte scénu.



- 3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka [**Spoušť**] zaostřete.
- 4 Stisknutím tlačítka [**Spoušť**] zachyťte fotografii.


Možnost	Popis
Překrásná tvář	Pořizuje snímky osoby s odstraněním vad pleti.
Sériové snímání	Sekvenční zachytávání snímků.
Krajina	Zachycení statických scén a krajin.
Makro	Zachycení malých nebo blízkých předmětů.
Zastavená akce	Zachycení objektů pohybujících se vysokou rychlostí.
Sytý tón (HDR)	Zachycení více fotografií se stejným objektem a různými hodnotami expozice a pak jejich syntéza za účelem vytvoření fotografie plné života.
Panorama	Zachycení širokoúhlé panoramatické scény do jedné fotografie.
Silueta	Zachycení objektů tmavých tvarů proti světlému pozadí.
Západ Slunce	Zachycení scén při západu slunce s přirozenou červenou a žlutou.
Noc	Zachytí fotografii s menším šumem na snímku za nedostatečného osvětlení.
Ohňostroj	Zachycení barevných ohňostrojů v noci.
Světelná stopa	Zachycení scén světelné stopy za nedostatku světla.

Používání režimu Panoráma

V režimu Panoráma můžete pořídit širokouhlou panoramatickou scénu v jedné fotografii. Pořídí snímek a kombinuje série fotografií, čímž vznikne panoramatický snímek.




▲ Příklad snímání

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte možnost **Panorama**.
- 3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka **[Spoušť]** zaostřete.
 - Fotoaparát umístěte zcela doleva nebo zcela doprava, případně zcela nahoru nebo dolů, v závislosti na scéně, kterou si přejete pořídit.
- 4 Stisknutím a podržením tlačítka **[Spoušť]** zahájíte snímání.

- 5 Se stisknutým tlačítkem **[Spoušť]** pomalu pohybujte fotoaparátem v tom směru, který umožňuje pořídit zbytek panoramatu.

- Zobrazí se šipky ukazující směr pohybu a celý pořízovaný snímek se zobrazí v rámečku náhledu.
- Jakmile je hledáček připraven na další scénu, fotoaparát pořídí automaticky další fotografii.

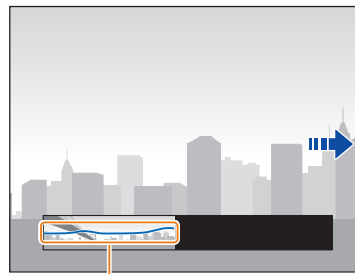

Roztřesenost: Plochá linie představuje méně otřesů fotoaparátu.

- 6 Po dokončení uvolněte **[Spoušť]**.
 - Po pořízení dostatečného množství snímků je fotoaparát sloučí do panoramatického snímku.



- Aby bylo dosaženo při panoramatickém snímání nejlepších fotografií, zabraňte následujícím:
 - příliš rychlému nebo pomalému pohybu fotoaparátu
 - příliš krátkému pohybu fotoaparátu na to, aby pořídil další snímek
 - pohybu fotoaparátu při příliš velké rychlosti
 - otřesu fotoaparátu
 - snímání na tmavých místech
 - snímání pohybujících se objektů zblízka
 - podmínkám snímání, ve kterých se může měnit jas či barva světla
- V následujících situacích jsou pořízené snímky automaticky uloženy a snímání se zastaví:
 - pokud během snímání změňte směr snímání
 - pokud fotoaparátem pohybujete příliš rychle
 - pokud fotoaparátem nepohybujete
- Výběrem režimu Panoráma znepřístupníte funkce digitálního nebo optického transfokátoru. Pokud v průběhu přiblížení objektivu zvolíte režim Panoráma, fotoaparát jej automaticky oddálí na výchozí pozici.
- Některé možnosti snímání nejsou k dispozici.
- Fotoaparát může přestat během kompozice nebo při pohybu na scéně snímat.
- Fotoaparát nemusí pořídit úplnou poslední scénu, pokud zastavíte pohyb fotoaparátu přesně na místě, kde si přejete, aby scéna končila. Pokud si přejete, aby fotoaparát pořídil celou scénu, pomalu posuňte fotoaparát za bod, kde chcete, aby scéna končila.

Používání režimu Magický plus

Výběrem vhodných režimů pro různé efekty můžete zachytit fotografii nebo nahrát video.

Používání režimu Filtr snímku

Použitím různých filtračních efektů na snímky vytvoříte jedinečné obrazy.



Miniatura





Vinětace



Rybí oko



Klasický

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyberte efekt.

Možnost	Popis
Miniatura	Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte efekt tilt-shift. (Horní a dolní část fotografie bude rozmazaná.)
Vinětace	Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Křížový filtr	Vytváří efekt křížového filtru tak, že přidá paprsky, které rozzáří vnější vzhled jasných objektů.
Rybí oko	Blízké objekty jsou zdeformovány pro vytvoření efektu objektivu „rybí oko“.
Klasický	Uplatní efekt černé a bílé.
Retro	Uplatní efekt hnědých tónů.



- 4 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka **[Spoušť]** zaostřete.
- 5 Stisknutím tlačítka **[Spoušť]** pořídte snímek.





- V závislosti na zvolené možnosti se může rozlišení automaticky změnit na **5m** nebo nižší.
- Chcete-li použít efekty filtrů na uložené fotografie, stiskněte možnost **[MENU]** a pak vyberte položku **Výběr snímku** → požadovaný snímek.

Používání režimu Filtr filmu

Použitím různých efektů filtru na videa vytvoříte jedinečné obrazy.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyberte efekt.

Možnost	Popis
Miniatura	Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte efekt tilt-shift. (Horní a dolní část fotografie bude rozmazaná.)
Vinětace	Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Rybí oko	Blízké objekty jsou zdeformovány pro vytvoření efektu objektivu „rybí oko“.
Klasický	Uplatní efekt černé a bílé.
Retro	Uplatní efekt hnědých tónů.
Paletový efekt 1	Vytváří živý vzhled pomocí ostrého kontrastu a sytých barev.
Paletový efekt 2	Vytváří čisté a jasné scény.
Paletový efekt 3	Používá jemně hnědý tón.
Paletový efekt 4	Vytváří studený a monotónní efekt.

- 4 Stiskněte možnost  (Záznam videa) a spustte záznam.
- 5 Dalším stisknutím  (Záznam videa) nahrávání zastavíte.



- Pokud vyberete možnost **Miniatura**, dojde ke zvýšení rychlosti přehrávání.
- Pokud vyberete možnost **Miniatura**, nebudete moci nahrávat zvuk videa.
- V závislosti na zvolené možnosti se může rozlišení automaticky změnit na **VGA** nebo nižší.

Používání režimu Snímání videa

V režimu Video můžete upravit nastavení záznamu videí v kvalitě Full HD (1 920 X 1 080) v délce až 20 minut. Fotoaparát ukládá zachycená videa jako soubory formátu MP4 (H.264).




- MP4 (H.264) představuje formát s vysokou kompresí pro záznam videa, přijatý mezinárodními normalizačními organizacemi ISO-IEC a ITU-T.
- Pokud použijete paměťové karty s pomalými rychlostmi zápisu, nemusí fotoaparát video správně ukládat. Záznam videa může být poškozený nebo se nemusí správně přehrávat.
- Paměťové karty s pomalou rychlostí zápisu nepodporují videa ve vysokém rozlišení. K záznamu videí ve vysokém rozlišení použijte paměťové karty s vyššími rychlostmi zápisu.
- Pokud při nahrávání videa používáte funkce transfokátoru, fotoaparát může nahrát současně i šum, který vzniká při činnosti transfokátoru. K zamezení záznamu hluku při aktivaci transfokátoru použijte funkci Zoom Mute. (str. 85)

1 Otočte voličem režimů do polohy .

2 Nastavte požadované možnosti.



- Seznam možností naleznete v části „Možnosti snímání“. (str. 61)

3 Stiskněte možnost  (Záznam videa) a spusťte záznam.

- Během záznamu videa stiskněte jednou tlačítko  a zrušte funkci nepřetržitého automatického ostření a dalším stiskem funkci opět aktivujte.


4 Dalším stisknutím  (Záznam videa) nahrávání zastavíte.

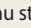

- Spustit nahrávání videa lze v jakémkoli režimu stisknutím  (záznam videa) bez nutnosti otočení voličem režimu do polohy .
- Velikost videa může být během nahrávání menší, závisí na rozlišení videa a frekvenci snímání.

Přerušení záznamu


Fotoaparát umožňuje dočasně přerušit záznam videa. Pomocí této funkce můžete zaznamenat pouze požadované scény jako jeden video soubor.

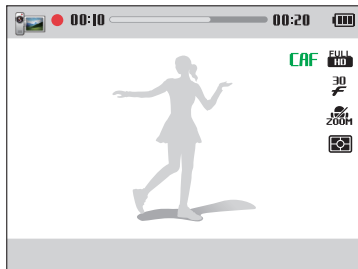

- Stisknutím [OK] v průběhu záznamu přerušíte nahrávání.
- Stisknutím [OK] obnovíte záznam.

Pořizování statických snímků při nahrávání videa

Při nahrávání videa můžete pořizovat statické snímky bez nutnosti přepínání na režim snímání fotografií (až 6 fotografií).

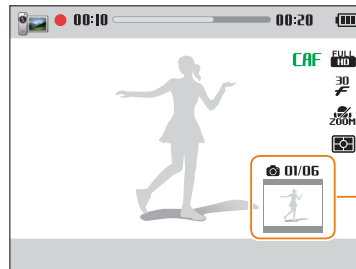

Snímky pořízené v průběhu nahrávání videa



- Stisknutím tlačítka [Spoušť] zachytíte snímky v průběhu nahrávání videa.
- Pořízené snímky se automaticky uloží.







- U pořízených fotografií se automaticky změní velikost podle velikosti nahraného videa.
- Nelze pořizovat statické snímky v průběhu vysokorychlostního snímání videí.
- Pokud pozastavíte nahrávání videa, není možné pořídit statický snímek.
- Kvalita snímků pořízených během nahrávání videa může být nižší než u snímků pořízených normálně.

Nahrávání videí při vysoké rychlosti

Nelze nahrávat vysokorychlostní videa nastavením snímkové frekvence. Videa s velkým počtem snímků za sekundu se budou při 30 sn./s přehrávat zpomalně.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
 - Záznam vysokorychlostního videa můžete provést pouze v režimu .
- 2 Stiskněte tlačítko [MENU] a pak vyberte položku **Rozlišení videa**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
	240 sn./s: Záznam 240 snímků za sekundu (až 10 sekund).
	360 sn./s: Záznam 360 snímků za sekundu (až 10 sekund).


- 4 Stiskněte možnost  (Záznam videa) a spusťte záznam.
- 5 Dalším stisknutím  (Záznam videa) nahrávání zastavíte.







- Paměťové karty s pomalou rychlostí zápisu nepodporují vysokorychlostní videa.
- Fotoaparát při záznamu vysokorychlostního videa nenahrává zvuk.
- Kvalita obrazu vysokorychlostního videa může být nižší než u normálního videa.



Použití režimu Inteligentní detekce scény

V režimu Inteligentní detekce scény fotoaparát automaticky zvolí správné nastavení podle typu rozpoznané scény.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Stiskněte [MENU].
- 3 Vyberte položku **Inteligentní detekce scény** → **Zapnuto**.
- 4 Nastavte objekt do rámečku.
 - Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona scény se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.



Ikony	Popis
	Krajiny
	Snímek západu slunce
	Snímek modré oblohy
	Snímek zalesněných oblastí

- 5 Stiskněte možnost  (Záznam videa) a spusťte záznam.
- 6 Dalším stisknutím  (Záznam videa) nahrávání zastavíte.



- Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim, použije výchozí nastavení pro režim Inteligentní detekce scény.
- Fotoaparát nemusí určit správně scénický režim v závislosti na okolnostech snímání, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenost k objektu.

Možnosti snímání

Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu Snímání.

Volba rozlišení a kvality	62	Nastavení jasu a barev	76
Volba rozlišení	62	Ruční nastavení expozice (EV)	76
Výběr kvality obrazu	63	Kompensace protisvětla (ACB)	77
Používání samospouště	64	Volba nastavení Vyvážení bílé	78
Snímání při špatném osvětlení	65	Používání režimů dávky (sekvenční / předběžný snímek / stupňování) ...	81
Potlačení červených očí	65	Pořizování sekvenčních fotografií	81
Postup používání blesku	65	Pořizování fotografií v režimu	
Používání blesku	66	Předběžný snímek	82
Nastavení citlivosti ISO	68	Pořizování sériových fotografií	83
Změna zaostření fotoaparátu	69	Úprava snímku	84
Používání makra	69	Ztlumení zvuku transfokátoru	85
Změna možností ostření	69	Výběr iFn	86
Nastavení oblasti ostření	71		
Používání Rozpozn. tváře	73		
Rozpoznání tváří	73		
Pořízení autoportrétu	73		
Pořízení snímku úsměvu	74		
Detekce zavřených očí (mrknutí)	74		
Tipy pro rozpoznávání tváře	75		

Volba rozlišení a kvality

Zde se naučíte nastavovat rozlišení a kvalitu obrazu.










Volba rozlišení

S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více obrazových bodů a mohou být vytištěny na větší papír nebo promítány na větší obrazovce. S volbou vyššího rozlišení roste i velikost souboru.

Nastavení rozlišení fotografií

AUTO P A S M  

- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Velikost snímku**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
	4608 X 3456: Tisk na papír formátu A1.
	4608 X 3072: Tisk na papír formátu A1 v širokoúhlém poměru (3:2).
	4608 X 2592: Tisk na papír formátu A1 v panoramatickém poměru (16:9) nebo přehrávání v rozlišení HDTV.
	3648 X 2736: Tisk na papír formátu A2.
	2832 X 2832: Tisk na papír formátu A3 v poměru 1:1.
	2592 X 1944: Tisk na papír formátu A4.
	1984 X 1488: Tisk na papír formátu A5.
	1920 X 1080: Tisk na papír formátu A5 v panoramatickém poměru (16:9) nebo přehrávání v rozlišení HDTV.
	1024 X 768: Příloha k e-mailu.

Nastavení rozlišení videa

AUTO P A S M  

- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Rozlišení videa**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
FHD	1920 X 1080: Soubory HD ve vysoké kvalitě k přehrávání v rozlišení HDTV.
HD	1280 X 720: Soubory HD pro přehrávání v rozlišení HDTV.
VGA	640 X 480: Soubory SD pro přehrávání na analogovém televizoru.
240 WEB	Ke sdílení: Odeslání na webovou stránku pomocí bezdrátové sítě (maximálně 30 sekund).




Výběr kvality obrazu P A S M

Nastavení kvality fotografií. Vyšší kvalita snímků vyžaduje větší soubory. Pořízené snímky jsou komprimovány a uloženy ve formátu JPEG.

1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].


2 Vyberte **Kvalita**.

3 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
	Velmi jemná: Zachycené snímky jsou v extra vysoké kvalitě.
	Jemná: Zachycené snímky jsou ve vysoké kvalitě.
	Normální: Zachycené snímky jsou v běžné kvalitě.

Naučte se používat samospoušť pro zpoždění pořízení snímku.

1 V režimu Snímání stiskněte [S].

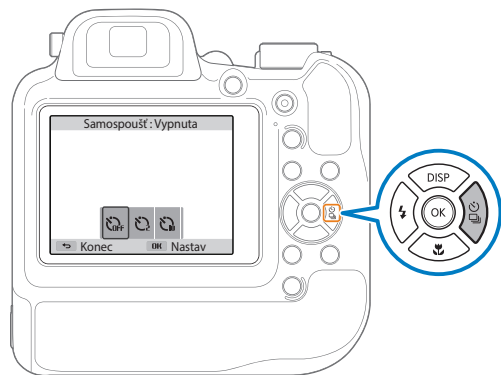

2 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
	Vypnuta: Samospoušť není aktivní.
	2 s: Zachycení snímku po 2 sekundách.
	10 s: Zachycení snímku po 10 sekundách.

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.

3 Stisknutím tlačítka [Spoušť] spustíte funkci samospoušť.

- Kontrolka autofokusu/Kontrolka samospouště bliká. Fotoaparát automaticky pořídí snímek po uplynutí stanovené doby.



- Stisknutím tlačítka [Spoušť] nebo [S] samospoušť zrušíte.
- V závislosti na vybrané možnosti Rozpozn. tváře, funkce Vámi zvoleného časovače nemusí být k dispozici.
- Pokud jsou nastaveny volby sériového snímání, nejsou volby samospouště k dispozici.
- V některých režimech je také možné nastavit možnost samospouště stisknutím [MENU] a pak výběrem možnosti **Samospoušť** nebo **Spoušť/časovač**.

Snímání při špatném osvětlení

Naučte se fotografovat v noci nebo při špatných světelných podmínkách.

Potlačení červených očí P

Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na snímku jevit červené. Můžete tomu zabránit volbou **Červené oči** nebo **Redukce červených očí**. Viz možnosti blesku v části „Používání blesku“.




▲ Před korekcí



▲ Po korekci

Postup používání blesku

Stisknutím rozevíracího tlačítka blesku otevřete blesk. Pokud dojde k rozevření jednotky blesku, tak se blesk aktivuje podle nastavené možnosti. Vyberete-li možnost **Vypnout**, blesk se neaktivuje ani když je otevřený.

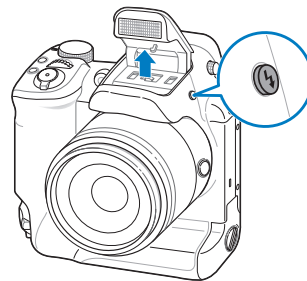


- Pokud se nepoužívá, udržujte jednotku blesku zavřenou, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Násilné otevření jednotky blesku může způsobit poškození fotoaparátu. Na blesk jemně zatlačte a zavřete ho.


Používání blesku AUTO P S ★

Blesk použijte v případě, že fotografujete za špatného osvětlení nebo pokud potřebujete použít na fotografie více světla.



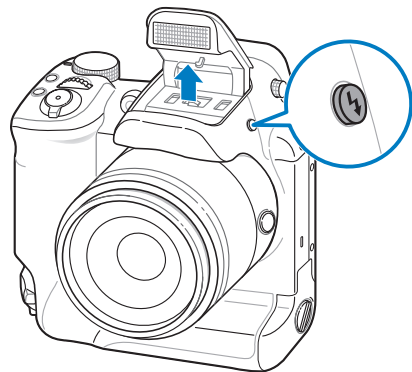

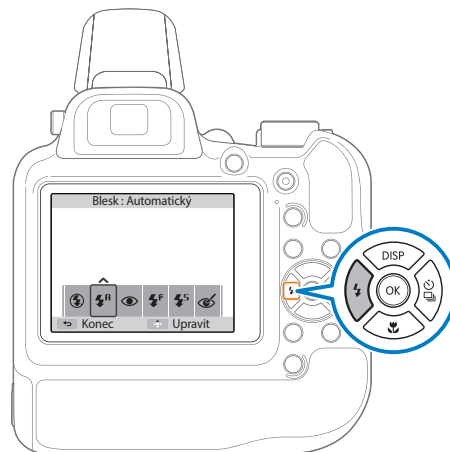


1 Stisknutím tlačítka [⚡] blesk v případě potřeby otevřete.




2 V režimu Snímání stiskněte [⚡].



3 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
	Vypnout: <ul style="list-style-type: none"> Blesk nepracuje. Pokud snímáte při nedostatku světla, tak se ve fotoaparátu zobrazí výstraha před otřesy «».
	Automatický: Blesk pracuje automaticky pouze tehdy, je-li objekt nebo pozadí tmavé.
	Červené oči: <ul style="list-style-type: none"> Pokud jsou objekt nebo pozadí tmavé, blesk se spustí dvakrát, aby omezil jev červených očí. Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než dojde k druhému záblesku.
	Vyrovňovací: <ul style="list-style-type: none"> Blesk pracuje vždy. Fotoaparát nastaví automaticky intenzitu světla.
	Pomalá synchronizace: <ul style="list-style-type: none"> Po záblesku zůstane závěrka otevřená. Tuto možnost doporučujeme, pokud si přejete zachytit více okolního světla, a tím odhalit více detailů na pozadí. Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ. Pokud snímáte při nedostatku světla, tak se ve fotoaparátu zobrazí výstraha před otřesy «».

Ikony	Popis
	Redukce červených očí: <ul style="list-style-type: none"> Blesk bleskne dvakrát, pokud je slabé okolní osvětlení. Díky pokročilé softwarové analýze fotoaparát dokáže sám opravit červené oči. Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než dojde k druhému záblesku.

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.



- Nastavení blesku není možné při volbě Sérije nebo **Autoportrét** případně **Detekce mrknutí**.
- Ujistěte se, že se objekt nachází v doporučeném dosahu blesku. (str. 147)
- Pokud dochází ve Vašem okolí k odrazům světla nebo je ve vzduchu prach, mohou se na snímku objevit světlé stopy.
- V některých režimech je také možné nastavit možnost blesku stisknutím tlačítka [MENU] a pak výběrem možnosti **Blesk**.

Nastavení intenzity blesku

Upravte intenzitu blesku, a předejděte tak přexponovaným nebo podexponovaným snímkům.

- 1 Stiskněte tlačítko [⚡] a v případě potřeby vyklepte blesk směrem nahoru.
- 2 V režimu Snímání stiskněte tlačítko [⚡].
- 3 Vyberte možnost.
- 4 Stiskněte tlačítko [DISP].
- 5 Stiskněte tlačítko [⚡/👁️] a vyberte požadovanou hodnotu.
 - Chcete-li vybrat požadovanou hodnotu, můžete to také provést otáčením ovládacího voliče.




- 6 Stisknutím možnost [OK] uložíte nastavení.



- Nastavení intenzity blesku se nemusí projevit, pokud:
 - objekt je příliš blízko k fotoaparátu
 - je nastavená vysoká citlivost ISO
 - hodnota expozice je příliš vysoká nebo nízká
- V některých režimech snímání nemůžete funkci použít.

Nastavení citlivosti ISO P A S M

Citlivost ISO udává citlivost filmu na světlo podle organizace International Organisation for Standardisation (ISO). Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude fotoaparát citlivější ke světlu. Pokud nemáte zapnutý blesk, použijte vyšší intenzitu ISO k pořízení lepších fotografií a k omezení otřesů fotoaparátu.

- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **ISO**.
- 3 Vyberte možnost.
 - Výběrem možnosti  použijte vhodnou citlivost ISO na základ jasu objektu a osvětlení.



- Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude snímek obsahovat více šumu.

Změna zaostření fotoaparátu

Naučte se jak vhodně zaostřit fotoaparát na objekt a jak jej přizpůsobit podmínkám snímání.

Používání makra P A S M

Pro snímání objektů z blízka, jako např. květin nebo hmyzu, použijte režim makro. (Viz „Změna možností ostření“)




- Snažte se pevně držet fotoaparát, aby se předešlo rozmazání snímků.
- Pokud je objekt vzdálen na méně než 40 cm, vypněte blesk.






Změna možností ostření P A S M

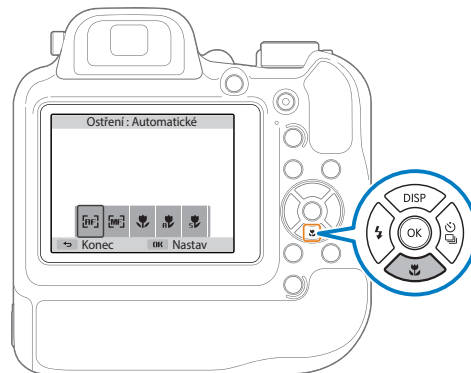Lepší snímky můžete získat volbou správné oblasti ostření podle vzdálenosti mezi fotoaparátem a objekty.

1 V režimu Snímání stiskněte [].



2 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
	Automatické: Ostření na objekt vzdálenější než 80 cm. A dále než 350 cm, pokud používáte transfokátor.
	Manuální zaostření: Ostření na ručně zaostřený objekt. (str. 70)
	Makro: Ostření na objekt, který je vzdálen 10–80 cm od fotoaparátu. 150–350 cm při použití transfokátoru.
	Auto makro: <ul style="list-style-type: none"> Ruční ostření na objekt, který je vzdálen minimálně 1 cm. A dále než 150 cm, pokud používáte transfokátor. V některých režimech snímání je nastavena automaticky.
	Supermakro: Ostření na objekt, který je vzdálen 1 cm od fotoaparátu.

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.



V některých režimech je také možné nastavit možnost ostření stisknutím tlačítka [MENU] a pak výběrem možnosti **Ostření**.

Úprava ručního ostření na vzdálenost

P A S M

- 1 V režimu Snímání stiskněte tlačítko [🌸].
- 2 Vyberte **Manuální zaostření**.
- 3 Stiskněte [⚡/🔍] a upravte vzdálenost ostření.
 - Chcete-li nastavit vzdálenost ostření, můžete to také provést otáčením ovládacího voliče.



- 4 Stisknutím možnost [OK] uložíte nastavení.







Pokud je po ručním zaostření objekt neostrý, snímek bude rozmazaný.

Nastavení oblasti ostření P A S M

Lepší snímky můžete získat volbou správné oblasti ostření podle umístění objektu ve scéně.




- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Oblast ostření**.
- 3 Vyberte možnost.


Ikony	Popis
	Ostření na střed: Ostření na střed snímku (vhodné pro objekty, které se nachází v blízkosti či přímo ve středu).
	Vícebodové ostření: Ostření na jednu nebo více z 9 možných oblastí.
	Výběrové ostření: Zaostří vybranou oblast. (str. 71)
	Ostření se sledováním: Zaostří a sleduje objekt. (str. 72)

Dostupné možnosti snímání závisejí na podmínkách snímání.

Zaostření na vybranou oblast

Vybranou oblast je možné zaostřit.

- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte položku **Oblast ostření** → **Výběrové ostření**.
- 3 Stiskněte tlačítko [OK] a pak stiskněte tlačítko [DISP///] a posuňte rámeček do požadované oblasti.

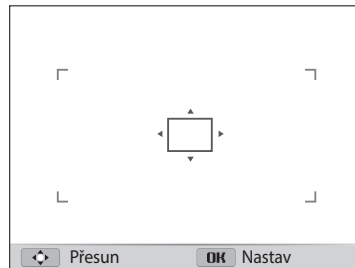

- 4 Stiskněte [OK].
- 5 Stisknutím tlačítka [Spoušť] zachyťte fotografii.
 - Stisknutím [OK] změníte oblast ostření.




Pokud používáte tuto funkci, není možné nastavit možnosti Rozpozn. tváře, samospouště, sériových snímků a Intelli zoomu.

Používání ostření se sledováním

Ostření se sledováním sleduje a zaostřuje objekt, i když se pohybuje.

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte položku **Oblast ostření** → **Ostření se sledováním**.
- 3 Zaostřete na objekt, který chcete sledovat, poté stiskněte **[OK]**.
 - Na objektu se zobrazí rámeček ostření a pohybuje se s ním po obrazovce podle pohybu fotoaparátu.

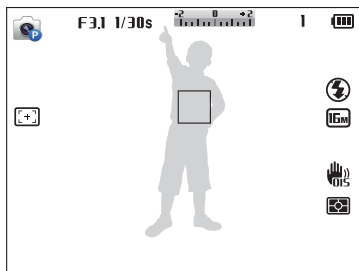

- Bílý rámeček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
- Pokud se po namáčknutí tlačítka **[Spoušť]** zobrazí zelený rámeček, znamená to, že je objekt zaostřen.
- Červený rámeček znamená, že se váš fotoaparát nemůže zaostřit.

- 4 Stisknutím tlačítka **[Spoušť]** zachyťte fotografii.



- Pokud nevyberete oblast ostření, rámeček ostření se zobrazí uprostřed obrazovky.
- Sledování objektu může selhat:
 - je-li objekt příliš malý
 - když se objekt příliš pohybuje
 - je-li objekt osvětlen zezadu a fotografujete ve špatném světle
 - jsou-li barvy nebo vzor objektu podobné pozadí
 - na objektu jsou vodorovné pruhy, např. žaluzie
 - pokud se fotoaparát příliš otřásá
- Pokud sledování selže, bude funkce resetována.
- Pokud dojde k selhání sledování, vyberte objekt znovu.
- Pokud se nepodaří fotoaparát zaostřit, dojde ke změně barvy rámečku ostření na červenou a ostření se resetuje.
- Pokud používáte tuto funkci, není možné nastavit možnosti Rozpozn. tváře, samospouště, sériových snímků a Intelli zoomu.


Používání Rozpozn. tváře P A S M S

Při použití volby rozpozn. tváře fotoaparát může automaticky rozpoznat lidskou tvář. Při ostření na lidskou tvář určí fotoaparát automaticky expozici. Pro detekci zavřených očí použijte funkci **Detekce mrknutí** nebo pro zachycení usmívající se tváře použijte funkci **Úsměv**.

Rozpoznání tváří

Fotoaparát automaticky rozezná až 10 lidských tváří v jedné scéně.

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte položku **Rozpoznávání tváře** → **Normální**.

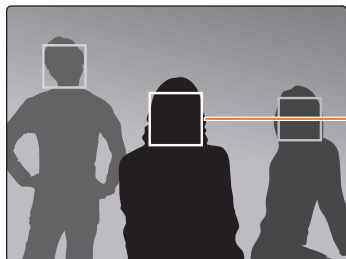

Tvář nejblíže fotoaparátu nebo nejblíže středu se zobrazí v bílém zaostřovacím rámečku, zbylé tváře v šedém zaostřovacím rámečku.



Čím blíže je obličej, tím dříve jej fotoaparát rozpozná.

Pořízení autoportrétu

Pořizujte fotografie sebe sama. Fotoaparát nastaví vzdálenost ostření na blízko, jakmile bude připraven, zazní zvuk.

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte položku **Rozpoznávání tváře** → **Autoportrét**.
- 3 Pořídte snímek s objektivem namířeným na Vás.
- 4 Po zaznění krátkého pípnutí stiskněte **[Spoušť]**.



Jakmile se objekty objeví ve středu, fotoaparát okamžitě pípne.




Pokud ve zvukovém nastavení vypnete **Hlasitost**, fotoaparát nebude pípat. (str. 126)

Pořízení snímku úsměvu

Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání usmívajícího se obličeje.

- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte položku **Rozpoznávání tváře** → **Úsměv**.
- 3 Kompozice snímku.
 - Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání usmívajícího se obličeje.

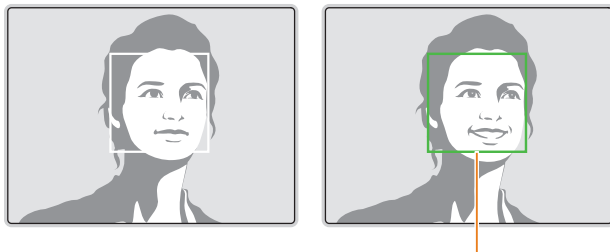


Fotoaparát snadněji rozpozná široký úsměv.

Detekce zavřených očí (mrknutí)

Pokud fotoaparát rozpozná zavřené oči, pořídí automaticky sérii dvou snímků.

- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte položku **Rozpoznávání tváře** → **Detekce mrknutí**.

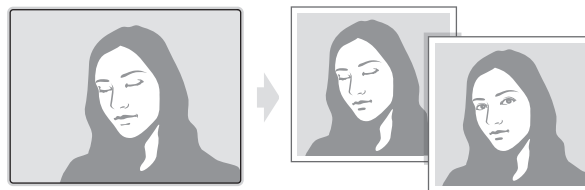

Tipy pro rozpoznávání tváře

- Jakmile fotoaparát rozpozná obličej, sleduje jej automaticky.
- Rozpozn. tváře nemusí správně fungovat, pokud:
 - objekt je daleko od fotoaparátu
 - je příliš málo nebo mnoho světla
 - objekt není otočen směrem k fotoaparátu
 - objekt má sluneční brýle nebo masku
 - výraz tváře objektu se výrazně mění
 - objekt je v protisvětle nebo jsou světelné podmínky nestabilní
- Pokud je nastavena volba Rozpoznávání tváře, oblast ostření se automaticky nastaví na možnost Vícebodové ostření.
- V závislosti na zvolené možnosti funkce Rozpoznávání tváře nemusí být některé možnosti snímání dostupné.
- V závislosti na vybrané možnosti snímání, nemusí být k dispozici možnosti Rozpozn. tváře.

Nastavení jasu a barev

Zde se dozvíte, jak zvýšit kvalitu snímku nastavením jasu a barev.

Ruční nastavení expozice (EV) P A S

V závislosti na okolním osvětlení mohou být Vaše snímky někdy příliš světlé nebo tmavé. V těchto případech získáte lepší snímky nastavením expozice.



▲ Tmavší (-)




▲ Neutrální (0)



▲ Světlejší (+)

1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].

2 Vyberte EV.

3 Použijte položku [>] nebo ovládací volič a nastavte expozici.

- Po zvýšení hodnot expozice bude snímek jasnější.




4 Stisknutím možnost [OK] uložíte nastavení.



- Nastavení expozice se automaticky uloží. Expozici může být nutné upravit, abyste zabránili podexponování či přexponování snímku.
- Pokud nemůžete určit správnou expozici, vyberte možnost **Odstupňování AE** a zachyťte odstupňované fotografie. Fotoaparát pořídí 3 sekvenční fotografie s různým nastavením expozice: Bez korekcí, s nedostatečnou expozicí a s nadměrnou expozicí. (str. 83)

Kompenzace protisvětla (ACB) P A S M

Pokud je mezi objektem a pozadím vysoký kontrast, např. je za objektem světlý zdroj, jeví se objekt na fotografii velmi tmavý. V takovém případě nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB).

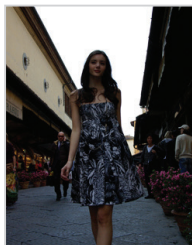

▲ Bez funkce ACB



▲ S funkcí ACB

- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **ACB**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
	Vypnuto: Funkce ACB (automatické vyrovňávání kontrastu) je deaktivována.
	Zapnuto: Funkce ACB (automatické vyrovňávání kontrastu) je aktivována.



- Funkce ACB je v režimu **AUTO** vždy zapnuta.
- Funkce ACB není po nastavení možností sériového snímání k dispozici.

Změna možností měření P A S M

Režim měření určuje způsob, jímž fotoaparát měří množství světla. Jas a vzhled snímků se může lišit podle zvoleného způsobu měření.

- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Měření**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
	Vícebodové: <ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparát rozdělí scénu do několika oblastí a poté měří intenzitu světla každé z nich. • Vhodné pro běžné fotografování.
	Bodové: <ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparát měří jas pouze ve středu rámečku. • Pokud není objekt ve středu scény, nemusí být snímek správně exponován. • Vhodné pro objekty v protisvětle.
	Středově vyváž.: <ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparát určí expozici jako průměr jasu celého snímku s důrazem na střed. • Vhodné pro snímky s objektem ve středu pole.

Volba nastavení Vyvážení bílé P A S M

Barvy snímku závisejí na typu a kvalitě osvětlení zdroji světla. Chcete-li, aby barvy snímku vypadaly realisticky, vyberte nastavení Vyvážení bílé vhodné pro aktuální světelné podmínky, například Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem nebo Žárovka.



 Automatické vyvážení bílé



 Denní světlo











 Pod mrakem



 Žárovka

- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Vyvážení bílé**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
	Automatické vyvážení bílé: Nastavení automatického Vyvážení bílé podle světelných podmínek.
	Denní světlo: Určeno pro snímání v exteriéru při jasném počasí.
	Pod mrakem: Určeno pro snímání v exteriéru při oblačnosti nebo ve stínu.
	Zářivka typu h: Určeno pro snímání při použití zářivek s barvou denního světla nebo třípásmových zářivek.
	Zářivka typu I: Určeno pro snímání pod osvětlením bílou zářivkou.
	Žárovka: Určeno pro snímky v interiéru při osvětlení klasickými nebo halogenovými žárovkami.
	Vlastní nastavení: Slouží k použití nastavení vámi určené funkce Vyvážení bílé. (str. 79)
	Teplota barev: Nastavení teploty barev zdroje světla. (str. 80)

Úprava předvolby možnosti Vyvážení bílé

Přednastavené možnosti Vyvážení bílé můžete upravit s výjimkou položek

Automatické vyvážení bílé a **Vlastní nastavení**.

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Vyvážení bílé**.
- 3 Přejedte na požadovanou možnost.
- 4 Stiskněte tlačítko **[DISP]**.
- 5 Stisknutím tlačítka **[DISP/🌸/🔋/📷]** upravíte hodnotu souřadnic.
 - Můžete také klepnout na oblast na obrazovce.




- **G:** Zelená
- **A:** Žlutá
- **M:** Purpurová
- **B:** Modrá

- 6 Stisknutím tlačítka **[OK]** uložte nastavení.

Vlastní nastavení Vyvážení bílé

Můžete upravit Vyvážení bílé při pořízení snímků bílé plochy, např. listu papíru, můžete tak přizpůsobit barvy snímku aktuální scéně podle světelných podmínek. Funkce Vyvážení bílé pomůže srovnat barvy snímků podle aktuální scény.

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte možnost **Vyvážení bílé** → **Vlastní nastavení**.
- 3 Namiřte objektiv na list bílého papíru, poté stiskněte **[Spoušť]**.

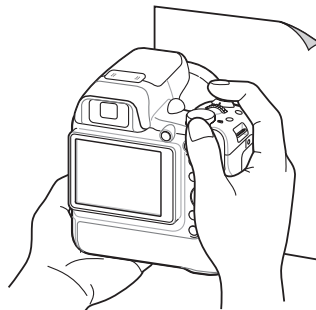

Nastavení teploty barev

- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte možnost **Vyvážení bílé** → **Teplota barev**.
- 3 Stisknutím tlačítka [⚡/☼] můžete upravit teplotu barev tak, aby odpovídala světelnému zdroji.
 - Nastavení můžete také provést otáčením ovládacího voliče.
 - Můžete získat teplejší fotografii s vyšší hodnotou a chladnější fotografii s nižší hodnotou.



- 4 Stisknutím tlačítka [OK] uložíte nastavení.



Používání režimů dávky (sekvenční / předběžný snímek / stupňování) P A S M

Pořízení snímků rychle se pohybujících objektů nebo zachycení přirozeného výrazu obličeje a gest může být obtížné. Může být také těžké nastavit správně expozici a vybrat vhodný světelný zdroj. V těchto případech vyberte jeden z režimů sériových snímků.



Pořizování sekvenčních fotografií

- 1 V režimu Snímání stiskněte [S].
- 2 Vyberte možnost.

Ikony	Popis
	Sekvenční (8 sn./s): Zachytí 8 fotografií za sekundu sekvenčně (můžete zachytit až 7 fotografií v jedné dávce).
	Sekvenční (5 sn./s): Zachytí 5 fotografií za sekundu sekvenčně (můžete zachytit až 7 fotografií v jedné dávce).
	Sekvenční (3 sn./s): Zachytí 3 fotografií za sekundu sekvenčně (můžete zachytit až 7 fotografií v jedné dávce).
	Samostatné: Zachytí samostatnou fotografii. (Samostatné nepředstavuje možnost sekvenčního snímání.)

- 3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka [**Spoušť**] zaostřete.
- 4 Stiskněte a přidržte tlačítko [**Spoušť**].
 - Po stisknutí [**Spoušť**] pořizuje fotoaparát snímky nepřetržitě.



- Funkce Rozpozn. tváře, Blesk, Samospoušť a ACB můžete používat, pouze když vyberete možnost **Samostatné**.
- V závislosti na zvolené možnosti funkce Rozpozn. tváře nemusí být některé možnosti volby série snímků dostupné.
- Může trvat nějakou dobu, než se uloží fotografie, a to v závislosti na kapacitě paměťové karty a jejím výkonu.
- V některých režimech je také možné nastavit možnost snímání dávkou stisknutím tlačítka [**MENU**], a pak výběrem možnosti **Spoušť/časovač**.

Pořizování fotografií v režimu Předběžný snímek

V režimu Předběžný snímek kamera začne snímat ještě před tím, než zcela stisknete spoušť. Pokud nechcete propustit první důležité snímky, jednoduše zvolte tento režim a vyberte po snímání tu nejlepší fotografii.

- 1 V režimu Snímání stiskněte [📷].
- 2 Vyberte **Předběžný snímek**.
- 3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka [**Spoušť**] zaostřete.
 - Fotoaparát pořídí za sebou 6 fotografie. Pokud [**Spoušť**] uvolníte příliš rychle, fotoaparát pořídí méně než 6 fotografií.
- 4 Stiskněte tlačítko [**Spoušť**].
 - Fotoaparát pořídí poslední fotografii a poté uloží všechny snímky při namáčknutí [**Spoušť**]. (celkem 7 fotografií)
 - Pokud zcela nestisknete [**Spoušť**], fotografie pořízené v průběhu namáčknutí [**Spoušť**] nebudou uloženy.



Pořizování sériových fotografií

Můžete použít funkci automatické série, a pořídít tak více fotografií stejného objektu. Každá fotografie bude mít různé nastavení hodnot, které se u každého snímku budou lehce lišit. Jedná se zejména o expozici a vyvážení bílé.

1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].

2 Vyberte možnost série.

Ikony	Popis
	Odstupňování AE: Zachycení 3 fotografií s různými expozicemi: normální, nedostatečná expozice a nadměrná expozice.
	Odstupňování WB: Pořízení 3 fotografií s různými hodnotami vyvážení bílé.

3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete.

4 Stiskněte tlačítko [Spoušť].

- Fotoaparát pořídí za sebou 3 fotografie.



- V některých režimech je také možné nastavit možnost detailního zobrazení stisknutím tlačítka [MENU] a pak výběrem možnosti **Nastavení stupňování**.
- Ukládání fotografie může zabrat delší čas. Pro nejlepší výsledky použijte stativ.

Výběr možnosti série

1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].

2 Vyberte **Nastavení stupňování**.

3 Vyberte možnost série.

4 Pro výběr podrobných možností použijte položku [DISP/📷] nebo ovládací volič.

- Upravte barvy u zvoleného světelného zdroje (vyvážení bílé), případně vyberte hodnotu expozice.

5 Stisknutím tlačítka [OK] uložíte nastavení.

Úprava ostrosti, kontrastu nebo sytosti u fotografií.

1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].

2 Vyberte **Nastavení obrazu**.

3 Vyberte možnost.

- Ostrost
- Kontrast
- Sytost



4 Stisknutím [⚡/🔍] upravíte každou hodnotu.

Ostrost	Popis
-	Změkčuje obrysy na snímku (vhodné pro úpravu snímků v počítači).
+	Zaostřuje obrysy, a zvyšuje tak čistotu snímku. Může však dojít i ke zvýraznění šumu na snímcích.

Kontrast	Popis
-	Sníží barevnost a jas.
+	Přidá barvy a jas.

Sytost	Popis
-	Sníží barevnou sytost.
+	Zvýší barevnou sytost.

5 Stisknutím možnost [OK] uložíte nastavení.



Pokud nechcete použít efekty (vhodné pro tisk), vyberte 0.

Ztlumení zvuku transfokátoru




AUTO P A S M   

Pokud používáte transfokátor v průběhu nahrávání videa, fotoaparát může zaznamenat zvuk transfokátoru. K zamezení záznamu hluku při aktivaci transfokátoru použijte funkci Zoom Mute.

1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].

2 Vyberte **Zvuk**.

3 Vyberte možnost.


Ikony	Popis
	Ztišit během transfokace: Během používání transfokátoru fotoaparát dočasně zastaví záznam zvuku.
	Vypnuto: Záznam videa bez zvuku.
	Zapnuto: Záznam videa se zvukem.



- Pokud používáte funkci Zvuk, nezakrývejte mikrofon.
- Záznamy pořízené pomocí funkce Zvuk se mohou lišit od skutečných zvuků.

Výběr iFn

Můžete vybrat možnosti, které lze upravit po stisknutí tlačítka [iFn].

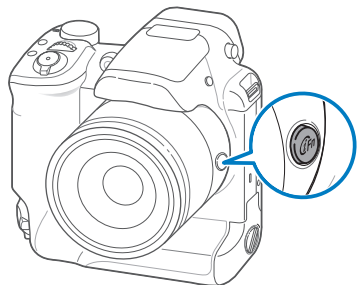

Nastavení režimu iFn P A S M

- 1 V režimu Snímání stiskněte tlačítko [MENU].
- 2 Vyberte položku **Režim iFn**.
- 3 Vyberte požadovaný režim.

Režim	Popis
iFn Standard	Ručně vyberte a upravte například Hodnotu expozice, ISO nebo Vyvážení bílé stisknutím tlačítka [iFn]. (Dostupné nastavení se může lišit v závislosti na režimu Snímání.)
iFn Plus	Stiskněte a podržte tlačítko [iFn] a pak stiskněte další tlačítko a spustíte funkci přiřazenou danému tlačítku.

Přizpůsobení funkce iFn Plus

AUTO P A S M S ★ 📷

Funkci závěrky, EV nebo tlačítka transfokátoru můžete změnit. Stiskněte a podržte tlačítko [iFn], stiskněte tlačítko [Spoušť], [Z/📷] nebo [Transfokátor] a spustíte přiřazenou funkci nebo otevřete nabídku funkce.

- 1 V režimu Snímání stiskněte tlačítko [MENU].
- 2 Vyberte položku **Úpravy iFn Plus**.
- 3 Vyberte funkci přiřazenou požadovanému tlačítku.

* Výchozí

Tlačítko	Funkce
Závěrka	Nastavte funkci tlačítka spouště. (Sekvenční (8 sn./s)* , Sekvenční (5 sn./s) , Sekvenční (3 sn./s) , 2 s , 10 s , Odstupňování AE , Odstupňování WB)
EV	Nastavte funkci tlačítka EV. (Měření* , Vyvážení bílé , ISO , Oblast ostření)
Transfokátor	Nastavuje funkci tlačítka transfokátoru. (Rychlý zoom* , Přiblížení jedním dotykem)

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.

Přehrávání/Úpravy

Zde se dozvíte, jak přehrávat fotografie a videa a jak je následně upravovat. Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači nebo televizoru.

Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání ...	88	Úpravy videa	101
Spuštění režimu Přehrávání	88	Ořezání videa	101
Zobrazení snímků	93	Pořízení snímku z videa	101
Přehrávání videa	96	Zobrazení souborů na televizi	102
Úpravy fotografie	97	Přenos souborů do počítače	104
Změna rozlišení snímků	97	Přenos souborů do počítače s operačním	
Otočení snímku	97	systémem Windows	104
Používání efektů Inteligentního filtru	98	Přenos souborů do počítače s operačním	
Nastavení fotografie	99	systémem Mac OS	105
		Systémové požadavky	106

Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání

Zde se dozvíte, jak přehrávat fotografie či videa a jak spravovat soubory.

Spuštění režimu Přehrávání

Prohlížejte fotografie a přehrávejte videa uložená ve fotoaparátu.

1 Stiskněte [▶].

- Zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.
- Pokud byl fotoaparát vypnutý, zapne se a zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.


2 K procházení souborů použijte položku [⚡/🔍] nebo ovládací volič.

- Stiskněte [⚡/🔍] a přidržte budete se tak pohybovat v souborech rychleji.



- Pokud chcete zobrazit soubory z vestavěné paměti, vyjměte paměťovou kartu.
- Je možné, že soubory pořízené s jinými fotoaparáty nebude možné přehrát či upravit, a to z důvodu nepodporovaných velikostí (velikost obrázku atd.) či kodeků. K úpravě či přehrávání těchto souborů použijte počítač či jiné zařízení.
- Fotografie nebo videa zachycená v orientaci na výšku se automaticky ve fotoaparátu a jiných zařízeních otočí a zobrazí se v orientaci na šířku.

Informace o souboru fotografie

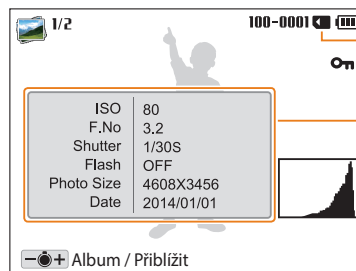

Paměť je používána

Informace o souboru


Histogram

Ikony	Popis
1/2	Aktuální soubor/Celkový počet souborů
100-0001	Název složky – Název souboru
H5	Fotografie pořízené v režimu sekvenčního sériového snímání nebo v režimu Předběžný snímek (viz „Prohlížení souborů jako složek“, str. 91)
🔒	Chráněný soubor



Informace o souboru zobrazíte na obrazovce stisknutím [DISP].

Informace o video souboru

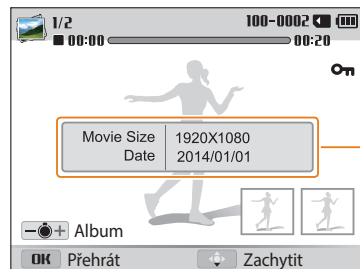

Informace o souboru

Ikony	Popis
1/2	Aktuální soubor/Celkový počet souborů
100-0002	Název složky – Název souboru
00:00	Aktuálně přehrávaný čas
00:20	Délka videa
On	Chráněný soubor
	Snímek zachycený během záznam videa (až 6 fotografií).




Informace o souboru zobrazíte na obrazovce stisknutím **[DISP]**.

Zobrazení souborů jako miniatur


Procházejte náhledy souborů.



nebo



V režimu Přehrávání otočte volič **[Transfokátor]** doleva, aby se zobrazily miniatury (12 najednou). Dalším otočením voliče **[Transfokátor]** doleva se zobrazí více miniatur (24 najednou). Pro návrat do předešlého zobrazení otočte volič **[Transfokátor]** doprava.

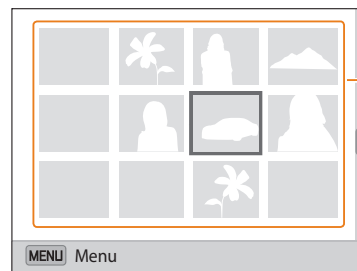


Přejděte na požadovaný soubor a pak ho stisknutím tlačítka **[OK]** zobrazte na celé obrazovce.

K procházení souborů použijte položku **[DISP/🌿/🔍/📷]** nebo ovládací volič.

Zobrazení souborů podle kategorie

Zobrazení souborů podle kategorie, například datum nebo typ souboru.

- 1 V režimu Přehrávání otáčejte [**Transfokátor**] doleva.
- 2 Stiskněte [**MENU**].
- 3 Vyberte položku **Filtrování** → kategorie.

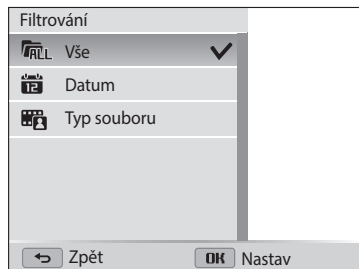

Ikony	Popis
	Vše: Soubory se zobrazí normálně.
	Datum: Soubory se zobrazí podle data pořízení.
	Typ souboru: Soubory se zobrazí podle typu souborů.

- 4 Přejděte na požadovaný seznam a pak ho otevřete stisknutím [**OK**].
- 5 Přejděte na požadovaný soubor, poté stisknutím [**OK**] soubor zobrazte.
- 6 Otočením voliče [**Transfokátor**] doleva se vraťte do předešlého zobrazení a pak stiskněte [**↶**].



- Pokud změníte kategorii, může opětovné řazení souborů v závislosti na počtu souborů zabrat fotoaparátu nějaký čas.
- Pokud odstraníte kategorii klasifikovanou možnostmi **Datum** nebo **Typ souboru**, dojde k odstranění všech souborů v kategorii.

Prohlížení souborů jako složek

Fotografie zachycené v režimu Sekvenční nebo v režimu Předběžný snímek se zobrazí jako složka.

- 1 Do požadované složky přejděte stisknutím [**⚡/📁**] v režimu Přehrávání.

- Fotoaparát automaticky přehraje fotografie ve složce.



- 2 Složku otevřete stisknutím [**OK**].
- 3 Soubory procházejte stisknutím [**⚡/📁**].
- 4 Chcete-li se vrátit do režimu Přehrávání stiskněte tlačítko [**OK**] nebo otočte volič [**Transfokátor**] doleva.

Ochrana souborů

Můžete chránit soubory proti náhodnému smazání.

- 1 V režimu přehrávání vyberte soubor, který chcete chránit.
- 2 Stiskněte tlačítko [**MENU**] a pak vyberte možnost **Chránit** → **Zapnuto**.
- 3 Pro ochranu dodatečných souborů opakujte kroky 1 a 2.



Chráněný soubor nelze odstranit, změnit jeho velikost nebo otáčet.

Mazání souborů

Vyberte soubory, které chcete v režimu Přehrávání smazat.

Mazání jednoho souboru

Můžete vybrat jeden soubor a vymazat jej.

- 1 V režimu Přehrávání vyberte soubor a stiskněte tlačítko [🗑️/Fn].
- 2 Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost **Ano**.



Je také možné mazat soubory v režimu Přehrávání stisknutím [MENU] a pak výběrem položky **Vymazat** → **Vymazat** → **Ano**.


Mazání více souborů

Můžete vybrat více souborů a poté je smazat najednou.

- 1 V režimu Přehrávání stiskněte [🗑️/Fn].
 - V režimu miniatur stiskněte tlačítko [MENU], vyberte položku **Vymazat** → **Vybrat** a pak přejděte do kroku 3 nebo stiskněte tlačítko [🗑️/Fn], vyberte položku **Vybrat** a přejděte do kroku 3.
- 2 Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost **Hromadné odstr.**
- 3 Přejedte na každý soubor, který chcete vymazat, a pak stiskněte možnost [OK].
 - Dalším stiskem [OK] volbu zrušíte.
- 4 Stiskněte tlačítko [🗑️/Fn].
- 5 Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost **Ano**.

Mazání všech souborů

Můžete vybrat všechny soubory, a poté je vymazat najednou.

- 1 V režimu Přehrávání stiskněte **[MENU]**.
 - V režimu miniatur stiskněte tlačítko **[MENU]**, vyberte položku **Vymazat** → **Vymazat vše** a pak přejděte do kroku 3 nebo stiskněte tlačítko **[/Fn]**, vyberte položku **Vymazat vše** a přejděte do kroku 3.
- 2 Vyberte **Vymazat** → **Vymazat vše**.
- 3 Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost **Ano**.
 - Vymažou se všechny nechráněné soubory.

Kopírování souborů na paměťovou kartu


Kopírování souborů z vnitřní paměti na paměťovou kartu.

- 1 V režimu Přehrávání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Kopie na kartu**.


Zobrazení snímků




Zvětšete části snímků nebo spusťte snímky v prezentaci.

Zvětšení fotografie

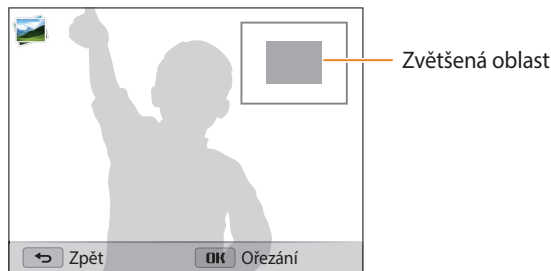

V režimu Přehrávání otočte **[Transfokátor]** doprava, tím zvětšíte část snímku. Otočením **[Transfokátor]** doleva objekt zmenšíte.









Význam	Popis
Pohyb zvětšenou oblastí	Stiskněte [DISP/  /  / ].
Ořezání zvětšeného snímku	Stiskněte [OK], poté vyberte Ano . (Ořezaná fotografie bude uložena jako nový soubor. Originální fotografie se zachová ve své původní podobě.)



Pokud si prohlížíte snímky, které byly pořízeny fotoaparátem jiné společnosti, poměr zvětšení se může lišit.

Prohlížení panoramatických fotografií

Prohlížení fotografií pořízených v režimu Panoráma.

- 1 V režimu Přehrávání stisknutím [/] přejděte na požadovanou panoramatickou fotografii.
 - Na obrazovce se zobrazí celá panoramatická fotografie.
- 2 Stiskněte [OK].
 - U horizontální panoramatické fotografie fotoaparát automaticky posouvá fotografii zleva doprava a u vertikální panoramatické fotografie shora dolů. Poté se fotoaparát přepne do režimu Přehrávání.
 - V průběhu přehrávání panoramatické fotografie můžete stisknutím tlačítka [OK] pozastavit nebo obnovit přehrávání.
 - Po pozastavení prohlížení panoramatické fotografie stisknutím [DISP///] posunete fotografii horizontálně nebo vertikálně v závislosti na směru, kterým jste se pohybovali při pořizování fotografie.
 - Chcete-li přesunout fotografii vodorovně, můžete to provést otáčením ovládacího voliče.
- 3 Stisknutím [] se vrátíte do režimu Přehrávání.



Panoramatickou fotografii můžete přehrát stisknutím tlačítka [OK] pouze v případech, že je delší strana fotografie dvakrát či vícekrát delší než kratší strana.

Přehrávání prezentace

Používejte během prezentace snímků efekty a zvuky. Funkce prezentace není u videa k dispozici.

- 1 V režimu Přehrávání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Možnosti prezentace**.
 - Pro spuštění prezentace bez efektů přeskočte na krok 5.
- 3 Vyberte možnost efektu prezentace.

* Výchozí

Možnost	Popis
Režim přehrávání	Vyberte možnost opakování prezentace. (Přehrát jednou* , Opakovat)
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavení intervalu mezi snímky. (1 s*, 3 s, 5 s, 10 s) • Pro nastavení intervalu je třeba nastavit volbu Efekt na možnost Vypnuto.
Efekt	<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte přechodový efekt mezi snímky. (Vypnuto, Klid*, Uvolněný, Živý, Svěží, Lesklý) • Efekty zrušíte výběrem možnosti Vypnuto. • Pokud používáte volbu Efekt, interval přechodu mezi snímky bude nastaven na 1 sekundu.

4 Stiskněte tlačítko [MENU] nebo [↩].

5 Vyberte **Spustit prezentaci**.

6 Prohlédněte si prezentaci.

- Stiskněte [OK] a pozastavte prezentaci.
- Opět stiskněte [OK] a pokračujte v přehrávání prezentace.




Stiskněte možnost [↩], zastavte prezentaci a vraťte se zpět do režimu Přehrávání.

Přehrávání videa

V režimu Přehrávání můžete prohlížet videa, poté v přehrávaném videu pořizovat snímky nebo ořezávat jeho části. Pořízené snímky nebo ořezané části můžete ukládat jako nové soubory.

1 V režimu Přehrávání vyberte video, poté stiskněte [OK].

2 Prohlížení videa.

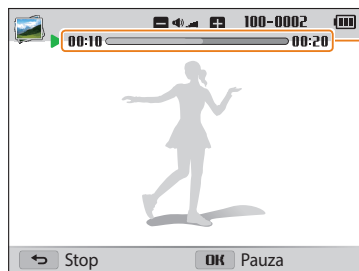

Čas aktuálního přehrávání/délka videa

Význam	Popis
Skok vzad	Stiskněte [↶]. Každým klepnutím na tlačítko [↶] změníte rychlost prohlížení v následujícím pořadí: 2X, 4X, 8X.
Přerušení a pokračování přehrávání	Stiskněte [OK].
Skok vpřed	Stiskněte [↷]. Každým klepnutím na tlačítko [↷] změníte rychlost prohlížení v následujícím pořadí: 2X, 4X, 8X.
Úprava hlasitosti	Otočte [Transfokátor] doleva nebo doprava.



Po uplynutí minimálně 2 sekund od začátku videa můžete video převíjet vzad, vpřed nebo pozastavit přehrávání.

Úpravy fotografie

Naučte se, jak upravovat snímky.




- Upravené snímky fotoaparát uloží jako nový soubor.
- Při úpravě souborů je fotoaparát automaticky konvertuje na nižší rozlišení. Snímky, které ručně otočíte nebo změníte jejich velikost nebudou automaticky konvertovány na nižší rozlišení.
- V průběhu prohlížení složky není možné upravovat fotografie. Chcete-li upravit fotografii ve složce, otevřete stisknutím **[OK]** složku a pak přejděte na fotografii.

Změna rozlišení snímků

Změní velikost snímků a uloží je jako nové soubory.


- 1 V režimu Přehrávání vyberte snímek a stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Změnit velikost**.
- 3 Vyberte možnost.

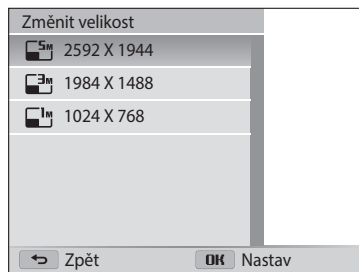

Dostupné možnosti změny velikosti se mohou lišit v závislosti na původní velikosti snímku.

Otočení snímku

- 1 Otočte voličem režimů do polohy
- 2 Vyberte možnost
- 3 Otočte volič **[Transfokátor]** doleva a pak vyberte fotografii.
- 4 Vyberte položku **Otočit** → možnost.

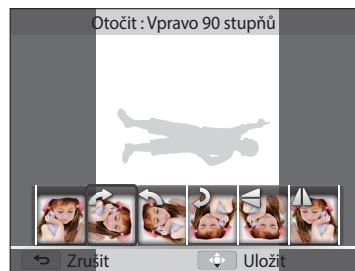



- 5 Stisknutím tlačítka **[📌]** soubor uložte.



- Fotoaparát přepíše původní soubor.
- V režimu Přehrávání stiskněte **[MENU]** a pak vyberte možnost **Otočit** a fotografii otočte.

Používání efektů Inteligentního filtru

Na snímky používejte různé efekty.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Otočte volič [Transfokátor] doleva a pak vyberte fotografii.
- 4 Vyberte položku **Inteligentní filtr** → možnost.



Možnost	Popis
Normální	Bez efektu
Miniatura	Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte efekt tilt-shift. (Horní a dolní část fotografie bude rozmazaná.)
Vinětace	Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Křížový filtr	Vytváří efekt křížového filtru tak, že přidá paprsky, které rozzáří vnější vzhled jasných objektů.
Rybí oko	Blízké objekty jsou zdeformovány pro vytvoření efektu objektivu „rybí oko“.
Klasický	Uplatní efekt černé a bílé.
Retro	Uplatní efekt hnědých tónů.

- 5 Stisknutím tlačítka [] soubor uložte.



Nastavení fotografie




Naučte se nastavit jas, kontrast, sytost nebo redukci červených očí. Pokud je střed snímku tmavý, můžete jej nastavit tak, aby byl jasnější. Fotoaparát uloží upravený snímek jako nový soubor, ale může jej konvertovat na nižší rozlišení.






- Lze upravit jas, kontrast a sytost a současně použít efekty inteligentního filtru.
- Nelze současně používat efekty ACB, retuš tváře a redukce červených očí.




Nastavení jasu, kontrastu nebo sytosti

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Otočte volič [**Transfokátor**] doleva a pak vyberte fotografii.
- 4 Vyberte možnost úprav.






Ikony	Popis
	Jas
	Kontrast
	Sytost

- 5 Stiskněte [/] a upravte možnost.
- 6 Stiskněte [**OK**].
- 7 Stisknutím tlačítka [] soubor uložte.




Úprava tmavých objektů (ACB)

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Otočte volič [**Transfokátor**] doleva a pak vyberte fotografii.
- 4 Vyberte **ACB**.
- 5 Stisknutím tlačítka [] soubor uložte.

Retuš tváří

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Otočte volič [Transfokátor] doleva a pak vyberte fotografii.
- 4 Vyberte **Retuš tváře**.
- 5 Stiskněte [/,] a upravte možnost.
 - Čím je vyšší číslo, tím jasnější a jemnější je tón tváře.
- 6 Stisknutím tlačítka [,] soubor uložte.

Odstranění červených očí

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Otočte volič [Transfokátor] doleva a pak vyberte fotografii.
- 4 Vyberte **Redukce červených očí**.
- 5 Stisknutím tlačítka [,] soubor uložte.

Úpravy videa

Během přehrávání videa můžete video oříznout nebo z videa zachytit snímek.

Ořezání videa

- 1 V režimu Přehrávání vyberte video, poté stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Oříznout film**.
- 3 Stisknutím [OK] spustíte přehrávání videa.
- 4 Stiskněte tlačítko [OK] → [🔍] v místě, kde chcete začít s ořezáním.
- 5 Stisknutím [OK] obnovíte přehrávání videa.
- 6 Stiskněte tlačítko [OK] → [🔍] v místě, kde chcete s ořezáním skončit.
- 7 Stisknutím [🔍] začnete ořezávat.
- 8 Po zobrazení kontextové nabídky vyberte možnost **Ano**.



- Původní video by mělo být nejméně 10 s dlouhé.
- Fotoaparát uloží upravené video jako nový soubor a ponechá původní video beze změn.

Pořízení snímku z videa


- 1 Při prohlížení videa stiskněte [OK] v místě, kde chcete pořídit snímek.
- 2 Stiskněte [📸].




- Rozlišení pořízeného snímku bude stejně velké jako původní video.
- Pořízený snímek bude uložen jako nový.

Zobrazení souborů na televizi

Přehrávání fotografií nebo videí po propojení fotoaparátu s televizorem pomocí kabelu A/V.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte **Připojení** → **Video výstup**.
- 3 Vyberte výstup video signálu podle země nebo oblasti. (str. 127)
- 4 Vypněte fotoaparát a televizor.
- 5 Připojte fotoaparát k televizoru kabelem A/V.

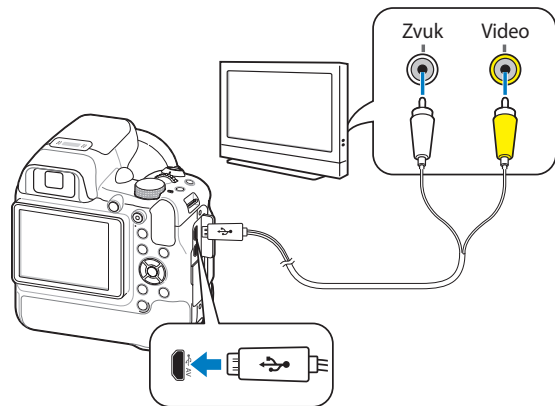


- 6 Zapněte televizor a pak vyberte zdroj videa A/V.
- 7 Zapněte fotoaparát.
 - Fotoaparát po připojení k televizoru automaticky přejde do režimu Přehrávání.
- 8 Prohlédněte si snímky a přehrávejte videa pomocí tlačítek fotoaparátu.




- U některých modelů televizorů může dojít k digitálnímu šumu nebo se zobrazí pouze část obrazu.
- Podle nastavení televizoru nemusí být obraz na televizoru centrován.

Přehrávání na HDTV

Na HDTV můžete zobrazovat kvalitní a nekomprimované snímky a videa přes volitelný kabel HDMI. HDMI (High Definition Multimedia Interface) podporuje většina HDTV.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Klepněte na možnost **Připojení** → **Velikost HDMI**.
- 3 Vyberte rozlišení HDMI. (str. 127)
- 4 Vypněte fotoaparát a HDTV.
- 5 Připojte fotoaparát k HDTV pomocí kabelu HDMI.

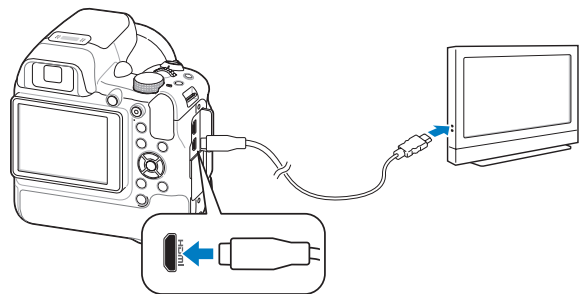

6 Zapněte fotoaparát.

- Pokud máte Anynet+ kompatibilní s HDTV Samsung a zapnuli jste funkci fotoaparátu Anynet+, HDTV se zapne automaticky a zobrazí obrazovku fotoaparátu. Fotoaparát se automaticky přepne do režimu Přehrávání.
- Pokud je funkce Anynet+ na fotoaparátu **Vypnuta** nebo pokud televizor funkci Anynet+ nepodporuje, televizor se automaticky nezapne. Zapněte televizor ručně.

7 Prohlížejte soubory prostřednictvím tlačítek na fotoaparátu nebo, pokud je televizor vybaven funkcí Anynet+, pomocí dálkového ovládání HDTV televizoru.



- Pokud váš HDTV televizor podporuje profil Anynet+(CEC), zapněte v menu Nastavení fotoaparátu funkci Anynet+ (str. 127) a ovládejte fotoaparát a televizor pomocí dálkového ovládání televizoru.
- Anynet+ umožní ovládat všechna připojená zařízení Samsung A/V pomocí dálkového ovládání televizoru.
- Čas potřebný k připojení fotoaparátu k HDTV televizoru se může lišit s ohledem na použitý typ karty SD, SDHC nebo SDXC. Rychlejší karta SD, SDHC nebo SDXC neznámá nutně rychlejší přenos rozhraní HDMI, jelikož hlavní funkcí karty je zvýšit přenosovou rychlost při fotografování.

Přenos souborů do počítače


Abyste mohli přenést soubory z paměťové karty fotoaparátu do počítače, připojte fotoaparát k počítači.

Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows

Připojte fotoaparát jako výměnný disk k počítači.




Abyste mohli připojit fotoaparát jako výměnný disk, musí počítač pracovat pod operačním systémem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 nebo Windows 8.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte možnost **Připojení** → **i-Launcher** → **Vypnuto**.
- 3 Vypněte fotoaparát.
- 4 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.



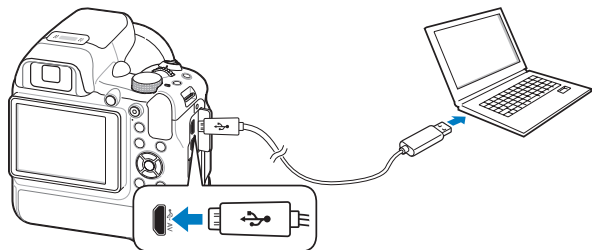

Malý konec USB kabelu je třeba zapojit do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.



- 5 Zapněte fotoaparát.
 - Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
- 6 V počítači vyberte možnost **Tento počítač** → **Vyměnitelný disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 7 Přetáhněte soubory nebo je uložte do počítače.

Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)

V operačních systémech Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 jsou způsoby odpojení fotoaparátu stejné.

- 1 Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, vyčkejte, až přestane.
 - 2 Klepněte na tlačítko  na panelu nástrojů v pravé dolní části obrazovky počítače.
- 
- 3 Klepněte do zobrazeného okna.
 - 4 Klikněte na pole zprávy, které oznamuje, že je možné bezpečně odebrat fotoaparát.
 - 5 Odpojte USB kabel.


Přenos souborů do počítače s operačním systémem Mac OS

Po připojení fotoaparátu k počítači se systémem Mac OS bude zařízení počítačem rozpoznáno automaticky. Soubory můžete přenášet z fotoaparátu přímo do počítače bez instalace programů.



Fotoaparát podporuje systém Mac OS 10.5 nebo novější (s výjimkou verze PowerPC).

- 1 Vypněte fotoaparát.
- 2 Připojte fotoaparát k počítači se systémem Mac OS kabelem USB.
- 3 Zapněte fotoaparát.
 - Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a zobrazí ikonu výměnného disku.
- 4 Poklepejte na ni dvakrát.
- 5 Přetáhněte soubory nebo je uložte do počítače.

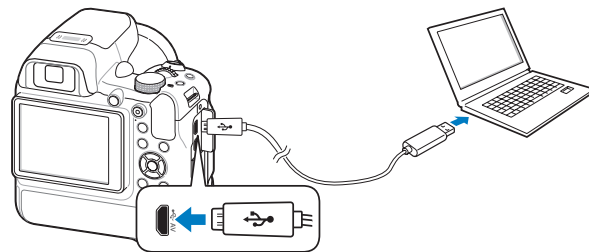

Malý konec USB kabelu je třeba zapojit do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

Systémové požadavky

Doporučené systémové požadavky pro přehrávání videí v počítači nebo spuštění aplikace i-Launcher.

Požadavky operačního systému Windows

Položka	Požadavky
CPU	Intel® Core™ 2 Duo® 2.0 GHz nebo vyšší/ AMD Phenom 2.4 GHz nebo vyšší
RAM	Minimálně 512 MB RAM (doporučeno 1 GB a více)
OS*	Windows 7 nebo Windows 8
Kapacita pevného disku	250 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
Další	<ul style="list-style-type: none">• 1 024 x 768 pixelů, 16bitový barevný kompatibilní monitor (doporučeno rozlišení 1 280 X 1 024 pixelů, 32bitové barvy)• Port USB 2.0• nVIDIA Geforce 7600GT nebo vyšší/ ATI X1600 nebo vyšší

* Bude instalována 32bitová verze aplikace i-Launcher – i v 64bitových verzích systémů Windows 7 a Windows 8.

Požadavky operačního systému Mac OS

Položka	Požadavky
OS	Mac OS 10.5 nebo novější (kromě režimu PowerPC)
RAM	Minimálně 256 MB RAM (doporučeno 512 MB a více)
Kapacita pevného disku	Minimálně 110 MB
Další	Port USB 2.0



- Požadavky slouží pouze jako doporučení. iLauncher nemusí fungovat správně ani v případě, že počítač splňuje požadavky, a to v závislosti na stavu počítače.
- Výrobce není odpovědný za jakékoli škody způsobené používáním neodborně postaveného počítače, jako je tomu například u počítače, který jste si sestavili sami.

Bezdrátová síť




Zde se naučíte, jak se připojit k bezdrátové místní počítačové síti (WLAN) a využívat její funkce.


Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě	108	Použití chytrého telefonu jako dálkové	
Připojení k síti WLAN	108	samospouště	115
Používání prohlížeče pro přihlášení	109	Odesílání fotografií a videí přes e-mail	117
Tipy pro připojení k síti	110	Změna e-mailových nastavení	117
Zadávání textu	111	Odesílání fotografií a videí přes e-mail	119
Používání funkce NFC (Tag & Go)	112	Používání služeb sdílení snímků a videí	120
Používání funkcí NFC v režimu Snímání	112	Přístup ke službě sdílení	120
Používání funkcí NFC v režimu Přehrávání		Nahrání snímků či videa	120
(Photo Beam)	112	Používání funkce Samsung Link k odesílání	
Používání funkcí NFC v režimu Wi-Fi	112	souborů	122
Automatické ukládání souborů do		Zobrazení fotografií nebo videí v zařízeních, která	
chytrého telefonu	113	podporují funkci Samsung Link	122
Odesílání fotografií nebo videí na			
chytrý telefon	114		

Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě






Naučíte se postup připojení přes přístupový bod (AP), je-li v dosahu síť WLAN. Můžete také konfigurovat síťová nastavení.

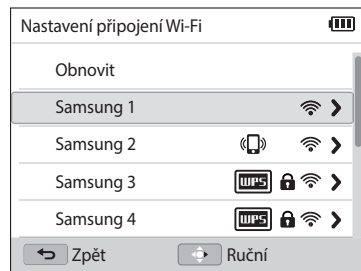Připojení k síti WLAN

- 1 Otočte voličem režimů na Wi-Fi.
- 2 Vyberte možnost ,  nebo .
- 3 Řiďte se pokyny na obrazovce, dokud se nezobrazí obrazovka Nastavení připojení Wi-Fi.
 - Fotoaparát automaticky vyhledá dostupná AP zařízení.
 - V některých režimech stiskněte položku [MENU] a pak vyberte možnost **Nastavení připojení Wi-Fi**.
- 4 Vyberte přístupový bod (AP).



- Vyberte tlačítko **Obnovit** a obnovte seznam dostupných přístupových bodů.
- Výběrem **Přidat bezdrátovou síť** přidáte ručně přístupový bod. Chcete-li přidat přístupový bod, musí být jeho název v angličtině.

Ikona	Popis
	Ad hoc AP
	Zabezpečený AP
	WPS AP
	Úroveň signálu
	Stisknutím [MENU] otevřete možnosti nastavení sítě.

- Pokud vyberete zabezpečený AP, zobrazí se vyskakovací okno. Zadáním vyžadované hesla se připojíte k síti WLAN. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“ (str. 111)
- Po zobrazení přihlašovací stránky nahlédněte do části „Používání prohlížeče pro přihlášení“ (str. 109)
- Pokud vyberete nezabezpečený AP, fotoaparát se připojí k síti WLAN.
- Pokud vyberete profil WPS podporovaný přístupovým bodem, vyberte ➤ → **Připojení pomocí kódu PIN funkce WPS**, poté zadejte PIN kód přístupový bod zařízením. Je také možné se připojit k WPS profilu podporujícím přístupový bod výběrem ➤ → **Připojení pomocí tlačítka WPS** na fotoaparátu, poté výběrem tlačítka **WPS** na zařízení přístupového bodu.
- Pokud se zobrazí vyskakovací zpráva o předpisech shromažďování údajů, přečtěte si ji a potvrďte ji.

Nastavení možností sítě

- 1 Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte na přístupový bod, a pak stiskněte [📶].
- 2 Vyberte jednotlivé volby a zadejte požadované informace.

Možnost	Popis
Síťové heslo	Zadejte heslo sítě.
Nastavení adresy IP	Ručně nebo automaticky nastavte IP adresu.

Ruční nastavení IP adresy

- 1 Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte na přístupový bod, a pak stiskněte [📶].
- 2 Vyberte **Nastavení adresy IP** → **Ruční**.
- 3 Vyberte jednotlivé volby a zadejte požadované informace.

Možnost	Popis
IP	Zadejte statickou IP adresu.
Maska podsítě	Zadejte masku podsítě.
Brána	Zadejte bránu (gateway).
DNS server	Zadání DNS adresy.

Používání prohlížeče pro přihlášení

Při připojování k určitým přístupovým bodům, při sdílení stránek nebo cloud serverů můžete zadat Vaše přihlašovací údaje prostřednictvím prohlížeče pro přihlášení.

Tlačítko	Popis
[DISP/📶/🔋/📶]	Přechod na položku nebo přetáčení stránek.
[OK]	Výběr položky.
[MENU]	Otevření následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> • Předchozí stránka: Přechod na předchozí stranu. • Další stránka: Přechod na další stranu. • Načíst znovu: Obnovení stránky. • Stop: Zastavení načítání stránky. • Konec: Zavření prohlížeče pro přihlášení.
[🔍]	Zavření prohlížeče pro přihlášení.



- Přístup k některým položkám závisí na stránce, ke které jste právě připojeni, nejedná se o poruchu.
- Přihlašovací okno prohlížeče se nemusí po přihlášení k některým stránkám automaticky zavřít. Pokud se přihlašovací okno prohlížeče nezavře, zavřete je stisknutím [🔍] a poté pokračujte v požadované činnosti.
- Načítání přihlašovací stránky může trvat o něco déle, a to v závislosti na velikosti stránky nebo rychlosti připojení. V tomto případě vyčkejte, dokud se nezobrazí okno pro zadávání přihlašovacích údajů.

Tipy pro připojení k síti

- Některé funkce Wi-Fi nejsou dostupné, pokud nevložíte paměťovou kartu.
- Kvalita síťového připojení je určena přístupovým bodem.
- Čím delší je vzdálenost mezi fotoaparátem a přístupovým bodem, tím déle potrvá připojení k síti.
- Pokud jiné zařízení v blízkosti vašeho fotoaparátu používá stejný signál radiofrekvence, může dojít k selhání připojení.
- Pokud název přístupového bodu není v anglickém jazyce, fotoaparát nebude moci vyhledat zařízení nebo se název může zobrazit chybně.
- Informace o nastavení sítě a heslo vám sdělí administrátor sítě nebo její poskytovatel.
- Pokud síť WLAN vyžaduje ověření poskytovatele služeb, nemusí být možné se k ní připojit. Abyste se připojili k síti WLAN, obraťte se na svého poskytovatele sítě.
- V závislosti na typu kódování se počet čísel v hesle může lišit.
- Připojení sítě WLAN nemusí být možné v každém prostředí.
- Fotoaparát může zobrazit tiskárny umožňující připojení k síti WLAN, které mohou být zobrazeny v seznamu přístupových bodů. Nicméně nebude možné se připojit k síti pomocí tiskárny.
- Fotoaparát nelze připojit k síti a televizoru současně.
- Připojení k síti může spustit nabíjení. Poplatky závisí na podmínkách smlouvy.

- Pokud se nemůžete připojit k síti WLAN, zkuste jiný přístupový bod z dostupného seznamu přístupových bodů.
- Po výběru bezplatné sítě WLAN nabízené některými poskytovateli sítě se může zobrazit přihlašovací stránka. Zadáním vyžadovaného IS a hesla se připojte k síti WLAN. Více informací o registraci nebo službě Vám poskytne poskytovatel sítě.
- Při zadávání osobních informací pro připojení k přístupovému bodu buďte opatrní. Do fotoaparátu nezadávejte jakékoli informace z platební nebo kreditní karty. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli problémy způsobené důsledkem poskytnutí podobných informací.
- Dostupná připojení k síti se mohou v jednotlivých státech lišit.
- Funkce WLAN fotoaparátu musí být v souladu s místními zákony o rozhlasovém vysílání. Souladu s ustanoveními docílíte, budete-li funkce sítě WLAN využívat pouze v zemi, kde jste zakoupili fotoaparát.
- Postup při nastavení sítě se může lišit v závislosti na podmínkách sítě.
- Nepřístupujte do sítí, k nimž nemáte oprávnění.
- Před připojením k síti zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá.
- Soubory zachycené v různých režimech nelze odesílat nebo nahrávat.
- Soubory, které přenesete na jiné zařízení, nemusí být tímto zařízením podporovány. V takovém případě přehrajte soubory pomocí počítače.

Zadáání textu

Zde se dozvíte, jak zadávat text. Ikony uvedené v tabulce níže umožní pohybovat kurzorem, měnit velikost písmen atd. Stisknutím [DISP/🔊/🔌/🌞] se přesuňte na požadovaný klíč, poté stisknutím [OK] zadejte klíč.



Ikona	Popis
←	Smaže poslední znak.
◀ ▶	Pohyb kurzoru.
↑	V režimu ABC mění velikost písmen.
.com	Vložení „.com“.
!@#/ABC	Přepínání mezi režimem Symbol a režimem ABC.
␣	Vloží mezeru.
Hotovo	Uloží zobrazený text.
?	Zobrazí průvodce vkládáním textu.



- V některých režimech můžete používat pouze anglickou abecedu, nezávisle na jazyku displeje.
- Přímý přechod na **Hotovo** provedete stisknutím [▶].
- Můžete zadat až 64 znaků.
- Vzhled obrazovky se může lišit v závislosti na režimu vstupu.

Používání funkce NFC (Tag & Go)

Chcete-li automaticky uložit fotografie do chytrého telefonu nebo použít funkci použití chytrého telefonu jako vzdálené spouště, umístěte značku NFC chytrého telefonu do blízkosti značky NFC fotoaparátu. Do zařízení s aktivní funkcí NFC můžete také přenášet soubory v režimu Přehrávání.



- Tato funkce je podporována chytrými telefony s aktivní funkcí NFC systémem Android. Doporučujeme používat nejnovější verzi. Tato funkce není dostupná pro zařízení iOS.
- Než budete používat tuto funkci, nainstalujte si aplikaci Samsung SMART CAMERA App do telefonu nebo zařízení. Aplikace můžete stahovat ze služby Samsung Apps nebo Google Play Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
- Chcete-li načíst značku NFC, umístěte zařízení s aktivní funkcí NFC do blízkosti značky NFC fotoaparátu na dobu více než 2 sekund.
- Žádným způsobem neupravujte informace značky.

Používání funkcí NFC v režimu Snímání

Načtením značky ze zařízení s aktivní funkcí NFC spustíte aplikaci AutoShare nebo Remote Viewfinder. (str. 113, 115) Přednastaveno ke spuštění funkce Wi-Fi po načtení značky na zařízení s aktivní funkcí NFC. (str. 129)


Používání funkcí NFC v režimu Přehrávání (Photo Beam)

V režimu přehrávání přenese fotoaparát aktuální soubor do chytrého telefonu automaticky při načtení značky ze zařízení s aktivní funkcí NFC.

- Chcete-li přenášet více souborů, načtěte značku na zařízení s aktivní funkcí NFC v zobrazení miniatur a pak vyberte soubory.

Používání funkcí NFC v režimu Wi-Fi

Vyberte možnost MobileLink nebo Remote Viewfinder z vyskakovacího okna, které se zobrazí po načtení značky ze zařízení s aktivní funkcí NFC. (str. 114, 115)

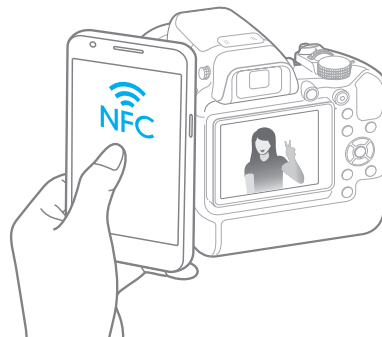

Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu

Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci AutoShare přes síť WLAN. Když zachytíte snímek pomocí fotoaparátu, bude fotografie automaticky uložena do chytrého telefonu.



- Funkce AutoShare je podporována chytrými telefony nebo tablety se systémem Android OS nebo iOS. Tyto funkce nemusí být podporovány u všech modelů. Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. Pokud nepoužíváte nejnovější verzi firmwaru, nemusí tato funkce správně fungovat.
- Před použitím této funkce doporučujeme nainstalovat aplikaci Samsung SMART CAMERA App do vašeho telefonu. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu Samsung Apps, Google Play Store nebo Apple App Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátu Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
- Tato funkce není dostupná u interní paměti v některých režimech snímání.
- Pokud nastavíte tuto funkci, bude nastavení zachováno i při přepnutí do režimu snímání.
- Tato funkce nemusí být podporována ve všech režimech.

1 Ve fotoaparátu v režimu snímání stiskněte možnost [MENU].

2 Ve fotoaparátu vyberte možnost **AutoShare** → **Zapnuto**.

- Pokud se zobrazí rozevírací zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, vyberte možnost **Další**.

3 V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA App.

- U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním této aplikace funkci Wi-Fi.
- Chcete-li v chytrém telefonu s aktivní funkcí NFC spustit aplikaci automaticky, zapněte funkci a umístěte chytrý telefon do blízkosti značky NFC (str. 16) na fotoaparátu.

4 Vyberte ze seznamu fotoaparát a připojte chytrý telefon k fotoaparátu.

- Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu najednou.

5 Ve fotoaparátu umožněte chytrému telefonu připojení k fotoaparátu.

- Pokud již byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se automaticky.
- Ikona, která zobrazuje stav připojení (📶) se zobrazí na obrazovce fotoaparátu.

6 Ve fotoaparátu zachyťte fotografii.

- Zachycený snímek se uloží ve fotoaparátu a poté bude přenesen do chytrého telefonu.


Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon

Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci MobileLink prostřednictvím sítě WLAN. Můžete jednoduše odesílat fotografie nebo videa na chytrý telefon.



- Funkce MobileLink je podporována chytrými telefony nebo tablety se systémem Android OS nebo iOS. Tyto funkce nemusí být podporovány u všech modelů. Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. Pokud nepoužíváte nejnovější verzi firmwaru, nemusí tato funkce správně fungovat.
- Před použitím této funkce doporučujeme nainstalovat aplikaci Samsung SMART CAMERA App do vašeho telefonu. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu Samsung Apps, Google Play Store nebo Apple App Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátu Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- Vyberete-li soubory z chytrého telefonu, můžete současně zobrazit až 1 000 nedávno použitých souborů a odeslat až 1 000 souborů. Pokud vyberete soubory z fotoaparátu, můžete si tyto soubory zobrazit a maximální počet souborů, které můžete odeslat, se liší v závislosti na velikosti úložiště v chytrém telefonu.
- Používáte-li tuto funkci v zařízení se systémem iOS, může u něj dojít ke ztrátě připojení k síti Wi-Fi.

1 Na fotoaparátu otočte voličem režimů na Wi-Fi.

2 Ve fotoaparátu vyberte možnost .

- Pokud se zobrazí rozevírací zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, vyberte možnost **Další**.

3 Ve fotoaparátu vyberte možnost odesílání.

- Pokud vyberete možnost **Vyberte soubory z chytrého telefonu.**, budete moci používat váš chytrý telefon k prohlížení a sdílení fotografií uložených ve fotoaparátu.
- Pokud vyberete možnost **Vyberte soubory z fotoaparátu**, budete moci soubory vybrat a odeslat z fotoaparátu.

4 V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA App.

- U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním této aplikace funkci Wi-Fi.
- Chcete-li v chytrém telefonu s aktivní funkcí NFC spustit aplikaci automaticky, zapněte funkci a umístěte chytrý telefon do blízkosti značky NFC (str. 16) na fotoaparátu.

5 Vyberte ze seznamu fotoaparát a připojte chytrý telefon k fotoaparátu.

- Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu najednou.

6 Ve fotoaparátu umožněte chytrému telefonu připojení k fotoaparátu.

- Pokud již byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se automaticky.
- Aplikaci v chytrém telefonu lze zavřít, pokud nebyly ve fotoaparátu provedeny žádné akce po dobu 30 sekund.

7 V chytrém telefonu nebo fotoaparátu vyberte soubory, které si přejete přenést z fotoaparátu.

8 V chytrém telefonu klepněte na tlačítko Kopírovat nebo ve fotoaparátu vyberte možnost **Send**.

- Fotoaparát odešle soubory.






Obrazovka se vypne, pokud ve fotoaparátu neprovedete žádné akce po dobu 30 sekund.

Použití chytrého telefonu jako dálkové samospouště


Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci Remote Viewfinder prostřednictvím sítě WLAN. U funkce Remote Viewfinder použijte jako dálkové uvolnění spouště chytrý telefon. Pořízený snímek se zobrazí na chytrém telefonu.



- Funkce Remote Viewfinder je podporována chytrými telefony nebo tablety se systémem Android nebo iOS. Tyto funkce nemusí být podporovány u všech modelů. Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. Pokud nepoužíváte nejnovější verzi firmwaru, nemusí tato funkce správně fungovat.
- Před použitím této funkce doporučujeme nainstalovat aplikaci Samsung SMART CAMERA App do vašeho telefonu. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu Samsung Apps, Google Play Store nebo Apple App Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátu Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.

- 1 Na fotoaparátu otočte voličem režimů na Wi-Fi.
- 2 Ve fotoaparátu vyberte možnost .
 - Pokud se zobrazí rozevírací zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, vyberte možnost **Další**.
- 3 V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA App.
 - U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním této aplikace funkci Wi-Fi.
 - Chcete-li v chytrém telefonu s aktivní funkcí NFC spustit aplikaci automaticky, zapněte funkci a umístěte chytrý telefon do blízkosti značky NFC (str. 16) na fotoaparátu.
- 4 Vyberte ze seznamu fotoaparát a připojte chytrý telefon k fotoaparátu.
 - Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu najednou.
- 5 Ve fotoaparátu umožněte chytrému telefonu připojení k fotoaparátu.
 - Pokud již byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se automaticky.
- 6 Na chytrém telefonu nastavte následující možnosti snímání.
 - Během používání této funkce nejsou k dispozici některá tlačítka fotoaparátu.
 - Pomocí chytrého telefonu můžete ovládat fotoaparát pomocí dotykové obrazovky.
 - Režim Remote Viewfinder podporuje pouze velikost snímku 10M a 3M.
- 7 V chytrém telefonu proveďte zaostření klepnutím a podržením možnosti .
 - Ostření je automaticky nastaveno na **Vícebodové ostření**.
- 8 Snímek pořídíte uvolněním tlačítka .



- Pokud používáte tuto funkci, ideální vzdálenost mezi fotoaparátem a chytrým telefonem se může lišit v závislosti na podmínkách okolí.
- Používáte-li tuto funkci, musí se chytrý telefon nacházet ve vzdálenosti maximálně 7 metrů.
- Po uvolnění tlačítka  zabere zachycení fotografie nějaký čas.
- Funkce Remote Viewfinder se deaktivuje při:
 - vypnutí fotoaparátu nebo chytrého telefonu
 - selhání připojení k síti WLAN
 - Slabém nebo nestabilním Wi-Fi připojení
 - pokud neprovedete s aktivním připojením žádné akce po dobu přibližně 3 minut
- Obrazovka se vypne, pokud ve fotoaparátu neprovedete žádné akce po dobu 30 sekund.


Odesílání fotografií a videí přes e-mail

Můžete změnit nastavení v e-mailové nabídce a odesílat fotografie uložené na fotoaparátu e-mailem.


Změna e-mailových nastavení

V e-mailové nabídce je možné měnit nastavení pro ukládání informací. Je také možné nastavit heslo do e-mailu. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 111)

Ukládání informací


- 1 Otočte voličem režimů na Wi-Fi.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Připojení k síti WLAN. (str. 108)
- 4 Stiskněte [MENU].
- 5 Vyberte **Nastavení odesílatele**.

- 6 Vyberte pole **Jméno** napište své jméno a pak vyberte možnost **Hotovo**.

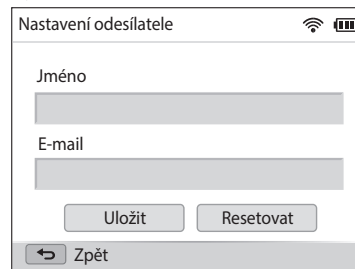

- 7 Vyberte políčko **E-mail**, napište e-mailovou adresu a poté zvolte **Hotovo**.
- 8 Pro uložení změn se klepněte na možnost **Uložit**.
 - Informace vymažete výběrem **Resetovat**.


Nastavení e-mailového hesla

- 1 Otočte voličem režimů na **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Připojení k síti WLAN. (str. 108)
- 4 Stiskněte **[MENU]**.
- 5 Vyberte **Nastavení hesla** → **Zapnuto**.
 - Deaktivaci hesla provedete výběrem **Vypnuto**.
- 6 Jakmile se zobrazí vyskakovací okno, vyberte možnost **OK**.
- 7 Zadejte čtyřčíselné heslo.
- 8 Zadejte heslo znovu.
- 9 Jakmile se zobrazí vyskakovací okno, vyberte možnost **OK**.




Pokud heslo ztratíte, můžete je obnovit výběrem možnosti **Reset** na obrazovce pro nastavení hesla. Když informace obnovíte, dříve uložené informace uživatelských nastavení, e-mailová adresa a seznam posledních naposledy odeslaných zpráv budou odstraněny.

Změna e-mailového hesla

- 1 Otočte voličem režimů na **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Připojení k síti WLAN. (str. 108)
- 4 Stiskněte **[MENU]**.
- 5 Vyberte **Změna hesla**.
- 6 Zadejte současné čtyřčíselné heslo.
- 7 Zadejte nové čtyřčíselné heslo.
- 8 Zadejte heslo znovu.
- 9 Jakmile se zobrazí vyskakovací okno, vyberte možnost **OK**.

Odesílání fotografií a videí přes e-mail

Můžete odesílat fotografie nebo videa uložená na fotoaparátu e-mailem. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 111)

- 1 Otočte voličem režimů na **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Připojení k síti WLAN. (str. 108)
- 4 Vyberte pole **Odesílatel** napište vaši e-mailovou adresu a pak vyberte možnost **Hotovo**.
 - Pokud jste již dříve ukládali údaje, vloží se automaticky. (str. 117)
 - Adresu ze seznamu předchozích odesílatelů použijete výběrem možnosti ▼ → adresa.
- 5 Vyberte políčko **Příjemce**, napište e-mailovou adresu, poté vyberte **Hotovo**.
 - Adresu ze seznamu předchozích příjemců použijete výběrem možnosti ▼ → adresa.
 - Chcete-li přidat další příjemce, vyberte možnost +. Lze zadat až 30 příjemců.
 - Chcete-li odstranit adresu ze seznamu, vyberte možnost ✕.
- 6 Vyberte **Další**.

- 7 Přejedte na soubory určené k odeslání, poté stiskněte **[OK]**.
 - Můžete vybrat až 20 souborů. Celková velikost nesmí přesáhnout 7 MB.
- 8 Vyberte **Next**.
- 9 Vyberte pole **Poznámka**, napište komentář a pak vyberte možnost **Hotovo**.
- 10 Vyberte **Odeslat**.
 - Fotoaparát e-mail odešle.




- I když se zdá, že byla fotografie přenesena úspěšně, problémy s e-mailovým účtem příjemce mohou způsobit, že fotografie bude odmítnuta nebo označena jako nevyžádaná pošta.
- Pokud není dostupná síť nebo pokud je nesprávně nastaven e-mailový účet, nepodaří se vám odeslat e-mail.
- E-mail nelze odeslat, pokud celková velikost souboru přesahuje 7 MB. Maximální rozlišení fotografií, které lze odeslat, činí 2M. Maximální rozlišení videí, které lze odeslat, činí 240 480. Pokud je rozlišení vybraného snímku vyšší než 2M, bude automaticky přeformátován, aby se rozlišení snížilo.
- Pokud je zpráva odeslání zprávy blokováno zadáním přístupových údajů nebo firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele připojení.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- E-mail je také možné odeslat v režimu Přehrávání stisknutím **[MENU]**, poté volbou **Sdílet (Wi-Fi)** → **E-mail**.

Používání služeb sdílení snímků a videí

Nahrajte vaše fotografie nebo videa do služeb sdílení souborů. Dostupné služby sdílení se zobrazí ve fotoaparátu. Pokud si přejete nahrát soubory do služeb sdílení, musíte tuto službu navštívit a zaregistrovat se ještě před připojením fotoaparátu.

Přístup ke službě sdílení

- 1 Otočte voličem režimů na Wi-Fi.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyberte službu sdílení.
 - Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve k vytvoření účtu, vyberte možnost **OK**.
- 4 Připojení k síti WLAN. (str. 108)
- 5 Zadejte vaše ID a heslo a přihlaste se.
 - Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 111)
 - Výběr ID ze seznamu provedete volbou možnosti ▼ → ID.
 - Pokud jste se ke službě sdílení již přihlašovali, přihlášení se provede automaticky.



Abyste mohli využívat tuto funkci, musíte mít založený ve službě pro sdílení existující účet.

Nahrání snímků či videa

- 1 Otevření služby sdílení pomocí fotoaparátu.
- 2 Vyberte soubory, které chcete nahrát.
 - Můžete vybrat až 20 souborů. Celková velikost nesmí přesáhnout 10 MB. (U některých služeb sdílení se může celková velikost nebo počet souborů lišit.)
- 3 Vyberte **Upload**.
 - Fotoaparát nahraje fotografie nebo videa.
 - U některých služeb sdílení můžete zadat komentáře výběrem pole poznámka. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 111)




- Pro službu Facebook můžete nastavit složku pro nahrávání stisknutím tlačítka **[MENU]**, a pak výběrem možnosti **Nahrát složku (Facebook)** na obrazovce seznamu služeb sdílení.
- Soubory nelze nahrávat, pokud jsou větší, než maximální povolená velikost. Maximální rozlišení fotografií, které lze nahrát, činí 2M. Maximální rozlišení videí, které lze nahrát, činí ²⁴⁰_{MPX}. Pokud je rozlišení vybraného snímku vyšší než 2M, bude automaticky přeformátován, aby se rozlišení snížilo. (U některých služeb sdílení se může lišit maximální rozlišení fotografií.)
- Způsob nahrávání fotografií a videí se liší podle zvolené služby sdílení.
- Pokud je přístup ke službě blokován zadáním přístupových údajů nebo firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele připojení.
- Nahrané fotografie nebo videa mohou být automaticky označeny datem pořízení snímku.
- Rychlost připojení k internetu ovlivní rychlost přenosu snímků nebo dobu načítání webových stránek.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- Fotografie nebo videa můžete také nahrát na webové stránky pro sdílení souborů v režimu Přehrávání stisknutím **[MENU]**, poté výběrem **Sdílet (Wi-Fi)** → požadovaná webová stránka.
- Do některých služeb sdílení nelze videa nahrát.


Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů

Soubory si můžete prohlížet v zařízení Samsung Link připojeném ke stejnému přístupovému bodu.

Zobrazení fotografií nebo videí v zařízeních, která podporují funkci Samsung Link

- 1 Otočte voličem režimů na Wi-Fi.
- 2 Vyberte možnost  → **Blízká zařízení**.
 - Pokud se zobrazí zpráva průvodce, stiskněte **OK**.
 - Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím naposledy připojeného AP zařízení.
 - Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná AP zařízení. (str. 108)
 - Stisknutím tlačítka **[MENU]** a pak výběrem možnosti **Ovládání přístupu DLNA** na obrazovce můžete nastavit povolení připojení pouze vybraných zařízení nebo všech zařízení.
 - Seznam sdílení byl vytvořen. Počkejte dokud další zařízení nenaleznou váš fotoaparát.
- 3 Připojte zařízení s funkcí Samsung Link k síti a pak funkci Samsung Link zapněte.
 - Více informací naleznete v uživatelské příručce k vašemu zařízení.
- 4 Ve fotoaparátu umožněte zařízení Samsung Link připojení k fotoaparátu.
- 5 V zařízení Samsung Link vyberte fotoaparát, který chcete připojit.

- 6 V zařízení Samsung Link procházejte sdílené fotografie nebo videa.
 - Více informací k vyhledání fotoaparátu a prohlížení snímků a videí na zařízení Samsung Link naleznete v návodu k zařízení.
 - Plynulé přehrávání videí může být problematické, a to v závislosti na typu zařízení Samsung Link nebo podmínek sítě. Pokud k tomu dojde, znovu video zaznamenejte ve formátu **VGA** (640 X 480) nebo nižší kvalitě a znovu ho přehrajte. Pokud se videa na zařízení s bezdrátovým připojením nepřehrávají plynule, zkuste připojit fotoaparát k zařízení pomocí kabelu AV.

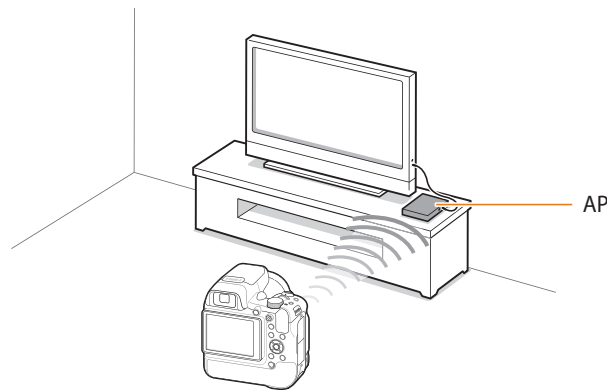

▲ Fotoaparát je připojen k televizoru, který podporuje funkci Samsung Link přes síť WLAN.



- Sdílet můžete až 1 000 nedávno použitých souborů.
- V zařízení Samsung Link lze prohlížet pouze fotografie a videa pořízená s tímto fotoaparátem.
- Rychlost bezdrátového připojení mezi fotoaparátem a zařízením Samsung Link se může lišit v závislosti na specifikacích přístupového bodu.
- Při připojení fotoaparátu ke dvěma zařízením Samsung Link může být přehrávání pomalé.
- Fotografie a videa budou sdíleny v originálních velikostech.
- Tuto funkci lze používat pouze se zařízeními, která podporují funkci Samsung Link.
- Sdílené snímky a videa nebudou uloženy v zařízení Samsung Link, lze je však uložit ve fotoaparátu v závislosti na specifikacích jednotlivých zařízení.
- Přenos fotografií a videí do zařízení Samsung Link může trvat nějakou dobu v závislosti na podmínkách sítě, počtu souborů, které chcete sdílet, nebo na velikosti souborů.
- Pokud vypnete fotoaparát nestandardním způsobem v průběhu prohlížení fotografií nebo videí v zařízení Samsung Link (např. vyjmutím baterie), zařízení bude považovat fotoaparát stále za připojený.
- Pořadí fotografií nebo videí ve fotoaparátu se může lišit od pořadí v zařízení Samsung Link.
- Podle počtu sdílených snímků nebo videí může trvat načtení snímků a videí a dokončení procesu úvodního nastavení delší dobu.
- Pokud během prohlížení snímků v zařízení Samsung Link používáte neustále ovladač nebo provádíte v zařízení další operace, tato funkce nemusí pracovat správně.
- Pokud ve fotoaparátu změňte pořadí snímků nebo je setřídíte během prohlížení v zařízení Samsung Link, je nutné opakovat proces úvodního nastavení, aby se seznam snímků v zařízení aktualizoval.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- Doporučujeme, abyste zařízení Samsung Link k přístupovému bodu připojili pomocí síťového kabelu. Minimalizuje se tak „zasekávání“ videa, ke kterému jinak může dojít při přenosu obsahu.
- Chcete-li zobrazit soubory v zařízení Samsung Link pomocí funkce **Blízká zařízení**, povolte v přístupovém bodě režim multicast.

Nastavení


Zde se dozvíte více o možnostech konfigurace nastavení fotoaparátu.


Nabídka Nastavení	125
Otevření nabídky nastavení	125
Zvuky	126
Displej	126
Připojení	127
Obecné	128





Nabídka Nastavení

Naučte se, jak konfigurovat nastavení fotoaparátu.

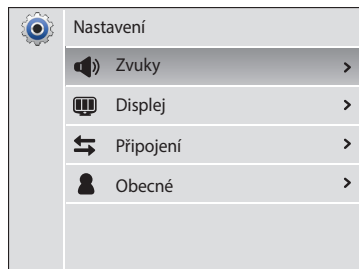
Otevření nabídky nastavení

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte nabídku.




Ikony	Popis
	Zvuky: Nastavení různých zvuků fotoaparátu a jejich hlasitosti. (str. 126)
	Displej: Přizpůsobení nastavení zobrazení. (str. 126)
	Připojení: Nastavení možností připojení. (str. 127)
	Obecné: Změna systémových nastavení fotoaparátu, např. změna formátování paměti a výchozího názvu souboru. (str. 128)

3 Výběr položky.

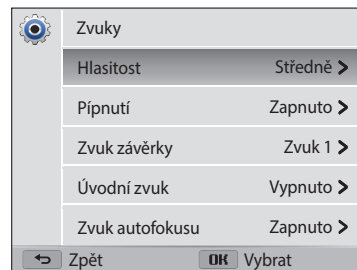

4 Vyberte možnost.

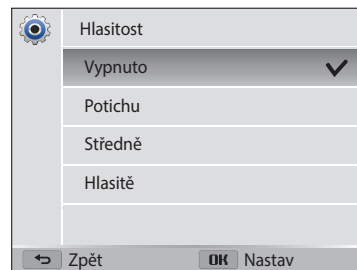

5 Stisknutím [>] se vrátíte na předchozí obrazovku.


Zvuky

* Výchozí




Položka	Popis
Hlasitost	Nastavení hlasitosti pro všechny zvuky. (Vypnuto , Potichu , Středně* , Hlasitě)
Pípnutí	Vyberte zvuk, který fotoaparát vydává při stisknutí tlačítek nebo při přepínání režimů. (Vypnuto , Zapnuto*)
Zvuk závěrky	Vyberte zvuk při stisknutí spouště. (Vypnuto , Zvuk 1* , Zvuk 2 , Zvuk 3)
Úvodní zvuk	Vyberte zvuk při zapnutí fotoaparátu. (Vypnuto* , Let , Laserová show , Mrak)
Zvuk autofokusu	Vyberte zvuk při namáčknutí spouště. (Vypnuto , Zapnuto*)

Displej

* Výchozí

Položka	Popis
Úvodní obraz	Nastavte úvodní obrázek, který se objeví při zapnutí fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> Vypnuto*: Žádný úvodní obrázek. Logo: Zobrazení výchozího snímku z vestavěné paměti. Dle uživatele: Výběr obrázku uživatele z fotografií, které již máte v paměti.  <ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát může do své vnitřní paměti uložit pouze jeden snímek Dle uživatele. Pokud vyberete jiný snímek Dle uživatele nebo resetujete fotoaparát, fotoaparát aktuální snímek smaže.
Vodící linka	Volba průvodce, který Vám pomůže s kompozicí scény. (Vypnuto* , 3 X 3 , 2 X 2 , Kříž , Diagonála)
Zobrazení data/času	Nastavení na zobrazení či skrytí data a času na displeji fotoaparátu. (Vypnuto* , Zapnuto)
Zobrazení nápovědy	Zobrazí stručný popis možnosti nebo nabídky. (Vypnuto , Zapnuto*)

* Výchozí

Položka	Popis
Jas displeje	Nastavte jas displeje. (Automatický* , Tmavý , Normální , Jasný)  Normální je pevně nastaveno v režimu Přehrávání i v případě, že jste zvolili možnost Automatický .
Rychlý náhled	Nastavení, zda má fotoaparát zobrazit náhled pořízeného snímku před návratem do režimu Snímání. (Vypnuto , Zapnuto*)  Tato funkce v některých režimech nepracuje.
Automatické vypínání displeje	Pokud neprovedete žádnou operaci během 30 sekund, fotoaparát se automaticky přepne do režimu Automatického vypnutí displeje. (Vypnuto* , Zapnuto)  V režimu Automatického vypnutí displeje obnovíte činnost fotoaparátu stisknutím jakékoliv tlačítka, kromě [⏻].



Připojení

* Výchozí


Položka	Popis
Video výstup	Nastavte výstup video signálu podle Vaší oblasti. <ul style="list-style-type: none"> • NTSC: USA, Kanada, Japonsko, Korea, Tchaj-wan, Mexiko apod. • PAL (podporuje pouze BDGHI): Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Anglie, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Kuvajt, Malajsie, Holandsko, Nový Zéland, Norsko, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko apod.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Zapnutím umožníte ovládání fotoaparátu pomocí dálkového ovládání televizoru, pokud jej připojíte k HDTV podporující profil Anynet+(CEC). <ul style="list-style-type: none"> • Vypnuto: Zobrazení souborů bez dálkového ovládání HDTV. • Zapnuto*: Ovládání fotoaparátu dálkovým ovládáním HDTV.
Velikost HDMI	Nastavení rozlišení fotografií při přehrávání souborů na HDTV pomocí kabelu HDMI. (NTSC: 1080i* , 720p , 480p / PAL: 1080i* , 720p , 576p) <ul style="list-style-type: none"> • Pokud HDTV nepodporuje zvolené rozlišení, automaticky se přepne na nejbližší nižší.
i-Launcher	Nastaví automatického spuštění programu i-Launcher při připojení fotoaparátu k počítači. (Vypnuto , Zapnuto*)

Obecné



* Výchozí

Položka	Popis
Informace o síti	Zobrazte si Mac adresu a síťové certifikační číslo fotoaparátu.
Language	Volba jazyka textu displeje.
Časové pásmo	Nastavení časového pásma oblasti. Pokud cestujete do zahraničí, vyberte možnost Návštěva a pak vyberte odpovídající časové pásmo. (Domovská stránka* , Návštěva)
Nastavení data/času	Nastavení data a času.
Typ data	Výběr formátu data. (RRRR/MM/DD, MM/DD/RRRR, DD/MM/RRRR)  Výchozí typ data závisí na voleném jazyce.
Typ času	Nastavte formát času. (12hodinový , 24hodinový)  Výchozí typ času závisí na zvoleném jazyce.


* Výchozí

Položka	Popis
Číslo souboru	<p>Určete způsob, jímž se pojmenovávají soubory.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reset: Nastavuje číslování souborů tak, aby po vložení nové paměťové karty, naformátování nebo smazání všech souborů začínalo hodnotou 0001. • Série*: Nastavuje číslování souborů tak, aby pokračovalo průběžně i po vložení nové karty, jejím zformátování nebo smazání všech souborů. <p> • Výchozí název první složky je 100PHOTO a výchozí název prvního souboru je SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Číslo souboru se zvyšuje o hodnotu jedna, od SAM_0001 po SAM_9999 při každém zachycení snímku. • Číslo složky se zvyšuje o hodnotu jedna, od 100PHOTO po 999PHOTO při každém zaplnění složky. • Maximální počet souborů, které lze uložit do jedné složky, je 9 999. • Fotoaparát definuje názvy souborů podle normy Digital rule for Camera File system (DCF). Pokud názvy souborů úmyslně změníte, fotoaparát je nemůže přehrát.

* Výchozí

Položka	Popis
Tisk data	<p>Nastavte, zda se bude při tisku tisknout i datum a čas pořízení snímku. (Vypnuto*, Datum, Datum a čas)</p>  <ul style="list-style-type: none"> Datum a čas se zobrazí v pravém dolním rohu snímku. Některé modely tiskáren neumožňují tisk data a času. Na fotografii se nezobrazí datum a čas, pokud: <ul style="list-style-type: none"> vyberte možnost Panorama v režimu S
Automatické vypnutí	<p>Nastavte automatické vypnutí fotoaparátu po určitém čase, kdy ho nepoužíváte. (Vypnuto, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)</p>  <ul style="list-style-type: none"> Při výměně baterie se nastavení nezmění. Pokud fotoaparát připojíte k počítači nebo k síti WLAN, případně pokud přehráváte prezentaci nebo videa, fotoaparát se automaticky sám nevypne.
DIRECT LINK (tlačítko Wi-Fi)	<p>Stisknutím tlačítka [DIRECT LINK] spustíte přednastavenou funkci Wi-Fi. (AutoShare, MobileLink*, Remote Viewfinder, E-mail, SNS a Cloud, Samsung Link)</p>

* Výchozí

Položka	Popis
Funkce NFC živě	Nastavte spuštění funkce Wi-Fi načtením značky ze zařízení s aktivní funkcí NFC v režimu Snímání. (AutoShare , Remote Viewfinder*)
Kontrolka AF	Nastavte pomocné světlo při ostření, které se automaticky ve tmě zapne. (Vypnuto , Zapnuto*)
Formát	<p>Formátování interní paměti a paměťové karty. Formátováním se vymažou všechny soubory včetně chráněných souborů. (Ano, Ne*)</p>  <p>Při použití paměťové karty formátované v jiném přístroji, čtečce karet nebo v PC se může objevit chyba. Před použitím paměťové karty v tomto fotoaparátu ji zformátujte.</p>
Resetovat	Vynulování nabídek a možností snímání. Budou vynulovány datum a čas, jazyk a nastavení výstupu videa. (Ano , Ne*)
Licence Open source	Zobrazí informace o Open source licencích.


Přílohy

Zde naleznete chybová hlášení, technické údaje a tipy k údržbě.

Chybová hlášení	131
Údržba fotoaparátu	132
Čištění fotoaparátu	132
Používání a ukládání fotoaparátu	133
Paměťové karty	135
Baterie	138
Upgrade firmwaru	142
Dříve, než se obrátíte na servis	143
Technické údaje fotoaparátu	146
Slovníček	150
Rejstřík	155

Chybová hlášení

Pokud se zobrazí následující hlášení, postupujte podle nich.

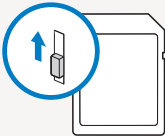Hlášení	Navržené řešení
Nelze přečíst obsah souboru.	Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na servis.
Chyba karty	<ul style="list-style-type: none">• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte.• Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte.• Zformátujte paměťovou kartu.
Karta zablokována	<p>Na ochranu souborů před smazáním můžete kartu SD, SDHC nebo SDXC uzamknout. Pro fotografování kartu odblokujte.</p> 
Karta není podporována.	Vložená paměťová karta není podporována fotoaparátem. Vložte paměťovou kartu SD, SDHC nebo SDXC.
Připojení se nezdařilo.	<ul style="list-style-type: none">• Fotoaparát se nemůže připojit ke zvolenému přístupovému bodu. Vyberte jiný přístupový bod a zkuste to znovu.• Připojení k ostatním zařízením se nezdařilo. Zkuste se připojit znovu.
DCF Full Error	Názvy souborů neodpovídají normě DCF. Přeneste soubory z paměťové karty do počítače a zformátujte kartu. Pak otevřete menu Nastavení a vyberte možnost Obecné → Číslo souboru → Reset . (str. 128)



Hlášení	Navržené řešení
Zařízení není připojeno.	Síťové připojení bylo odpojeno v průběhu přenosu fotografií do podporovaných zařízení. Znovu vyberte podporované zařízení.
Chyba souboru	Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na servis.
Systém souborů není podporován.	Fotoaparát nepodporuje souborový formát FAT vložené karty. Zformátujte ji znovu v tomto fotoaparátu.
Inicializace se nezdařila.	Vyhledávání zařízení s podporou funkce Samsung Link ve fotoaparátu se nezdařilo. Zapněte zařízení v síti, která podporují funkci Samsung Link.
Slabá baterie	Vložte nabitý baterie nebo jej nabijte.
Paměť plná	Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou paměťovou kartu.
Žádné snímky	Pořídte snímky nebo vložte paměťovou kartu se snímky.
Nesprávné heslo	Heslo pro přenos souborů do jiného fotoaparátu je nesprávné. Zadejte znovu správné heslo.
Přenos se nezdařil.	<ul style="list-style-type: none">• Fotoaparát neodeslal zaslané e-maily nebo soubory do jiných zařízení. Opakujte odeslání.• Zkontrolujte síťové připojení a zkuste to znovu.

Údržba fotoaparátu

Čištění fotoaparátu


Objektiv a displej fotoaparátu

Prach odstraňte ofoukáním balónkem a jemně utřete objektiv měkkým hadříkem. Pokud ulpí jakékoli nečistoty, navlhčete čistícím roztokem na optiku kousek čistícího papíru a jemně otřete.

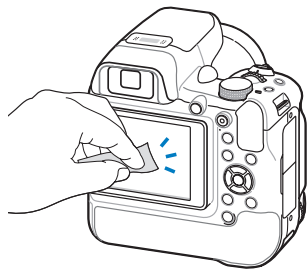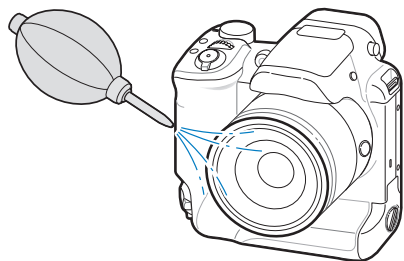

Tělo fotoaparátu

Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.

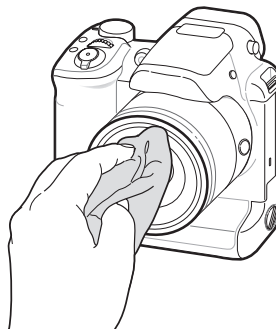

- Nikdy nepoužívejte benzin, ředidla ani alkohol k čištění. Tyto látky mohou poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.
- Netlačte na krytku objektivu a nefoukejte do ní.

Používání a ukládání fotoaparátu

Nevhodná místa pro používání nebo ukládání fotoaparátu

- Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo vysokým teplotám.
- Fotoaparát nepoužívejte na místech s extrémně vysokou vlhkostí nebo na místech, kde se vlhkost rapidně mění.
- Fotoaparát nevystavujte přímému slunečnímu záření a neukládejte jej na horkých, špatně větraných místech, například v autě v letním období.
- Fotoaparát a displej chraňte před pády, nárazy, hrubým zacházením a silnými otřesy, hrozí vážné poškození.
- Neukládejte fotoaparát do míst prašných, vlhkých, znečištěných nebo nedostatečně větraných, hrozí poškození pohyblivých dílů nebo vnitřních součástí.
- Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani chemikálií. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny či výbušniny ve stejném prostoru s fotoaparátem a jeho příslušenstvím.
- Fotoaparát neukládejte na místech, kde se nacházejí naftalinové kuličky.

Používání na plážích nebo na břehu

- Při použití na plážích nebo na podobných místech chraňte přístroj před pískem a nečistotami.
- Fotoaparát není odolný proti vodě. Nesahejte na baterii, adaptér nebo paměťovou kartu mokřýma rukama. Ovládání fotoaparátu mokřýma rukama může vést k poškození přístroje.

Ukládání na delší dobu

- Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, položte jej do utěsněného obalu se savým materiálem, jako je např. silikagel.
- Nepoužívané baterie se samovolně vybíjejí a po delší době musí být před použitím nabity.
- Pokud byla baterie vyjmuta z fotoaparátu delší dobu, lze aktuální datum a čas nastavit po opětovném zapnutí fotoaparátu.

Upozornění k používání fotoaparátu ve vlhkém prostředí

Při přechodu fotoaparátu ze studeného do teplého prostředí se na objektivu i na jemných vnitřních strukturách fotoaparátu může srazit vlhkost. V takovém případě vypněte fotoaparát a před použitím přístroje vyčkejte nejméně 1 hodinu. Pokud se vlhkost srazí na paměťové kartě, vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a před opětovným vložením vyčkejte, než se vypaří vlhkost.

Další upozornění


- Fotoaparát nenoste za poutko. Můžete se zranit Vy nebo jiné osoby nebo může dojít k poškození fotoaparátu.
- Fotoaparát nenatírejte barvou, může slepit pohyblivé díly a způsobit nesprávnou funkci.
- Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypněte ho.
- Fotoaparát obsahuje jemné součástky. Předcházejte nárazům fotoaparátu.

- Pokud přístroj nepoužíváte, chraňte displej před vnějšími silami uložením fotoaparátu do obalu. Fotoaparát chraňte před pískem, ostrými nástroji nebo mincemi, aby nedošlo k poškození.
- Fotoaparát nepoužívejte, pokud je obrazovka prasklá nebo poškozená. Prasklé sklo nebo akrylový materiál může způsobit poranění rukou a tváře. Fotoaparát nechte opravit v servisním centru společnosti Samsung.
- Fotoaparát, baterie, nabíječky nebo příslušenství nikdy nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Tato zařízení se mohou deformovat nebo přehřát a způsobit požár nebo výbuch.
- Objektívem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě citlivosti snímače na barvy nebo jeho zničení.
- Chraňte objektiv před otisky prstů a poškrábáním. Objektiv čistěte měkkým, čistým hadříkem, který nezanechává vlákna.
- Při nárazu nebo v případě pádu se fotoaparát může vypnout. Děje se tak z důvodu ochrany paměťové karty. Zapněte fotoaparát, abyste jej mohli opět používat.
- Při použití se fotoaparát může zahřívat. Jedná se o normální jev, který nemá vliv na životnost nebo výkon fotoaparátu.
- Pokud fotoaparát používáte při nízkých teplotách, může dojít k prodlevě při zapnutí, dočasně může dojít ke změně barev nebo se nemusí zobrazit snímek aktualizované položky. Nejedná se o poruchu, jakmile je fotoaparát navrácen do mírnějších teplot, tyto změny se samy srovnají.
- Barvy a kovové části krytu fotoaparátu mohou u citlivých osob vyvolat alergie, svědění kůže, ekzémy nebo otoky. Pokud se s takovými příznaky setkáte, okamžitě přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře.
- Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů, zásuvek či prostoru fotoaparátu. Tato poškození, způsobená nesprávným použitím, nejsou kryta zárukou.
- Nenechávejte přístroj opravovat nekvalifikovanou osobou ani se o opravu nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené nekvalifikovaným zásahem není kryto zárukou.


Paměťové karty

Podporované paměťové karty

Tento produkt podporuje paměťové karty typu SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC nebo microSDXC.

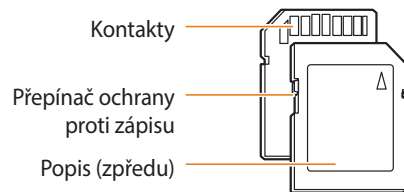

Na kartách SD, SDHC nebo SDXC můžete chránit soubory proti smazání přepínačem. Přepnutím dolů jsou soubory chráněny, nahoru odblokovány. Při pořizování fotografií nebo videí kartu odemkněte.

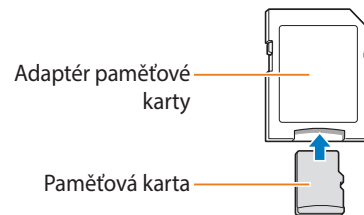










Chcete-li s tímto produktem, počítačem nebo čtečkou paměťových karet používat paměťové karty, vložte kartu do adaptéru.


Kapacita karty

Počet souborů na kartě závisí na podmínkách a obsahu souborů. Následující počty platí pro SD kartu o kapacitě 2 GB:

Snímek

Velikost	Velmi jemná	Jemná	Normální
	302	458	653
	334	508	706
	399	614	890
	462	706	991
	569	890	1 229
	830	1 229	1 661
	1 307	1 756	2 276
	1 807	2 458	3 073
	4 728	6 146	7 683

Video

Velikost	30 sn./s
FHD 1920 X 1080	Přibl. 13' 44"
HD 1280 X 720	Přibl. 30' 27"
VGA 640 X 480	Přibl. 84' 25"
 Ke sdílení	Přibl. 244' 35"

Hodnoty uváděné výše jsou naměřené bez použití funkce transfokátoru. Délka záznamu se může při použití transfokátoru lišit. Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.

Upozornění při používání paměťových karet

- Nevystavujte paměťové karty velmi vysokým nebo nízkým teplotám (pod 0 °C nebo nad 40 °C). Extrémní teploty mohou způsobit poruchu paměťové karty.
- Vložte paměťovou kartu se správnou orientací. Vložení paměťové karty s nesprávnou orientací může vést k poškození fotoaparátu a paměťové karty.
- Nepoužívejte karty zformátované v jiných přístrojích nebo v počítači. Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.
- Před vložením nebo vyjmutím karty fotoaparát vypněte.
- Kartu nevytahujte z fotoaparátu ani ji nevypínejte v době, kdy bliká kontrolka, dojde k poškození dat.
- Po uplynutí životnosti paměťové karty není možné na ni ukládat další snímky. Použijte novou paměťovou kartu.
- Paměťové karty nevystavujte pádům, úderům ani silnému tlaku.
- Nepoužívejte a neukládejte paměťové karty v blízkosti silných magnetických polí.
- Nepoužívejte ani neukládejte paměťové karty na místech s vysokými teplotami, vysokou vlhkostí nebo u leptadel.

- Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami, špínou a cizími předměty a látkami. Pokud je karta znečištěná, otřete ji před vložením do fotoaparátu měkkou utěrkou.
- Nedovolte, aby se do styku s paměťovými kartami nebo se slotem pro paměťovou kartu dostaly tekutiny, špína nebo cizí látky. Mohlo by to zapříčinit selhání paměťových karet nebo fotoaparátu.
- Při přepravě paměťové karty ji vždy chraňte vhodným obalem proti statické elektřině.
- Důležitá data vždy zálohujte na jiná média, jako je např. pevný disk, CD nebo DVD.
- Při delším používání fotoaparátu se paměťová karta může zahřát. Tento jev je normální a nepředstavuje závadu.



Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

Baterie


Používejte pouze baterie schválené společností Samsung.

Údaje o baterii

Technické údaje	Popis
Model	BP-1410
Typ	Lithium-iontový baterie
Kapacita článků	1410 mAh
Napětí	7,6 V
Délka nabíjení* (při vypnutém fotoaparátu)	Přibližně 240 min

* Nabíjení baterie propojením fotoaparátu s počítačem může trvat déle.

Výdrž baterie

Průměrná doba snímání/ Počet snímků		Zkušební podmínky (při plně nabitě baterii)
Snímky	Přibližně 300 min / Přibližně 600 snímků	Kapacita baterie byla měřena za následujících podmínek: v režimu Program, v tmavém prostředí s rozlišením  , v nastavení Jemné kvality, OIS zapnuto.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavte možnost Blesk na hodnotu Vyrovňovací, vytvořte jeden snímek a proveďte přiblížení nebo oddálení. 2. Nastavte možnost Blesk na hodnotu Vypnout, vytvořte jeden snímek a proveďte přiblížení nebo oddálení. 3. Proveďte krok 1 a 2, mezi každým krokem vyčkejte 30 sekund. Tento postup opakujte po dobu 5 minut, poté vypněte na 1 minutu fotoaparát. 4. Opakování kroků 1 až 3.
Videa	Přibližně 190 min	Záznam videí v rozlišení FHD a s počtem snímků 30 FPS.

- Obrázky výše jsou založeny na testovacích normách CIPA. Výsledky se mohou lišit v závislosti na skutečném použití.
- Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
- Při používání síťových funkcí se baterie vybíjí rychleji.

Hlášení slabé baterie

Pokud je baterie zcela vybitá, ikonka baterie se rozsvítí červeně a zobrazí se hlášení „**Slabá baterie**“.

Poznámky k užívání baterie

- Nevystavujte baterie velmi vysokým nebo nízkým teplotám (pod 0 °C nebo nad 40 °C). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu baterií.
- Pokud fotoaparát používáte po delší dobu, oblast kolem prostoru baterie se může zahřát. Tento jev nemá vliv na normální použití fotoaparátu.
- Síťový přívod netahejte za kabel, hrozí úraz elektrickým proudem.
- Teploty nižší než 0 °C mohou ovlivnit výkon baterie a zkrátit její životnost.
- Kapacita baterie se při nízkých teplotách může snížit, ale navrátí se do původního stavu při mírnějších teplotách.
- Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit fotoaparát. Skladování fotoaparátu po delší období s vloženou baterií způsobuje vybíjení akumulátoru. Zcela vybitý akumulátor nemusí být možné nabít.
- Pokud fotoaparát nepoužíváte delší dobu (3 měsíce nebo déle), kontrolujte akumulátor a pravidelně ho dobíjejte. Pokud necháte akumulátor nepřetržitě vybíjet, jeho kapacita a životnost se může snížit, což může vést k selhání, požáru nebo výbuchu.

Upozornění týkající se používání baterií

Chraňte baterie, nabíječky a paměťové karty před poškozením.

Baterie chraňte před stykem s vodivými předměty, mohou způsobit zkrat + a – kontaktu baterie, což vede k dočasnému nebo trvalému poškození baterie a může dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

Poznámky k nabíjení baterie.

- Pokud kontrolka stavu nesvítí, ujistěte se, že byla baterie správně vložena.
- Pokud se právě fotoaparát nabíjí, baterie nemusí být zcela nabitá. Před nabíjením fotoaparát vypněte.
- Fotoaparát nepoužívejte během nabíjení baterie. Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Síťový přívod netahejte za kabel, hrozí úraz elektrickým proudem.
- Před zapnutím fotoaparátu nechte baterii nabíjet alespoň 10 minut.
- Pokud je baterie fotoaparátu vybitá během připojení k externímu zdroji napájení, funkce náročné na spotřebu energie způsobí vypnutí fotoaparátu. Abyste mohli přístroj používat běžným způsobem, dobijte baterii.

- Pokud jste odpojili silový kabel poté, co se baterie zcela nabila, stavová kontrolka bude svítit přibližně po dobu 30 minut.
- Používání blesku a záznam videa vybijí baterii rychleji. Baterii nabíjejte tak dlouho, dokud nezhasne červená kontrolka stavu.
- Pokud se kontrolka nerozsvítí, odpojte a připojte kabel, případně vyjměte a opět vložte baterii.
- Přebíjení baterie zkracuje její životnost. Po nabití baterie odpojte kabel od fotoaparátu.
- Neohýbejte napájecí kabel ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození kabelu.

Poznámky k nabíjení z připojeného počítače

- Používejte pouze dodaný USB kabel.
- Baterie se nemusí nabíjet při:
 - použití USB rozbočovače.
 - připojení jiných USB zařízení k PC.
 - připojení kabelu do zásuvky na přední straně počítače.
 - USB port počítače nepodporuje standardní výstupní výkon (5 V, 500 mA)

Správné zacházení a likvidace baterií a nabíječek

- Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci použitých baterií postupujte podle místních předpisů.
- Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Při přehřátí mohou baterie explodovat.



Při nesprávném či neopatrném použití baterie hrozí smrtelná zranění. Z bezpečnostních důvodů zacházejte s baterií následovně:

- Při nesprávném použití baterie hrozí výbuch.
Pokud pozorujete na baterii jakékoli deformace, praskliny či jiné nezvyklé projevy, přestaňte ji okamžitě používat a obraťte se na výrobce.
- Používejte pouze originální nabíječky a napáječe doporučené výrobcem a baterie nabíjejte pouze postupem popsaným v tomto návodu.
- Baterie nepokládejte do blízkosti topných těles a nevystavujte je extrémně vysokým teplotám, např. v automobilu v létě.
- Nevkládejte baterie do mikrovlnné trouby.
- Neskladujte a nepoužívejte baterie na místech horkých a vlhkých, jako jsou koupelny a sprchy.
- Nepokládejte zařízení na hořlavé povrchy, jako ložní prádlo, koberce ani na elektrické dečky.
- Zapnuté zařízení neoponechávejte v uzavřeném prostoru.
- Nedopusťte dotyk kontaktů baterie s kovovými předměty, jako jsou šperky, mince, klíče či hodinky apod.
- Používejte pouze originální výrobcem doporučené lithium-iontové akumulátorové baterie.

- Baterie nerozebírejte ani nepropichujte ostrými předměty.
- Nevystavujte baterie vysokému tlaku ani jiným silám.
- Nevystavujte baterie pádům a nárazům, jako jsou pády z velkých výšek.
- Nevystavujte baterii teplotám 60 °C nebo vyšším.
- Nevystavujte baterie kapalinám a vlhkosti.
- Nevystavujte baterie zdrojům nadměrného tepla, jako přímému slunci, ohni apod.

Pravidla pro likvidaci

- Věnujte pozornost správné likvidaci starých baterií.
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Povolené způsoby likvidace se mohou lišit podle země či oblasti. Baterie likvidujte vždy ve shodě s místními zákony a předpisy.


Poznámky k nabíjení baterie

Baterii nabíjejte pouze zde popsaným způsobem.

Při nesprávném nabíjení akumulátoru hrozí požár či výbuch.


Upgrade firmwaru

Aplikace i-Launcher umožňuje provést upgrade firmwaru vašeho fotoaparátu.

- 1 Otočte voličem režimů do polohy .
- 2 Vyberte možnost **Připojení** → **i-Launcher** → **Zapnuto**.
- 3 Vypněte fotoaparát.
- 4 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.



Malý konec USB kabelu je třeba zapojit do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

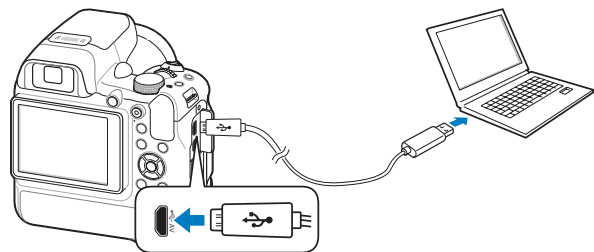

- 5 Zapněte fotoaparát.
- 6 Nainstalujte na počítači aplikaci i-Launcher.

OS	Postup instalace
Windows	<p>Po zobrazení okna s výzvou k nainstalování aplikace i-Launcher vyberte možnost Ano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokud se zobrazí výzva ke spuštění souboru iLinker.exe, spusťte jej. • Pokud se nezobrazí okno s výzvou, klikněte na položku Počítač → i-Launcher → iLinker.exe. • Po připojení fotoaparátu k počítači pomocí nainstalovaného programu i-Launcher se program spustí automaticky.
Mac	Klikněte na položku Zařízení → i-Launcher → Mac → iLinker .

- 7 Upgradujte firmware na poslední verzi podle pokynů na obrazovce.
 - Na obrazovce aplikace i-Launcher vyberte položku **Nástroj pro upgrade firmwaru**.



- Před upgradováním firmwaru se ujistěte, že je počítač připojen k síti.
- Nevypínejte fotoaparát, dokud nebude upgrade firmwaru dokončen.

Dříve, než se obrátíte na servis

Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím těchto tipů dříve, než se obrátíte na servisní středisko. Pokud jste se pokusili potíže vyřešit a stále trvají, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní středisko.



Když fotoaparát necháváte v servisním středisku, ujistěte se, že tam necháváte také ostatní komponenty, které se mohly podílet na jeho selhání, jako je paměťová karta a baterie.

Situace	Navržené řešení
Nelze zapnout fotoaparát	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, zda je vložena baterie.• Ujistěte se, zda je baterie vložena správně. (str. 23)• Nabijte baterie.
Napájení se náhle vypnulo	<ul style="list-style-type: none">• Nabijte baterie.• Fotoaparát může být v režimu Automatické vypnutí. (str. 129)• Fotoaparát se vypnul po pádu, aby zabránil poškození paměťové karty. Zapněte znovu fotoaparát.
Baterie se rychle vybíjí	<ul style="list-style-type: none">• Baterie se vybíjí rychleji při nízkých teplotách (pod 0 °C). Udržujte baterii v teple, např. v kapse.• Používání blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. Nabijte baterii.• Baterie je spotřební díl, který je nutné po určité době vyměnit. Pokud se vybíjí velmi rychle, použijte novou baterii.

Situace	Navržené řešení
Nelze pořizovat snímky	<ul style="list-style-type: none">• Na kartě není volné místo. Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu.• Formátování paměťové karty.• Paměťová karta je vadná. Vložte jinou kartu.• Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.• Nabijte baterie.• Ujistěte se, že je vložen baterie správně.
Fotoaparát se zasekává	Vyjměte baterii a znovu vložte.
Fotoaparát se zahřívá	Při použití se fotoaparát může zahřívát. Jedná se o normální jev, který nemá vliv na životnost nebo výkon fotoaparátu.
Blesk nepracuje	<ul style="list-style-type: none">• Blesk může být nastaven na hodnotu Vypnout. (str. 66)• V některých režimech blesk nelze použít.

Situace	Navržené řešení
Blesk pracuje samovolně	Blesk může samovolně blesknout v důsledku statické elektřiny. Nejedná se o závadu fotoaparátu.
Není správné datum a čas	Nastavte datum a čas v nabídce nastavení zobrazení. (str. 128)
Dotykový displej nebo tlačítka nefungují	Vyjměte baterii a znovu ji vložte.
Displej fotoaparátu nepracuje správně	Při použití fotoaparátu za velmi nízkých teplot, může dojít ke špatné funkci obrazovky fotoaparátu či ke ztrátě barev. Funkci displeje zlepšíte ohřátím fotoaparátu a jeho používáním v teplejším prostředí.
Karta je vadná.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte. • Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte. • Zformátujte paměťovou kartu. Další podrobnosti naleznete v části „Upozornění při používání paměťových karet“. (str. 137)

Situace	Navržené řešení
Nelze přehrávat soubory	Pokud změníte název souboru na kartě, fotoaparát jej nemůže přehrát (názvy souborů musejí odpovídat normě DCF). Pokud se tak stane, přehrávejte soubory v počítači.
Snímek je neostrý	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření vhodný pro snímky zblízka. (str. 69) • Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud není, očistěte jej. (str. 132) • Ujistěte se, že je objekt v dosahu blesku. (str. 147)
Barvy snímku neodpovídají skutečné scéně	Nesprávné vyvážení bílé vede k nerealistickým barvám. Zvolte správné vyvážení bílé podle osvětlení. (str. 78)
Fotografie je příliš jasná nebo tmavá	Fotografie je přexponovaná nebo podexponovaná. <ul style="list-style-type: none"> • Vypněte nebo zapněte blesk. (str. 66) • Nastavte citlivost ISO. (str. 68) • Nastavte expozici. (str. 76)

Situace	Navržené řešení
Snímky se nezobrazují na televizoru	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je fotoaparát správně připojen k televizoru pomocí kabelu A/V. • Ujistěte se, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal fotoaparát	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je USB kabel připojen správně. • Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý. • Ujistěte se, že používáte podporovaný operační systém.
Počítač odpojil fotoaparát při přenosu souborů	Přenos byl přerušen statickou elektřinou. Odpojte USB kabel a znovu jej připojte.
Program i-Launcher nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none"> • Program i-Launcher ukončete a znovu ho spusťte. • Ujistěte se, že je položka i-Launcher nastavena na hodnotu Zapnuto v menu Nastavení. (str. 127) • Program se nemusí spustit automaticky, záleží na technických podmínkách počítače a dalších okolnostech. V takovém případě klepněte v počítači na možnost Start → Všechny programy → Samsung → iLauncher → Samsung iLauncher. (V systému Windows 8 klepněte na možnost Start → Všechny programy → Samsung i-Launcher.)

Situace	Navržené řešení
Váš televizor nebo počítač nedokáže zobrazit fotografie a videa uložená na paměťové kartě SDXC.	Paměťové karty SDXC používají systém souborů exFAT. Před připojením fotoaparátu k zařízení se ujistěte, že je externí zařízení kompatibilní se systémem souborů exFAT.
Počítač nerozpoznal paměťovou kartu SDXC.	Paměťové karty SDXC používají systém souborů exFAT. Chcete-li používat paměťové karty SDXC v počítači se systémem Windows XP, stáhněte si a aktualizujte ovladač systému souborů exFAT z webové stránky společnosti Microsoft.

Technické údaje fotoaparátu










Snímač obrazu	
Typ	1/2,3" (cca 7,77 mm) BSI CMOS
Efektivní počet bodů	Přibližně 16,4 megapixelů
Celkový počet	Přibližně 16,8 megapixelů
Objektiv	
Ohnisková vzdálenost	Objektiv Samsung s 60násobným přiblížením f = 3,58–214,8 mm (ekvivalent 35mm kinofilmu: 20–1200 mm)
Světelnost F	F2,8 (W)–F5,9 (T)
Digitální transfokátor	<ul style="list-style-type: none">• Režim statického snímku: 1,0–60,0X(Optický)/1,0–2,0X(Digitální)• Režim Přehrávání: 1,0–14,4X (v závislosti na velikosti snímku)• Intelli zoom: 2,0X
Displej	
Typ	TFT LCD
Funkce	3,0" (75,0 mm) 460K
Hledáček	
EVF(200K), 300(H) X 224 (V)	
Ostření	
Typ	Automatické ostření TTL (Ostření na střed, Vícebodové ostření, Výběrové ostření, Ostření se sledováním, Ostření s rozpozn. tváře)

Dosah		Širokoúhlý (W)	Tele (T)
	Automatické	80 cm–nekonečno	350 cm–nekonečno
	Makro	10–80 cm	150–350 cm
	Auto makro	1 cm–nekonečno	150 cm–nekonečno
	Supermakro	1 cm (Minimální ohnisková vzdálenost)	–
Expoziční doba			
<ul style="list-style-type: none">• Automaticky: 1/8–1/2 000 s• Program: 1–1/2 000 s• Noc: 8–1/2 000 s			
Expozice			
Řízení	Program AE		
Měření	Vícebodové, Bodové, Středově vyváž., Rozpoznávání tváře		
Dosah měření	EV 2–17 (širokoúhlý, ISO automatický), EV 4–17 (teleskopický, ISO automatický)		
Kompenzace	±2EV (krok 1/3 EV)		
ISO ekvivalentní	Automatický, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400		

Blesk	
Režim	Vypnout, Automatický, Červené oči, Vyrovnávací, Pomalá synchronizace, Redukce červených očí
Dosah	<ul style="list-style-type: none"> Širokoúhlý: 0,8–6 m (automatické ISO) Teleskopický: 1,5–3 m (automatické ISO)
Doba nabíjení	Přibližně 5 s
Omezení otřesů	
Optická stabilizace obrazu (OIS)	
Efekty	
Režim Snímání	<ul style="list-style-type: none"> Filtr fotografií (Inteligentní filtr): Miniatura, Vinětace, Křížový filtr, Rybí oko, Klasický, Retro Nastavení obrazu: Ostrost, Kontrast, Sytost
Režim pořizování videa	Filtr videí: Miniatura, Vinětace, Rybí oko, Klasický, Retro, Paletový efekt 1, Paletový efekt 2, Paletový efekt 3, Paletový efekt 4
Vyvážení bílé	
Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem, Zářivka typu h, Zářivka typu l, Žárovka, Vlastní nastavení, Teplota barev	
Tisk data	
Datum a čas, Datum, Vypnuto	

Snímání	
Snímky	<ul style="list-style-type: none"> Režimy: Smart Auto (Portrét, Noční portrét, Noc, Portrét s protisvětlem, Protisvětlo, Krajina, Bílá, Makro, Makro text, Stativ, Akce, Makro barva, Přírodní zelená, Modrá obloha, Západ Slunce, Nedostatek světla, Bodové světlo, Bodové světlo makro, Bodové světlo portrét), Program, A/S/M, Inteligentní (Překrásná tvář, Sériové snímání, Krajina, Makro, Zastavená akce, Sytý tón (HDR), Panorama, Silueta, Západ Slunce, Noc, Ohňostroj, Světelná stopa), Magický plus (Filtr fotografií, Editor fotografií) Dávkové: Sekvenční (8 snímků za sekundu, 5 snímků za sekundu, 3 snímků za sekundu), Předběžný snímek, Samostatné, Série (AE, WB) Samospoušť: Vypnuta, 2 s, 10 s
	<ul style="list-style-type: none"> Režimy: Inteligentní detekce scény (Krajina, Modrá obloha, Přírodní zelená, Západ Slunce), Magický plus (Filtr videí) Formát: MP4 (H.264) (Max. doba záznamu: 20 min.) Velikost: 1920 X 1080, 1280 X 720, 640 X 480, Síť 240 Vysokorychlostní snímání: 360fps (176x128), 240fps (384x288) Zvuk: Zapnuto, Vypnuto, Ztišit během transfokace Duální zachycení

Přehrávání	
Snímky	<ul style="list-style-type: none"> Typ: Jeden snímek, Miniatury, Presentace s hudbou a efekty, Smart Album* * Kategorie Smart Album: Vše, Datum, Typ souboru Upravit: Změnit velikost, Otočit, Inteligentní filtr, Ořezání Efekt: Nastavení obrazu (Jas, Kontrast, Sytost, ACB, Retuš tváře, Redukce červených očí), Inteligentní filtr (Normální, Miniatura, Vinětace, Křížový filtr, Rybí oko, Klasický, Retro)
	Editace videa: Pozastavit během záznamu a přehrávání, Zachycení statického snímku, Oříznutí podle času
Ukládání	
Média	<ul style="list-style-type: none"> Interní paměť: Přibližně 17 MB Externí paměť (volitelná): SD karta (2 GB zaručeno), SDHC karta (až 32 GB zaručeno), SDXC karta (až 64 GB zaručeno) - Doporučena karta třídy 6 a vyšší Kapacita vnitřní paměti se nezapočítává do těchto údajů.
Souborový formát	<ul style="list-style-type: none"> Statický snímek: JPEG (DCF), EXIF 2.3, DPOF 1.1 Videoklip: MP4 (Video: MPEG4, AVC/H.264, Zvuk: AAC)

Velikost obrazu	Ikony	Velikost
		4608 X 3456
		4608 X 3072
		4608 X 2592
		3648 X 2736
		2832 X 2832
		2592 X 1944
		1984 X 1488
		1920 X 1080
		1024 X 768
Bezdrátová síť		
MobileLink, Remote Viewfinder, E-mail, SNS a Cloud, Samsung Link, AutoShare, Upozornění na upgrade softwaru		
NFC		
Ano		

Rozhraní

Digitální výstup	USB 2.0
Vstup/výstup zvuku	Vnitřní reproduktor (Mono), mikrofon (Stereo)
Výstup obrazu	A/V, HDMI 1.4 (typ D): NTSC, PAL (volitelné)
Napájecí zásuvka DC	5,0 V

Napájecí zdroj

Akumulátorová baterie	Lithium-iontová baterie (BP-1410, 1410 mAh)
Typ konektoru	Mikro USB (5 pinů)

Provedení zdroje se může lišit podle oblasti zakoupení.

Rozměry (Š X V X H)

119 X 121,8 X 105 mm

Hmotnost

618g (bez baterie a paměťové karty)

Provozní teplota

0–40 °C

Provozní vlhkost

5–85 %

Software

i-Launcher

Údaje se mohou z důvodu zlepšení výkonu změnit bez předchozího upozornění.

ACB (Automatické vyvážení kontrastu)

Tato funkce automaticky zlepší kontrast obrazu, pokud je objekt příliš osvětlený nebo pokud je ve scéně velký kontrast mezi objektem a pozadím.

Automatická série se změnou expozice (AEB)

Tato funkce pomáhá pořídit snímek s nejlepší možnou expozicí pořízením několika snímků s různou expozicí.

Automatické ostření (AF)

Systém, který automaticky zaostří objektiv fotoaparátu na objekt. Fotoaparát využívá kontrastu k automatickému zaostření.

Clona

Clona ovládá množství světla, které projde senzorem fotoaparátu.

Otřesy fotoaparátu (Rozostření)

Pokud se fotoaparát v době otevřené závěrky pohybuje, celý obraz může být rozostřený. Častěji k tomu dochází při pomalé rychlosti závěrky. Předcházejte otřesům fotoaparátu zvýšením citlivosti, použitím blesku či použitím kratší doby závěrky. Pro stabilizaci fotoaparátu lze také použít stativ, funkci DIS nebo OIS.

Kompozice

Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku. Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.

Norma DCF (Design rule for Camera File system)

Specifikace určené ke zjištění formátu souboru a souborového systému digitálních fotoaparátů vytvořené Japan Electronics a Information Technology Industries Association (JEITA).

Hloubka ostrosti

Vzdálenost mezi bližšími a vzdálenějšími body, které lze na snímku zaostřit. Hloubka ostrosti se může měnit dle apertury objektivu, ohniskové vzdálenosti a vzdálenosti fotoaparátu od objektu. Výběrem např. menší apertury, se zvětší hloubka ostrosti a pozadí kompozice bude rozostřeno.

Digitální transfokátor

Funkce, která uměle zvýší zvětšení při použití transfokátoru (optický transfokátor). Pokud používáte digitální transfokátor, kvalita obrazu se zhorší, zatímco obraz se zvětší.

DIS (digitální stabilizace obrazu)

Tato funkce omezuje v reálném čase otřesy a vibrace v průběhu pořizování snímků. Zde může docházet k jistému zhoršení obrazu oproti optické stabilizaci obrazu.

Hodnota expozice (EV)

Všechny kombinace rychlosti závěrky fotoaparátu a apertury objektivu, které vedou ke stejné expozici.

EV kompenzace

S touto funkcí může fotoaparát rychle nastavit hodnotu expozice s omezeným zvětšením, aby bylo dosaženo lepší expozice snímků. Aby byla hodnota o jeden díl tmavší, nastavte EV kompenzaci na -1,0 EV, kompenzaci na 1,0 EV nastavte pro o krok jasnější expozici.

Zaměnitelný formát obrazového souboru (Exif)

Specifikace určené ke zjištění formátu souboru obrázku digitálních fotoaparátů, která byla vytvořena Japan Electronics a Information Technology Industries Association (JEITA).

Expozice

Množství světla, které projde senzorem fotoaparátu. Expozici můžete ovlivnit změnou expoziční doby, clony a citlivosti ISO.

Blesk

Rychlost světla, která pomáhá vytvořit lepší expozici při špatných světelných podmínkách.

Ohnisková vzdálenost

Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Delší ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší zvětšení objektu. Kratší ohnisko znamená širší záběr.

Histogram

Histogram je graf znázorňující rozložení jasu ve snímku. Vodorovná osa představuje jas, počet pixelů na výšku. Vysoké body vlevo (příliš tmavý) a vpravo (příliš světlý) na histogramu označují, že snímek má nesprávnou expozici.

H.264/MPEG-4

Video formát s vysokou kompresí přijatý mezinárodními normalizačními organizacemi ISO-IEC a ITU-T a vyvinutý týmem Joint Video Team (JVT). Tento kodek je schopen poskytovat dobrou kvalitu videa s nízkými datovými toky.

Snímač obrazu

Fyzická část digitálního fotoaparátu, která obsahuje snímač pro každý pixel v obraze. Každý citlivý bod zaznamenává jas světla, který projde v průběhu expozice. Běžné typy senzorů jsou CCD (zařízení s nábojovou vazbou) a CMOS (komplementární polovodič oxidu kovu).

Citlivost ISO

Citlivost fotoaparátu na světlo, založená na ekvivalentní rychlosti filmu použité ve filmovém fotografickém přístroji. Při vyšší hodnotě ISO využívá fotoaparát vyšší rychlost závěrky, která omezí rozostření způsobené otřesem kamery a slabým světlem. Přesto jsou snímky s vyšší citlivostí více náchylné k šumu.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Způsob komprese digitálních snímků. Obrázky JPEG jsou komprimovány, aby se snížila jejich celková velikost, a to za minimálního snížení rozlišení obrazu.

LCD (Displej z tekutých krystalů)

Displej obvykle používaný ve spotřební elektronice. Tento displej vyžaduje k reprodukci barev samostatné osvětlení, jako například CCFL nebo LED.

Makro

Tato funkce umožňuje pořízení detailního snímku velmi malých objektů. Pokud používáte funkci makra, fotoaparát může upravit ostření malých objektů do životní velikosti (1:1).

Měření

Měření odkazuje na to, jakým způsobem fotoaparát měří množství světla, aby nastavil správnou expozici.

MJPEG (Motion JPEG)

Formát videa, který je komprimován jako JPEG obraz.

NFC (komunikace pomocí blízkých polí)

Funkce NFC představuje sadu norem pro rádiovou komunikaci na velmi krátkou vzdálenost. Zařízení s aktivní funkcí NFC můžete používat k aktivaci funkcí nebo výměně dat s jinými zařízeními.

Šum

Chybně vyhodnocené pixely digitálního obrazu, které se objevují jako nevhodné, nepravidelné, jasné pixely. Šum se obvykle vyskytuje u snímků, které byly pořízeny s vysokou citlivostí nebo pokud je na tmavém místě nastavena citlivost.

Optický transfokátor

Jedná se o hlavní transfokátor, který může pomocí objektivu přiblížit obraz a současně tím neohrozí kvalitu obrazu.

Kvalita

Vyjádření poměru komprese použité v digitálním obraze. Obrazy vyšší kvality mají nižší poměr komprese, což obvykle znamená větší velikost souboru.

Rozlišení

Množství pixelů přítomných v digitálním obraze. Obrazy s vysokým rozlišením obsahují více pixelů a obvykle zobrazují více detailů než obrazy s nižším rozlišením.

Expoziční doba

Expoziční doba udává dobu otevření závěrky, je velmi důležitým faktorem pro jas snímku, neboť určuje množství světla prošlé clonou před dopadem na obrazový snímač. U rychlé expoziční doby je méně času na průchod světla, snímky jsou tmavší a fotoaparát snadněji zaznamená objekt v pohybu.

Vinětace

Snížení jasu nebo sytosti obrazu ve srovnání se středem obrazu na okrajích (vnější okraje). Vinětace může objekty ve středu kompozice učinit mnohem zajímavější.

Vyvážení bílé (vyvážení barev)

Nastavení intenzity barev (obvykle základních barev červené, zelené a modré) obrazu. Cílem nastavení vyvážení bílé nebo barevného vyvážení je správné zachycení barev obrazu.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)



Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



PlanetFirst představuje závazek společnosti Samsung Electronics ke snaze o udržitelný rozvoj a sociální odpovědnost, plněný obchodem řízeným ekologickými a správnými aktivitami.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

A

Anynet+ (HDMI-CEC) 127

Automatické vypnutí displeje 127

Automatické vyvážení kontrastu (ACB)

Režim přehrávání 99

Režim Snímání 77

Autoportrét 73

AutoShare 113

B

Baterie

Nabíjení 25

Pozor 139

Bezdrátová síť 108

Blesk

Auto 67

Červené oči 67

Pomalá synchronizace 67

Redukce červených očí 67

Vypnuto 67

Vyrovňovací 67

C

Citlivost ISO 68

Č

Červené oči

Režim přehrávání 100

Režim Snímání 65

Čištění

Displej 132

Objektiv 132

Tělo fotoaparátu 132

D

Detekce mrknutí 74

Digitální transfokátor 39

Domácí obrazovka 30

E

E-mail 117

Expozice 76

F

Formátování 129

H

HDTV 103

Ch

Chybová hlášení 131

I

Ikony

Režim přehrávání 88

Režim Snímání 28

i-Launcher 142

Intelligentní filtr

Režim přehrávání 98

Režim Snímání fotografií 55

Režim záznamu videa 56

Intelligentní režim 52

Intelli zoom 40

J

Jas

Režim přehrávání 99

Režim Snímání 76

Jas displeje 127

Jazyková nastavení 128

K

Kontrast

Režim přehrávání 99

Režim Snímání 84

Kontrolka AF 129

Kontrolka autofokusu

Nastavení 129

umístění 16

L

Licence Open source 129

M

Makro

Auto Makro 70

Makro 70

Super Makro 70

Mazání souborů 92

Měření

Multi 77

Spot 77

Středově vyváženo 77

MobileLink 114

N

Nabíjení 25

Náhledy 89

Namáčknutí spouště 42

Nastavení 128

Nastavení časového pásma 26, 128

Nastavení času 26

Nastavení data/času 128

Nastavení zvuku 37

NFC (Tag & Go) 112

O

Oblast ostření

Ostření na střed 71

Ostření se sledováním 71

Vícebodové ostření 71

Výběrové ostření 71

Odpojení fotoaparátu 104

Ochrana souborů 91

Optická stabilizace obrazu (OIS) 41

Ostrost 84

Otočení 97

P

Paměťová karta

- Pozor 137
- Vložení 24

Pořízení snímku z videa 101

Pořizování portrétů

- Autoportrét 73
- Červené oči 67
- Detekce mrknutí 74
- Face Detection 73
- Red.červ.očí 67
- Úsměv 74

Prezentace 95

Přenos souborů

- E-mail 117
- Mac 105
- Windows 104

Připojení k počítači

- Mac 105
- Windows 104

R

Remote Viewfinder 115

Resetovat 129

Retuš tváří 100

Režim magický plus

- Filtr filmu 56
- Filtr snímku 55

Režim Panoráma 53

Režim Program 47

Režim přehrávání 88

Režim Ručně 51

Režim Série snímků

- Bracket 83
- Předběžný snímek 82
- Sekvenční 81

Režim Smart Auto 45

Režim videa 57

Rozbalení 15

Rozlišení

- Režim přehrávání 97
- Režim Snímání 62

Rozpozn. tváře 73

Rychlý náhled 127

S

Samospoušť

- Kontrolka samospouště 16
- Režim Snímání 64

Samsung Link 122

Servisní středisko 143

Služby sdílení

- Nahrání snímků či videa 120
- Přístup 120

Stavová kontrolka 17

Sytost

- Režim přehrávání 99
- Režim Snímání 84

T

Technické údaje fotoaparátu 146

Tisk data 129

Tlačítko Menu 18

Tlačítko přehrávání 18

Tlačítko spouště 16

Transfokátor

- Nastavení zvuku transfokátoru 85
- Používání transfokátoru 39
- Tlačítko transfokátoru 17

Typ zobrazení 36

U

Údržba fotoaparátu 132

Úprava fotografií 97

Úprava snímků

ACB 99

Červené oči 100

Jas

Režim přehrávání 99

Režim Snímání 76

Kontrast

Režim přehrávání 99

Režim Snímání 84

Ostrost 84

Sytost

Režim přehrávání 99

Režim Snímání 84

Úprava videí

Ořezání 101

Záznam 101

Úsměv 74

Úvodní obraz 126

V

Velikost HDMI 127

Video

Režim přehrávání 96

Režim Snímání 57

Video výstup 127

Vodící linka 126

Volitelné příslušenství 15

VYPÍNAČ 16

Vyvážení bílé 78

Z

Zásuvka A/V 17

Zásuvka USB 17

Závit stativu 16

Zobrazení souborů

HDTV 103

Kategorie 90

Náhledy 89

Panoramatické fotografie 94

Prezentace 95

TV 102

Zvětšení 93

Zvuk autofokusu 126



Informace k podpoře výrobku a možnost vznesení dalších dotazů naleznete v záručním listu, který jste obdrželi při koupi nebo na stránkách www.samsung.com.

CE 0678